



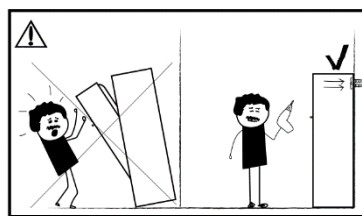


1. Bevor Sie mit Montage beginnen, überprüfen Sie, ob Sie alle die für die Montage der gekauften Möbel Elemente haben, benötigt werden, und machen Sie sich mit der gesamten Montageanleitung vertraut. Halten Sie sich dann an die in der Anleitung angegebene Montagereihenfolge. Die Art und Weise der Montage der Möbel, die Anzahl der für die Montage erforderlichen Elemente und des Zubehörs ist in dem in dem Lieferumfang enthaltenen Informationsblatt angegeben. Wenn die Menge oder Art der gelieferten Artikel von den Spezifikationen abweicht, wenden Sie sich unbedingt an Ihren Händler, bevor Sie mit der Montage beginnen! Dübel und Schrauben zur Befestigung der Möbel an der Wand sind nicht im Set enthalten und sollten je nach Art der Wand, an der die Möbel montiert werden, individuell ausgewählt werden. Die Möbel sollten an einer tragenden Wand oder einer anderen gemauerten Wand mit einer Dicke von mindestens 12 cm montiert werden. **ACHTUNG! Öffnen Sie das Bett erst, wenn es an der Wand befestigt ist! Benutzen Sie das Bett erst, wenn es an der Wand befestigt ist!**

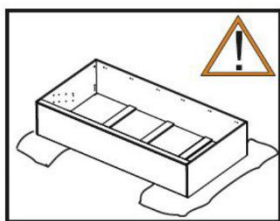


2. Die Möbel sollten nur von fachkundigen Personen auf einer stabilen Oberfläche montiert werden und nicht auf Teppich etc. Bei der Montage sollten die Elemente auf eine weiche und saubere Oberfläche gelegt werden, z. B. ein Handtuch, eine Decke. Für das ordnungsgemäße Funktionieren der Möbel und die ordnungsgemäße Montage ist es notwendig, die Möbel auf eine ebene und stabile Oberfläche zu stellen, sie gleichmäßig zu nivellieren und fest an der Wand zu befestigen. Die Auswahl von Dübeln und Schrauben sowie die Einstellung der Möbel sollten von einem kompetenten Fachmann durchgeführt werden, nachdem das Material, aus dem die Wand gefertigt ist, überprüft wurde. Der Kraftwert für jeden Befestigungspunkt darf unabhängig vom gewählten Bettmodell nicht weniger als **400 N** betragen.

### HINWEIS!!!

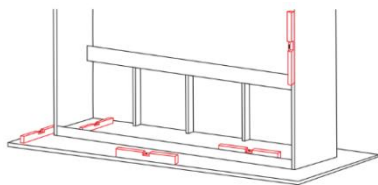

Das Wandbett sollte mit einer Wasserwaage richtig nivelliert werden –dies wirkt sich auf den Komfort, die Sicherheit bei der Nutzung und auf die Langlebigkeit des Möbels aus.

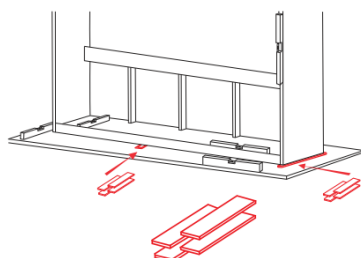


Bei großen Niveauunterschieden nutzen Sie zum Nivellieren die mitgelieferten verstellbaren Möbelfüße (siehe Abbildung). Die Nichtbeachtung der oben genannten Empfehlungen kann zu Schäden an den Möbeln und Gesundheitsgefahren sowie zur Nichtannahme der Gewährleistung führen!



3. Wenn Sie Schäden feststellen, wenden Sie sich bitte vor dem Einbau an Ihren Händler und senden Sie ein Foto, das das Vorhandensein des Schadens bestätigt, und markieren Sie das beschädigte Teil in der Montageanleitung. **ACHTUNG!** Montieren Sie keine Teile mit Beschädigungen oder Anzeichen von Beschädigungen, da ein Anspruch auf Ersatz abgelehnt werden könnte. Wenn die Reklamation abgelehnt wird, ist es möglich, ein bestimmtes Element oder Teil zu kaufen, das bei der Montage beschädigt wurde.

4. Die Schutzfolie, welche die glänzenden Fronten schützt, sollte erst entfernt werden, nachdem die Möbel am Zielort montiert und der Staub entfernt wurde. Berühren Sie in den ersten 24 Stunden nach dem Entfernen der Schutzfolie nicht die Oberfläche der Möbelplatten. Die Folie sollte per Hand, ohne Hilfsmittel, entfernt werden und die Vorderseite sollte bei Raumtemperatur ausgehärtet werden.

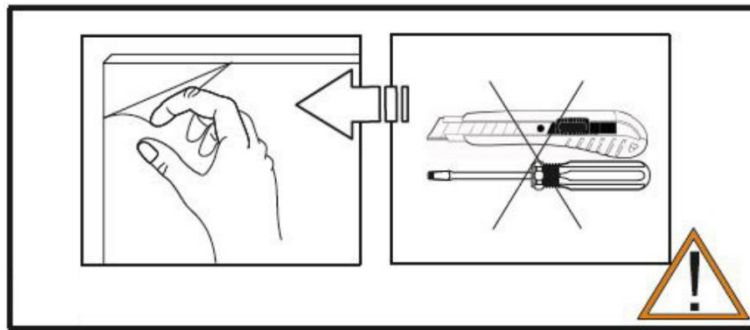

Bewahren Sie nach Abschluss der Montage die Anleitung für eine mögliche sichere Demontage auf. Bei der Demontage in umgekehrter Reihenfolge des Zusammenbaus vorgehen. Sie können die Anleitung dauerhaft aufbewahren, z.B. unter dem Lattenrost, auf dem die Matratze liegt.

#### **HINWEIS!!!**

**Nachdem die Montage abgeschlossen ist** - alle Befestigungselemente montiert sind und die korrekte Funktion hergestellt werden soll, sollte die Nivellierung noch einmal überprüft und die Schrauben, mit denen das Wandbett befestigt ist, angezogen werden.

Die Montage, die Wandinstallation sowie nachträgliche Einstellungen des Bettes oder Reparaturen dürfen nur von fachkundigen Personen und unter Verwendung von Originalteilen ausgeführt werden.



## WICHTIGE HINWEISE!!!

1. Ein Schrankbett ist nicht stabil, wenn es nicht an der Wand befestigt ist.
2. Öffnen Sie das Schrankbett nicht, wenn es noch nicht an der Wand befestigt wurde. Das Schrankbett lässt sich nur öffnen, wenn es fest mit der Wand verbunden ist.
3. Das Schrankbett sollte nicht von Kindern unter 12 Jahren geöffnet werden.
4. Das Bett kann ohne eingelegte Matratze von selbst schließen. Im aufgeklappten Zustand sollte das Bett immer mit einer Matratze beschwert werden. Es wird empfohlen, eine Federkernmatratze mit einer maximalen Höhe von 24 cm und folgenden Gewichten zu verwenden:

| Modell                            | Empfohlenes Matratzengewicht |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Schrankbett MB 90x200 horizontal  | 17-24kg                      |
| Schrankbett MB 100x200 horizontal | 18-24kg                      |
| Schrankbett MB 120x200 horizontal | 18-28kg                      |
| Schrankbett MB 140x200 horizontal | 25-33kg                      |
| Schrankbett MB 160x200 horizontal | 26-35kg                      |
| Schrankbett MB 180x200 horizontal | 32-38kg                      |

5. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage der Möbel, die Verwendung von anderem als dem mit den Möbeln gelieferten Zubehör, die Verwendung ungeeigneter Schrauben zur Befestigung an der Wand und die Befestigung der Möbel an einer ungeeigneten Oberfläche entstehen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Nichtbeachtung der beiliegenden Anweisungen oder eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts.

6. Technische Änderungen und Änderungen der Montageanleitung behalten wir uns vor, da unsere Produkte einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung unterliegen.

Sehr geehrter Kunde, bitte denken Sie daran! Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, markieren Sie es in der Montageanleitung und senden Sie es zusammen mit der Reklamation und Fotos, die den Schaden dokumentieren, an Ihren Händler. Gewährleistungsansprüche stehen dem Kunden nur zu, wenn der Mangel vor dem Einbau festgestellt und der Mangel des Bauteils auf einem Foto festgehalten wurde. Wenn das beschädigte Element bereits fest installiert ist, wird eine Reklamation gegebenenfalls nicht akzeptiert. Sie haben dann alternativ die Möglichkeit das Element zu kaufen.

### Regeln für die Verwendung von Möbeln:

1. Möbel sollten für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
2. Möbel sollten in trockenen, geschlossenen Räumen verwendet und vor schädlichen Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Die Lufttemperatur im Raum sollte zwischen +15°C und +30°C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40% und 70% liegen.
3. Möbel sollten nicht weniger als einen halben Meter von aktiven Wärmequellen (z.B. Heizkörpern) entfernt aufgestellt werden.
4. Stellen Sie keine nassen oder feuchten Gegenstände auf Möbeloberflächen.
5. Nachdem Möbel zusammengebaut sind, müssen möglicherweise einige Elemente justiert werden, wie z. B. die Türen an den Führungen oder die Fronten.
6. Der maximal zulässige Druck auf das Bett beträgt bis zu 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last.
7. Es wird empfohlen, die Verbindungen alle 4 Monate zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.
8. Bei Geräuschen beim Öffnen und/oder Schließen des Bettes empfiehlt es sich, die Drehpunkte der Stellantriebe zu fetten bzw. zu schmieren.



9. Nach einem Jahr alle Schraubverbindungen, Wandbefestigung und Gasdruckfedern prüfen– ggf. nachziehen oder einstellen.

10. Beim Öffnen und Schließen des Schrankbetts ist Vorsicht geboten. Halten Sie den Rahmen beim Ausklappen des Bettes so, dass er nicht ungestüm auf den Boden fällt. Wenn Sie das Schrankbett zusammenklappen, halten Sie den Griff an der Vorderseite fest, um zu verhindern, dass der Rahmen gegen den Körper stößt.

#### **Wartung & Reinigung:**


1. Lackierte und laminierte Möbelloberflächen sollten nur mit einem weichen Stoff gereinigt werden.
2. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, um die Oberfläche zu pflegen, insbesondere keine Chemikalien mit Mikrogranulat und Reinigungspasten. Ein wenig Glasreiniger kann verwendet werden, um die glänzende Oberfläche zu reinigen. ACHTUNG! Wischen Sie die Oberfläche der Möbel immer trocken – lassen Sie die Oberfläche niemals nass!
3. Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge, Scheuertücher, Bürsten oder Schwämme, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.
4. Auf keinen Fall sollte die Oberfläche starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Nutzung unserer Möbel!**



### WICHTIGE HINWEISE !!!

In der Montageanleitung sind die beschreibungsbedürftigen Stellen mit folgenden Zeichen gekennzeichnet.  
Bei der Montage halten Sie bitte diesen Hinweiszettel in Ihrer Reichweite!

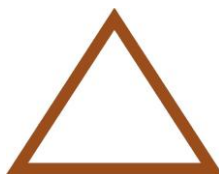

#### Sie finden folgende Erklärungen:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Überprüfen Sie, ob Sie alle in der Anleitung aufgeführten Möbelteile haben!</li><li>2. Überprüfen Sie die Reihenfolge der Seiten und Schritte in der Montageanleitung! In jedem Schritt gibt es eine Liste der Elemente, die in einer bestimmten Phase der Montage benötigt werden.</li><li>3. In jedem Schritt gibt es eine Liste der Elemente, die in einer bestimmten Phase der Montage benötigt werden.</li></ol> |
|    | Die Diagonalen der Korpusrückseite müssen gleich sein, $L1 = L2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Die Spaltbreite an der Vorderseite kann mit den Einstellschrauben WDS6 angepasst werden. Der Abstand L sollte dem Abstand R entsprechen ( $L=R$ ). WDS6 ist werkseitig montiert.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Eine Person muss die Vorderseite festhalten, damit die Federn von hinten sicher befestigt werden können. Setzen Sie ST auf die obere Aufhängung BLL3 (BLP3). Befestigen Sie ST mit NS8. Das Smartbett-Bett darf erst geöffnet werden, nachdem die Gasfedern montiert und das Bett im Schrank an der Wand befestigt wurde!                                                                                                                                      |
|  | Dübel und Schrauben zur Befestigung des Möbelstücks an der Wand sind nicht im Lieferumfang enthalten und sollten individuell entsprechend der Art der Wand ausgewählt werden, an der das Möbelstück montiert werden soll. Befestigen Sie das Wandelement ZPK mit geeigneten Schrauben. Jeder Befestigungspunkt sollte eine Tragkraft von mindestens 400 N haben.                                                                                               |
|  | Eine Person muss den Korpus festhalten, bevor die Front ausgeklappt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Stellen Sie das Versteifungselement der oberen Platte 02.02 ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Entfernen Sie die Schutzfolie gemäß den Anweisungen in den „Montagehinweisen“! Die Folie sollte mit den Händen und ohne Hilfswerkzeuge entfernt werden, und die Vorderseite sollte bei Raumtemperatur aushärten.                                                                                                                                                                                                                                               |





## Instrukcja montażu i użytkowania





SMARTBett®

1. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy w zestawie znajdują się wszystkie elementy potrzebne do złożenia zakupionego mebla oraz zapoznać się z instrukcją montażu. Następnie należy postępować zgodnie z kolejnością składania podaną w instrukcji. Sposób montażu mebli, ilość elementów i akcesoriów niezbędnych do montażu określa karta informacyjna znajdująca się w opakowaniu. Jeśli ilość lub rodzaj dostarczonych elementów różni się od specyfikacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą przed rozpoczęciem montażu! Kołki i śruby do przymocowania mebli do ściany nie są zawarte w zestawie i powinny być dobrane indywidualnie w zależności od rodzaju ściany, do której montowany będzie mebel. Mebel należy montować do ściany nośnej lub innej ściany murowanej o grubości nie mniejszej niż 12cm. **UWAGA! Nie wolno otwierać łóżka dopóki nie zostanie ono przymocowane do ściany! Nie wolno używać łóżka dopóki nie zostanie ono przymontowane do ściany!**

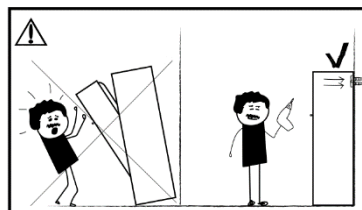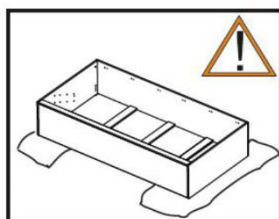

2. Meble powinny być montowane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby, na stabilnym podłożu, nie na wykładzinie, dywanie itp. Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu, np. ręcznik, koc. Do prawidłowego funkcjonowania mebli oraz prawidłowego montażu, wymagane jest ustawienie mebli na równym i stabilnym podłożu, równe wypoziomowanie i solidne przymocowanie do ściany. Dobór kołków i śrub oraz regulację mebla powinien przeprowadzić kompetentny fachowiec, po uprzednim sprawdzeniu materiału, z którego wykonana jest ściana. Wartość siły dla każdego punktu mocowania nie może być mniejsza niż 400N, niezależnie od wybranego modelu łóżka.

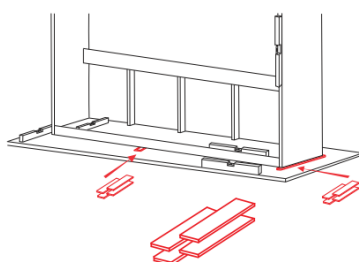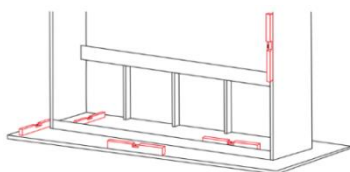

### UWAGA!!!

Półkotapczan powinny być prawidłowo


wypoziomowany za pomocą poziomicy - ma to wpływ na komfort użytkownika, bezpieczeństwo użytkowania i na trwałość mebla.

W przypadku dużych różnic poziomów należy wstępnie użyć podkładek (klinów) zalecanych do poziomowania które należy nabyć we własnym zakresie. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować uszkodzeniem mebla oraz zagrożeniem zdrowia, jak również nieuznaniem gwarancji!



**3.** Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą przed montażem i wyślij zdjęcie potwierdzające obecność uszkodzenia oraz zaznacz uszkodzoną część w instrukcji montażu. **UWAGA!** Nie należy montować żadnych części z uszkodzeniami lub oznakami uszkodzenia, ponieważ roszczenie o wymianę może zostać odrzucone. Jeśli roszczenie zostanie odrzucone, istnieje możliwość zakupu określonego elementu lub części, która została uszkodzona podczas montażu.

**4.** Zdejmowanie folii ochronnej zabezpieczającej błyszczące fronty powinno odbywać się dopiero po zmontowaniu mebli w miejscu przeznaczenia i usunięciu z nich kurzu. Nie należy dotykać powierzchni frontów meblowych przez pierwsze 24 godziny po usunięciu folii ochronnej. Folię należy usunąć ręcznie, bez użycia narzędzi, a front pozostawić do utwardzenia w temperaturze pokojowej.

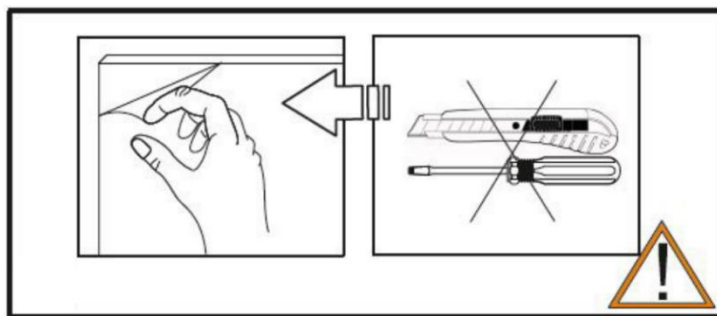

Po zakończeniu montażu należy zachować instrukcje w celu bezpiecznego demontażu. Podczas demontażu należy postępować w odwrotnej kolejności. Instrukcję można przechowywać na stałe, np. pod stelażem, na którym umieszczony jest materac.

### **UWAGA!!!**

Po zakończeniu montażu - zamontowaniu wszystkich elementów montażowych i upewnieniu się o prawidłowym funkcjonowaniu, należy powtórnie sprawdzić wypoziomowanie oraz dokręcić śruby mocujące półkotapczan do ściany

Montaż, instalacja do ściany i późniejsze regulacje łóżka lub naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel i przy użyciu oryginalnych części.



## WAŻNE INFORMACJE!!!

1. Półkotapczan nie jest stabilny, jeśli nie jest solidnie przymocowany do ściany.
2. Nie należy otwierać półkotapczanu, jeśli nie został on jeszcze przymocowany do ściany. Łóżko w szafie można otworzyć tylko wtedy, gdy jest solidnie przymocowane do ściany.
3. Półkotapczan nie powinien być otwierany przez dzieci w wieku poniżej 12 lat.
4. Łóżko może zamknąć się samo bez włożonego materaca. Po rozłożeniu łóżko powinno być zawsze obciążone matercem. Zaleca się stosowanie materaca sprężynowego o maksymalnej wysokości 24 cm i następującej wadze:

| Model                             | Zalecana waga materaca |
|-----------------------------------|------------------------|
| Łóżko w szafie MB 90x200 poziome  | 17-24kg                |
| Łóżko w szafie MB 100x200 poziome | 18-24kg                |
| Łóżko w szafie MB 120x200 poziome | 18-28kg                |
| Łóżko w szafie MB 140x200 poziome | 25-33kg                |
| Łóżko w szafie MB 160x200 poziome | 26-35kg                |
| Łóżko w szafie MB 180x200 poziome | 32-38kg                |

5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego montażu mebla, użycia innych akcesoriów niż tych dostarczonych w zestawie wraz z meblem, użycia nieodpowiednich wkrętów do mocowania do ściany oraz przymocowania mebla do nieodpowiedniego podłoża. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie dołączonej instrukcji lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie produktu.

6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych oraz do zmian w instrukcji montażu, ponieważ nasze produkty podlegają ciągłemu doskonaleniu i dalszemu rozwojowi.

Szanowny kliencie, pamiętaj! Jeśli brakuje jakiejś części lub jest ona uszkodzona, należy zaznaczyć to w instrukcji montażu i przesłać do sprzedawcy wraz z reklamacją i zdjęciami dokumentującymi uszkodzenie. Klient ma prawo do roszczeń gwarancyjnych tylko wtedy, gdy wada została zidentyfikowana przed montażem, a uszkodzenie elementu zostało utrwalone na zdjęciu. Jeśli uszkodzony element jest już zamontowany, reklamacja może nie zostać uznana. W takim przypadku klient ma możliwość dokupienia potrzebnego elementu.

### Zasady korzystania z mebli:

1. Meble powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna mieścić się w zakresie +15°C do +30°C, a wilgotność względna 40% - 70%.
3. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż pół metra od czynnych źródeł ciepła (np. grzejników).
4. Na powierzchniach mebli nie należy stawiać przedmiotów mokrych, bądź wilgotnych.
5. Po zmontowaniu mebli niektóre elementy mogą wymagać regulacji, np. drzwi na prowadnicach lub fronty.
6. Maksymalny dopuszczalny nacisk na łóżko wynosi do 400 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu.
7. Zaleca się sprawdzanie połączeń co 4 miesiące i dokręcenie ich w razie potrzeby.
8. W przypadku wystąpienia odgłosów przy otwieraniu i/lub zamykaniu łóżka, zaleca się nasmarowanie lub naoliwienie punktów obrotu siłowników.
9. Po upływie roku należy sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe, mocowania ściennie i sprężyny gazowe - w razie potrzeby należy je dokręcić lub wyregulować.



**10.** Podczas otwierania i zamykania łóżka w szafie należy zachować ostrożność. Podczas rozkładania łóżka należy trzymać ramę w taki sposób, aby nie spadła gwałtownie na podłogę. Podczas składania półkotapczanu należy trzymać za uchwyt umieszczony na froncie, aby zapobiec uderzeniu ramy o korpus.

#### **Konserwacja i czyszczenie:**


- 1.** Lakierowane i laminowane powierzchnie mebli należy czyścić wyłącznie miękką ściereczką.
- 2.** Nie należy używać ostrych środków chemicznych do konserwacji powierzchni, zwłaszcza środków chemicznych z mikrogranulkami i past czyszczących. Do czyszczenia błyszczącej powierzchni można użyć niewielkiej ilości płynu do mycia szyb. UWAGA: Zawsze wycieraj powierzchnię mebla do sucha - nigdy nie pozostawiaj powierzchni mokrej!
- 3.** Nie używaj ostrych narzędzi, zmywaków, szczotek ani gąbek do usuwania uporczywych zabrudzeń.
- 4.** Pod żadnym pozorem nie należy wystawiać powierzchni na działanie silnego światła słonecznego.

**Mamy nadzieję, że korzystanie z naszych mebli sprawi Ci przyjemność!**



### WAŻNA INFORMACJA !!!

W instrukcji montażu punkty wymagające opisu oznaczono następującymi symbolami. Niniejszy arkusz informacyjny należy przechowywać w zasięgu ręki podczas montażu!

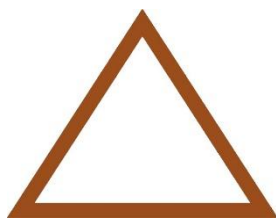

Poniżej znajdują się wyjaśnienia:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawdź, czy masz wszystkie części mebli wymienione w instrukcji!</li><li>2. Sprawdź kolejność stron i kroków w instrukcji montażu!</li><li>3. W każdym kroku znajduje się lista elementów wymaganych w danej fazie montażu.</li></ol>                                        |
|    | Przekątne z tyłu korpusu muszą być takie same<br>$L1 = L2$ .                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Wymiar szczeliny z przodu można regulować za pomocą śrub regulacyjnych WDS6. Odległość L powinna być taka sama jak odległość R ( $L=R$ ). WDS6 jest zainstalowany fabrycznie.                                                                                                                                          |
|  | Jedna osoba musi przytrzymać przód, aby można było bezpiecznie przymocować sprężyny od tyłu. Umieść ST na górnym zawieszisku BLL3 (BLP3). Zamocuj ST za pomocą NS8. Łóżko Smartbett można otworzyć dopiero po zamocowaniu sprężyn gazowych i przymocowaniu łóżka w szafie do ściany!                                   |
|  | Kołki rozporowe i wkręty do mocowania mebla do ściany nie wchodzi w zakres dostawy i powinny być dobierane indywidualnie w zależności od rodzaju ściany, na której ma być zamontowany mebel. Przymocuj element ścienny ZPK za pomocą odpowiednich śrub. Każdy punkt mocowania powinien mieć nośność co najmniej 400 N. |
|  | Jedna osoba musi trzymać korpus przed rozłożeniem frontu.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Wyregulować element usztywniający górny blat 02.02.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Usunąć folię ochronną, postępując zgodnie z zasadami wymienionymi w "Zasadach montażu"! Folię należy usunąć rękoma, bez żadnych narzędzi pomocniczych, a przednią stronę należy pozostawić do utwardzenia w temperaturze pokojowej.                                                                                    |





## Assembly and Usage Instructions




SMARTBett®

1. Before starting the assembly, check if all necessary elements for assembling the purchased furniture are included in the set and read the assembly instructions. Then, proceed according to the assembly sequence provided in the instructions. The assembly method, the quantity of elements and the accessories required for assembly are specified in the information sheet found in the packaging. If the quantity or type of delivered elements differs from the specification, contact the seller before starting the assembly! Dowels and screws for attaching the furniture to the wall are not included in the set and should be selected individually depending on the type of wall to which the furniture will be mounted. The furniture should be mounted to a load-bearing wall or another masonry wall with a thickness of no less than 12 cm.

**ATTENTION! Do not open the bed until it is attached to the wall. Do not use the bed until it is securely mounted to the wall!**

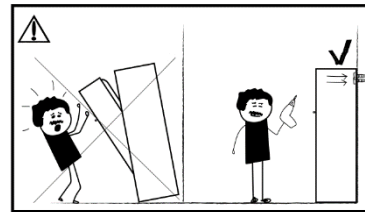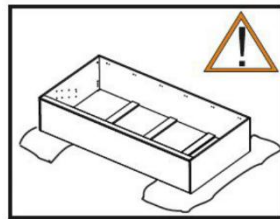

2. Furniture should be assembled only by qualified individuals, on a stable surface, not on carpets, rugs, etc. During assembly, arrange the elements on a soft and clean surface, such as a towel or blanket. For the proper functioning of the furniture and correct assembly, it is necessary to place the furniture on a level and stable surface, ensure even levelling, and securely attach it to the wall. The selection of dowels and screws, as well as the adjustment of furniture, should be done by a competent professional after checking the material from which the wall is made. The force value for each mounting point must not be less than 400 N, regardless of the chosen bed model.

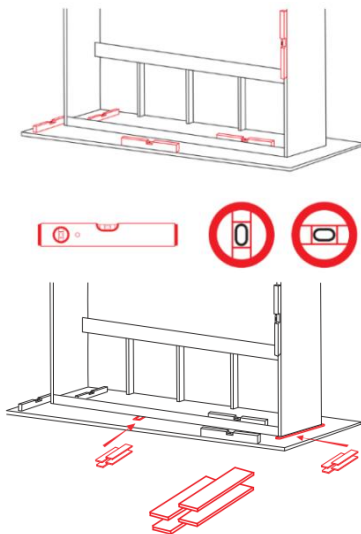

### ATTENTION!


The pull-down bed should be properly levelled using a level – this affects comfort and safety of use, as well as durability of the furniture.

In the case of significant level differences, use the provided adjustable furniture legs for proper levelling (see illustration). Failure to follow these recommendations may result in furniture damage and pose a health hazard, as well as void the warranty!



3. If you notice any damages, contact the seller before assembly and send a photo confirming the presence of the damage, highlighting the damaged part in the assembly instructions. **ATTENTION!** Do not assemble any parts with damages or signs of damage, as a replacement claim may be rejected. If the claim is rejected, there is an option to purchase the specific element or part that was damaged during assembly.

4. Removing the protective film from glossy fronts should only be done after the furniture is assembled in the intended location and dust has been removed. Do not touch the surfaces of the furniture fronts for the first 24 hours after removing the protective film. Remove the film manually, without using tools, and let the front harden at room temperature.

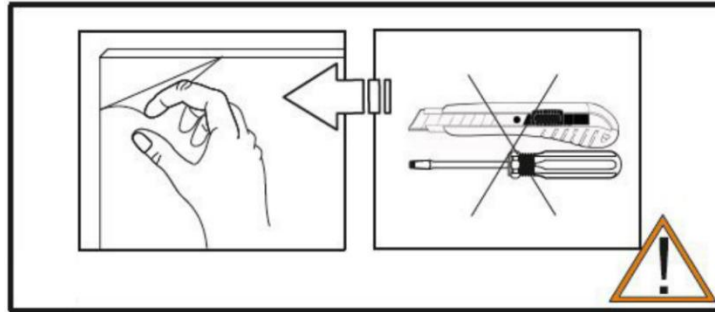

After completing the assembly, keep the instructions for safe disassembly. During disassembly, proceed in reverse order. The instructions can be stored permanently, for example, under the mattress on the bed frame.

#### **ATTENTION!!!**

After completing the assembly – installing all assembly elements and ensuring proper functioning, recheck the levelling and tighten the screws securing the pull-down bed to the wall.

Assembly, wall installation and subsequent adjustments or repairs to the bed should only be performed by qualified personnel and using original parts.



### IMPORTANT INFORMATION!!!

1. The pull-down bed is not stable if it is not securely attached to the wall.
2. Do not open the pull-down bed if it has not yet been securely attached to the wall. The pull-down bed can only be opened when it is securely attached to the wall.
3. The pull-down bed should not be opened by children under the age of 12.
4. The bed may close on its own without a mattress inserted. After unfolding, the bed should always be loaded with a mattress. It is recommended to use a spring mattress with a maximum height of 24 cm and the following weight:

| Model                               | Recommended Mattress Weight |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Pull-down bed MB 90x200 horizontal  | 17-24kg                     |
| Pull-down bed MB 100x200 horizontal | 18-24kg                     |
| Pull-down bed MB 120x200 horizontal | 18-28kg                     |
| Pull-down bed MB 140x200 horizontal | 25-33kg                     |
| Pull-down bed MB 160x200 horizontal | 26-35kg                     |
| Pull-down bed MB 180x200 horizontal | 32-38kg                     |

5. The manufacturer is not responsible for damages resulting from improper furniture assembly, the use of accessories other than those supplied with the furniture, the use of inappropriate screws for wall mounting and attaching the furniture to an unsuitable surface. The manufacturer is not responsible for non-compliance with the attached instructions or misuse of the product.

6. We reserve the right to make technical changes and modifications to the assembly instructions as our products undergo continuous improvement and further development.

Dear Customer, remember! If any part is missing or damaged, please mark it in the assembly instructions and send it to the seller along with the complaint and photos documenting the damage. The customer has the right to warranty claims only when the defect is identified before assembly, and the damage to the element is documented in a photo. If the damaged element is already installed, the complaint may not be recognized. In such a case, the customer has the option to purchase the necessary element.

#### Rules for Using Furniture:

1. Furniture should be used according to its intended purpose.
2. Furniture should be used in dry, enclosed spaces, protected from adverse weather conditions and direct sunlight. The room temperature should be in the range of +15°C to +30°C, with relative humidity between 40% – 70%.
3. Furniture should not be placed less than half a meter away from active heat sources (e.g., radiators).
4. Do not place wet or damp objects on furniture surfaces.
5. After assembling the furniture, some elements may require adjustments, such as doors with guide bars and fronts.
6. The maximum permissible load on the bed is up to 400 kg with evenly distributed weight.
7. It is recommended to check connections every 4 months and tighten them if necessary.
8. If there is any noise when opening and/or closing the bed, it is recommended to lubricate or oil the pivot points of the actuators.
9. After one year, check all screw connections, wall mountings and gas springs – tighten or adjust them if necessary.
10. Exercise caution when opening and closing the pull-down bed in the wardrobe. When unfolding the bed, hold the frame in a way to prevent it from falling abruptly to the floor. When folding the pull-down bed, hold onto the handle on the front to prevent the frame from hitting the body.



### **Maintenance and Cleaning:**


1. Clean lacquered and laminated furniture surfaces only with a soft cloth.
2. Do not use sharp chemical agents for surface maintenance, especially those with microgranules and cleaning pastes. For cleaning glossy surfaces, a small amount of window cleaner can be used. ATTENTION: Always wipe the furniture surface dry – never leave it wet!
3. Do not use sharp tools, sponges, brushes or scrubbers to remove stubborn dirt.
4. Under no circumstances expose surfaces to strong sunlight.

***We hope that using our furniture will bring you pleasure!***



### IMPORTANT INFORMATION !!!

In the assembly instructions, points requiring description are marked with the symbols presented below.  
Keep this information sheet within reach during assembly!

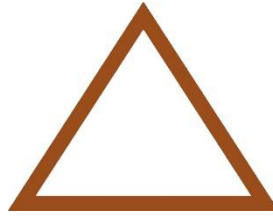

Please see explanations of symbols below:



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Check if you have all the furniture parts listed in the instructions!</li><li>2. Verify the sequence of pages and steps in the assembly instructions!</li><li>3. In each step, there is a list of elements required in that assembly phase.</li></ol>                                              |
|    | The diagonals at the back of the body must be the same<br>$L1 = L2$ .                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | The front gap dimension can be adjusted using the WDS6 adjustment screws. The distance L should be equal to the distance R ( $L=R$ ). The WDS6 is factory-installed.                                                                                                                                                                        |
|  | One person must hold the front so that the springs can be securely attached from the back. Place the ST on the upper BLL3 (BLP3) hanger. Secure the ST using the NS8. The Smartbett bed can only be opened after the gas springs have been secured and the bed has been anchored to the wall inside the closet!                             |
|  | Wall anchors and screws for securing the furniture to the wall are not included in the delivery and should be selected individually depending on the type of wall on which the furniture is to be mounted. Secure the ZPK wall bracket using appropriate screws. Each mounting point should have a load-bearing capacity of at least 400 N. |
|  | One person must hold the body before unfolding the front.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Adjust the top panel stiffener 02.02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Remove the protective film following the instructions in the "Assembly Instructions"! The film should be removed by hand, without any tools, and the front should be left to cure at room temperature.                                                                                                                                      |




## Montage- og brugervejledning



1. Før påbegyndelse af montage kontrollér, om sættet indeholder alle delene, der er nødvendige for at samle det købte møbel og læs montagevejledningen. Dernæst følg samlingsrækkefølgen, som anført i vejledningen. Den måde, hvorpå møblerne skal monteres, antal dele og tilbehør, der er nødvendigt for montagen fremgår af informationsbladet indeholdt i emballagen. Stemmer antal eller type af de leverede dele ikke overens med specifikationen skal der rettes henvendelse til forhandleren før påbegyndelse af montage! Bolte og skruer til fastgørelse af møblerne til væggen medfølger ikke og de skal vælges individuelt, afhængigt af type af væggen, som møblet ønskes fastgjort til. Møblet skal fastgøres til en bærende væg eller muret væg med en tykkelse på mindst 12 cm. **BEMÆRK! Sengen må åbnes først efter, at den er fastgjort til væggen! Sengen må bruges først efter, at den er fastgjort til væggen!**

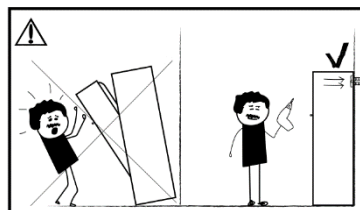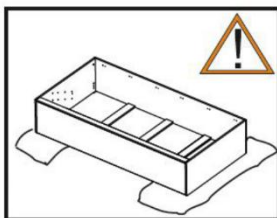

2. Møblerne skal udelukkende monteres af faglærte personer, på et stabilt underlag, og ikke på en gulvbelægning, et gulvtæppe osv. Under montage skal delene lægges på et blødt og rent underlag, f.eks. et håndklæde el. et tæppe. Med henblik på korrekt funktion af møblerne og korrekt montage heraf skal møblerne anbringes på et jævnt og stabilt underlag, de skal nivelleres jævnt og fastgøres forsvarligt til væggen. Valg af bolte og skruer samt justering af møblet skal foretages af en kompetent fagmand, efter forudgående kontrol af det materiale, som væggen er udført af. Uanset den valgte sengmodel må kraftværdien for hvert fastgørelsespunkt ikke være mindre end 400N.

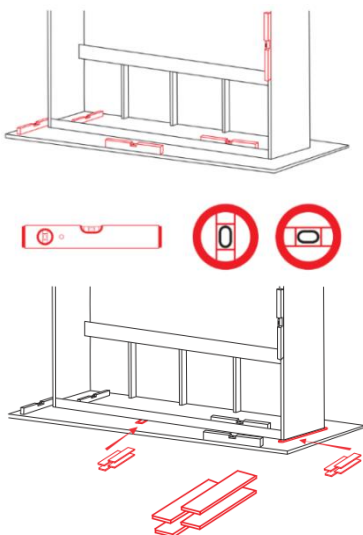

### BEMÆRK!


Skabsengen skal nivelleres korrekt vha. et vaterpas - det påvirker komforten, brugssikkerheden og holdbarhed af møblet.

I tilfælde af store niveauforskelle skal der anvendes de medfølgende, justerbare møbelben til nivellering (se figur). Manglende overholdelse af ovenstående anvisninger kan medføre en beskadigelse af møblerne, sundhedsfare og bortfald af garantien!



3. Konstaterer du enhver form for beskadigelser, ret henvendelse til forhandleren før montage, send et billede af beskadigelsen og markér den defekte del i montagevejledningen. **BEMÆRK!** Det er ikke tilladt at montere nogen dele med beskadigelser eller tegn på beskadigelse, idet i så fald kan et krav på udskiftning blive afvist. Afvises kravet, er der mulighed for at købe det bestemte element eller den bestemte del, der blev beskadiget under montage.

4. Beskyttelsesfolien, der beskytter fronterne med glans, skal først fjernes efter samling af møblerne på det sted, hvor de ønskes opstillet og efter fjernelse af støv fra møblerne. Overflader af fronterne må ikke berøres i de første 24 timer efter fjernelse af beskyttelsesfolien. Folien skal fjernes manuelt, uden at bruge værktøjer, og fronten skal lades hærde ved stuetemperatur.

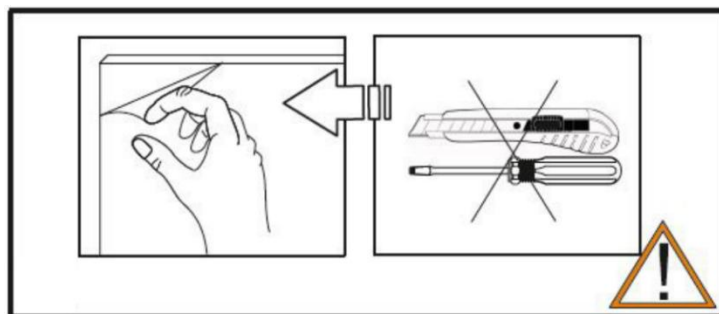

Efter afsluttet montage skal vejledningen gemmes med henblik på en sikker demontering. Demontering foretages i omvendt rækkefølge. Vejledningen kan opbevares permanent, f.eks. under stellet, hvorpå madrassen er placeret.

### **BEMÆRK!!!**

**Efter afsluttet montage** - samling af alle monteringsdele og efter, at man har forsikret sig om, at alt fungerer korrekt, skal nivellering af sengen kontrolleres igen og skruer, ved hjælp hvoraf skabssengen er fastgjort til væggen, efterspændes.

Montage, fastgørelse til væggen og efterfølgende justering eller reparationer af sengen må udelukkende udføres af faglært personale, vha. originale dele.



## VIGTIGE OPLYSNINGER!!!

1. Skabssengen er ikke stabil, hvis ikke den er forsvarligt fastgjort til væggen.
2. Skabssengen skal ikke åbnes, hvis ikke den er fastgjort til væggen endnu. Senge i skabet må kun åbnes, hvis den er forsvarligt fastgjort til væggen.
3. Skabssengen bør ikke åbnes af børn på under 12 år.
4. Er der ikke placeret en madras på sengen, kan den blive lukket automatisk. Efter udklapning skal sengen altid være belastet vha. madrassen. Det anbefales at anvende en springmadras med maksimal højde på 24 cm og følgende vægt:

| Model                        | Anbefalet vægt af madrassen |
|------------------------------|-----------------------------|
| Vandret skabsseng MB 90x200  | 17-24kg                     |
| Vandret skabsseng MB 100x200 | 18-24kg                     |
| Vandret skabsseng MB 120x200 | 18-28kg                     |
| Vandret skabsseng MB 140x200 | 25-33kg                     |
| Vandret skabsseng MB 160x200 | 26-35kg                     |
| Vandret skabsseng MB 180x200 | 32-38kg                     |

5. Producenten fraskriver sig ansvaret for skader opstået som følge af ukorrekt montage af møblet, brug af andet tilbehør end det, der medfølger med møblet, brug af uegnede bolte til fastgørelse til væggen samt fastgørelse af møblet til et uegnet underlag. Producenten fraskriver sig ansvaret for manglende overholdelse af den medfølgende vejledning eller uhensigtsmæssig anvendelse af produktet.

6. Vi forbeholder os retten til at indføre tekniske ændringer samt ændringer i montagevejledningen, idet vores produkter er underlagt konstant optimering og videreudvikling.

Kære kunde, husk! Mangler der en del eller er den defekt skal det markeres i montagevejledningen og sendes til forhandleren inklusive en reklamation og billeder, der dokumenterer beskadigelsen. Kunden kan gøre garantikrav gældende, når manglen blev identificeret før montagen, og beskadigelse af elementet blev dokumenteret vha. et billede. Er det defekte element allerede monteret, kan det ske, at reklamationen ikke tages til følge. I så fald kan kunden købe det manglende element.

### Principper for brug af møbler:

1. Møbler skal anvendes i overensstemmelse med formålet.
2. Møbler skal anvendes i tørre, lukkede lokaler, der er beskyttet mod skadelige vejrpåvirkninger og direkte sol. Lufttemperaturen i lokalet skal ligge på mellem +15°C og +30°C, og relativ fugtighed på 40% - 70%.
3. Afstanden mellem møbler og aktive varmekilder (f.eks. radiatorer) skal udgøre mindst 0,5 meter.
4. På møbeloverflader skal der ikke placeres våde eller fugtige genstande .
5. Efter samling af møblerne kan visse dele kræve justering, f.eks. føringer på døre eller fronter.
6. Maksimalt, tilladt tryk på sengen udgør op til 400 kg, på betingelse af, at belastningen er jævnt fordelt.
7. Det anbefales at kontrollere samlinger hver 4. måned, og efterspænde dem efter behov.
8. Forekommer der lyde ved åbning og/eller lukning af sengen anbefales det at smøre cylindrenes omdrejningspunkter.
9. Efter udløb af et år skal alle skrueforbindelser, fastgørelser til væggen og gasfjedre kontrolleres - om nødvendigt skal de efterspændes eller justeres.
10. Under åbning og lukning af skabssengen skal der udvises forsigtighed. Under udklapning af sengen skal stellet holdes således, at det ikke kan falde pludseligt på gulvet. Under lukning af skabssengen skal man have fat i håndtaget på forsiden for at forhindre stellet i at ramme hovedpartiet.



### **Vedligeholdelse og rengøring:**


1. Lakerede og laminerede møbeloverflader skal udelukkende rengøres vha. en blød klud.
2. Brug ikke kraftige kemiske midler til vedligeholdelse af overflader, især kemiske midler med mikrogranulat og rengøringspastaer. Til rengøring af overfladen med glans kan der anvendes en lille mængde vinduesrens. BEMÆRK: Møbeloverfladen skal altid tørres - lad den aldrig stå våd!
3. Brug ikke skarpe genstande, skuresvampe, børster eller svampe til fjernelse af kraftige tilsmudsninger.
4. Overfladerne må under ingen omstændigheder udsættes for påvirkning af kraftig sol.

**Vi håber på, at du bliver glad for at bruge vores møbler!**



### VIGTIGT!!!

I montagevejledningen blev punkter, der kræver en beskrivelse, markeret med følgende symboler.  
Nærværende informationsark skal holdes lige ved hånden under montage!

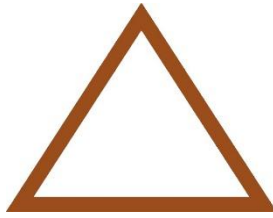



Nedenfor findes der forklaringer:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tjek, om du har alle dele af møblerne, der blev nævnt i vejledningen!</li><li>2. Tjek rækkefølgen af sider og trin i montagevejledningen!</li><li>3. For hvert trin er der en liste over dele, der er påkrævede i den givne monteringsfase.</li></ol> |
|    | Diagonaler på bagsiden af hovedpartiet skal være ens<br>$L1 = L2$ .                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Spalten foran kan justeres ved hjælp af justeringsskruerne WDS6. Afstanden L skal være den samme som afstanden R ( $L=R$ ). WDS6 er monteret fra fabrikken.                                                                                                                                    |
|  | En person skal holde fast i fronten, så fjedrene kan fastgøres sikkert bagfra. Placer ST på den øverste ophængsenhed BLL3 (BLP3). Fastgør ST med NS8. Smartbett-sengen må først åbnes, når gasfjedrene er monteret, og sengen i skabet er fastgjort til væggen!                                |
|  | Spidsdug og skruer til fastgørelse af møblet til væggen er ikke inkluderet i leveringen og skal vælges individuelt afhængigt af den type væg, som møblet skal monteres på. Fastgør vægelementet ZPK med passende skruer. Hvert fastgørelsespunkt skal have en bæreevne på mindst 400 N.        |
|  | En person skal holde fast i korpus, før fronten foldes ud.                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Juster afstivningselementet til bordpladen 02.02.                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Fjern beskyttelsesfolien i overensstemmelse med anvisningerne i »Monteringsvejledning«! Folien skal fjernes med hænderne uden brug af værktøj, og forsiden skal efterlades til hærkning ved stuetemperatur.                                                                                    |





## Instructions de montage et d'utilisation

1. Avant de procéder au montage, vérifiez que tous les éléments nécessaires sont inclus et lisez les instructions de montage. Suivez ensuite l'ordre de montage indiqué dans les instructions. La méthode de montage du meuble, le nombre d'éléments et d'accessoires nécessaires au montage sont précisés dans la fiche d'information incluse dans l'emballage. Si la quantité ou le type d'éléments fournis diffère des spécifications, veuillez contacter votre revendeur avant de commencer le montage ! Les chevilles et les vis pour la fixation du meuble au mur ne sont pas incluses et doivent être sélectionnées individuellement en fonction du type de mur sur lequel le meuble sera monté. Le meuble doit être fixé à un mur porteur ou à un autre mur dont l'épaisseur est d'au moins 12 cm. **ATTENTION ! Ne pas déployer le lit tant qu'il n'est pas fixé au mur ! Ne pas utiliser le lit tant qu'il n'est pas fixé au mur !**

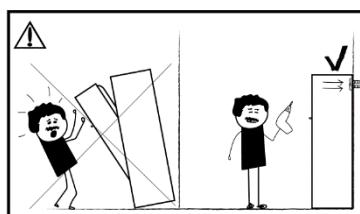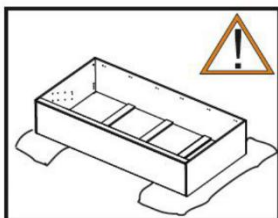

2. Les meubles ne doivent être montés que par des personnes qualifiées, sur une surface stable, et non sur de la moquette, des tapis, etc. Lors du montage, les éléments doivent être posés sur une surface souple et propre, par exemple une serviette ou une couverture. Pour que le meuble fonctionne et soit monté correctement, il est nécessaire qu'il soit placé sur une surface plane et stable, qu'il soit uniformément nivelé et qu'il soit solidement fixé au mur. Le choix des chevilles et des vis et le réglage des meubles doivent être effectués par un professionnel compétent, après vérification du matériau constituant le mur. La valeur de la force pour chaque point de fixation ne doit pas être inférieure à 400N, quel que soit le modèle de lit choisi.

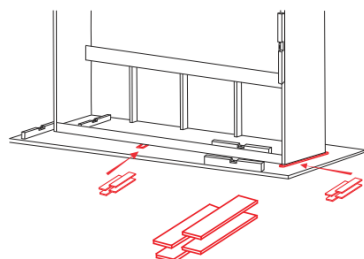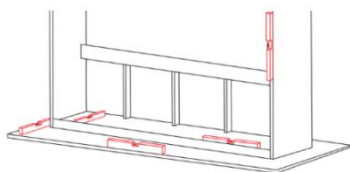

### ATTENTION !!!


L'armoire-lit escamotable doit être correctement mise à niveau à l'aide d'un niveau à bulle – ceci influe sur le confort et la sécurité d'utilisation ainsi que sur la durabilité du meuble.

Si les différences de niveau sont importantes, utilisez les pieds de meuble réglables fournis pour mettre correctement le meuble à niveau (voir l'illustration). Le non-respect des recommandations ci-dessus peut entraîner des dommages au meuble et des risques pour la santé, ainsi que l'annulation de la garantie !



**3.** Si vous constatez des dommages, contactez le revendeur avant le montage, envoyez une photo confirmant la présence de dommages et indiquez la partie endommagée dans les instructions de montage. **ATTENTION !** Ne pas monter de pièces endommagées ou présentant des signes de détérioration, car la demande de remplacement pourrait être rejetée. Si la demande est rejetée, il est possible d'acheter l'élément ou la pièce spécifique qui a été endommagé(e) lors du montage.

**4.** Le retrait du film de protection des façades brillantes ne doit avoir lieu qu'après la mise en place du meuble sur son lieu de destination et son dépoussiérage. Ne pas toucher la surface des façades de meubles pendant les 24 heures qui suivent le retrait du film de protection. Le film doit être retiré manuellement, sans outil, et laisser la façade durcir à température ambiante.

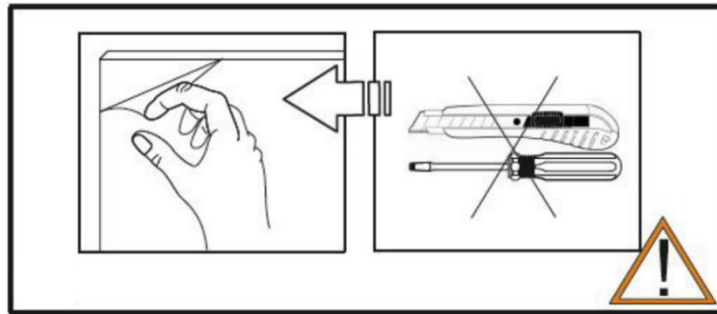

Une fois le montage terminé, conservez les instructions pour un démontage en toute sécurité. Lors du démontage, procédez dans l'ordre inverse. Les instructions peuvent être conservées en permanence, par exemple sous le cadre sur lequel le matelas est placé.

#### **ATTENTION !!!**

Une fois le montage terminé - en installant tous les éléments du montage et en s'assurant qu'ils fonctionnent correctement, vérifiez à nouveau la mise à niveau et serrez les boulons qui fixent l'armoire-lit escamotable au mur.

Le montage, l'installation au mur et les ajustements ou réparations ultérieurs du lit ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié et en utilisant des pièces d'origine.



## INFORMATIONS IMPORTANTES !!!

1. L'armoire-lit escamotable n'est pas stable si elle n'est pas solidement fixée au mur.
2. Ne pas déployer le lit escamotable si il n'est pas encore fixé au mur. Le lit escamotable ne peut être déployé que s'il est solidement fixé au mur.
3. Le lit escamotable ne doit pas être déployé par des enfants de moins de 12 ans.
4. Le lit peut se fermer tout seul sans qu'un matelas ne soit inséré. Lorsqu'il est déployé, il doit toujours être lesté d'un matelas. Un matelas à ressorts d'une hauteur maximale de 24 cm et du poids suivant est recommandé :

| Modèle                            | Poids du matelas recommandé |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Armoire-lit MB 90x200 horizontal  | 17-24kg                     |
| Armoire-lit MB 100x200 horizontal | 18-24kg                     |
| Armoire-lit MB 120x200 horizontal | 18-28kg                     |
| Armoire-lit MB 140x200 horizontal | 25-33kg                     |
| Armoire-lit MB 160x200 horizontal | 26-35kg                     |
| Armoire-lit MB 180x200 horizontal | 32-38kg                     |

5. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'un montage incorrect du meuble, de l'utilisation d'accessoires autres que ceux fournis avec le meuble, de l'utilisation de vis inappropriées pour le fixer au mur et de la fixation du meuble sur une surface inappropriée. Le fabricant ne sera pas tenu responsable du non-respect des instructions qui accompagnent le produit ou d'une mauvaise utilisation de celui-ci.

6. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de modifier les instructions de montage, car nos produits font l'objet d'une amélioration et d'un développement continus.

Chers clients, n'oubliez pas ! Si une pièce est manquante ou endommagée, il convient de l'indiquer dans les instructions de montage et de l'envoyer au revendeur, accompagnée d'une réclamation et de photographies attestant du dommage. Le client ne peut prétendre à la garantie que si le défaut a été identifié avant le montage et que les dommages subis par l'élément en question ont été photographiés. Si l'élément défectueux est déjà monté, la réclamation peut ne pas être acceptée. Dans ce cas, le client a la possibilité d'acheter l'élément requis.

### Règles d'utilisation du meuble :

1. Le meuble doit être utilisé pour l'usage auquel il est destiné.
2. Le meuble doit être utilisé dans des espaces secs et fermés, à l'abri des influences atmosphériques nocives et de la lumière directe du soleil. La température de l'air dans la pièce doit être comprise entre +15°C et +30°C et l'humidité relative entre 40% et 70%.
3. Le meuble ne doit pas être placé à moins d'un demi-mètre d'une source de chaleur active (par exemple, des radiateurs).
4. Les objets mouillés ou humides ne doivent pas être posés sur la surface du meuble .
5. Après le montage du meuble, il peut être nécessaire d'ajuster certains éléments, tels que les portes sur glissières ou les façades.
6. La pression maximale autorisée sur le lit est de 400 kg avec une charge uniformément répartie.
7. Il est recommandé de vérifier les fixations tous les 4 mois et de les resserrer si nécessaire.
8. Si des bruits se font entendre lors du déploiement et/ou de la fermeture du lit, il est recommandé de lubrifier ou d'huiler les points de pivotement des actionneurs.
9. Après un an, vérifiez tous les raccords à vis, les fixations murales et les ressorts à gaz - resserrez-les ou ajustez-les si nécessaire.



**10.** Il faut faire attention lors du déploiement et de la fermeture de l'armoire-lit. Lorsque vous dépliez le lit, retenez le cadre de manière à ce qu'il ne tombe pas violemment sur le sol. Lorsque vous pliez l'armoire-lit, tenez la poignée située à l'avant pour éviter que le cadre ne heurte la structure.

**Maintenance et nettoyage :**


- 1.** Les surfaces peintes et laminées des meubles ne doivent être nettoyées qu'à l'aide d'un chiffon doux.
- 2.** N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour l'entretien des surfaces, en particulier des produits chimiques contenant des microbilles et des pâtes de nettoyage. Les surfaces brillantes peuvent être nettoyées à l'aide d'une petite quantité de produit nettoyant pour vitres. ATTENTION : Essayez toujours la surface du meuble, ne laissez jamais la surface mouillée !
- 3.** N'utilisez pas d'outils tranchants, de grattoirs, de brosses ou d'éponges pour éliminer les salissures tenaces.
- 4.** La surface ne doit en aucun cas être directement exposée à la lumière du soleil.

***Nous espérons que vous prendrez plaisir à utiliser nos meubles !***



### INFORMATION IMPORTANTE !!!

Dans les instructions de montage, les points nécessitant une explication sont indiqués par les symboles suivants. Conservez cette fiche d'information à portée de main pendant le montage !

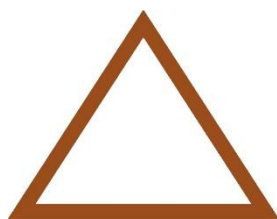

Voir les explications ci-dessous :

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces du meuble indiquées dans les instructions !</li><li>2. Vérifiez l'ordre des pages et des étapes dans les instructions de montage !</li><li>3. Chaque étape énumère les éléments nécessaires à la phase de montage en question.</li></ol>       |
|    | Les diagonales de la partie arrière de la structure doivent être identiques<br>$L1 = L2$ .                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | La largeur de l'espace à l'avant peut être réglée à l'aide des vis de réglage WDS6. La distance L doit être identique à la distance R ( $L=R$ ). Le WDS6 est installé en usine.                                                                                                                                                |
|  | Une personne doit maintenir l'avant afin de pouvoir fixer les ressorts en toute sécurité depuis l'arrière. Placez le ST sur la suspension supérieure BLL3 (BLP3). Fixez le ST à l'aide du NS8. Le lit Smartbett ne peut être ouvert qu'après la fixation des ressorts à gaz et la fixation du lit dans l'armoire au mur !      |
|  | Les chevilles et les vis pour la fixation du meuble au mur ne sont pas fournies et doivent être choisies individuellement en fonction du type de mur sur lequel le meuble doit être monté. Fixez l'élément mural ZPK à l'aide de vis appropriées. Chaque point de fixation doit avoir une capacité de charge d'au moins 400 N. |
|  | Une personne doit maintenir le corps du meuble avant de déplier la façade.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Réglez l'élément de renfort du plateau supérieur 02.02.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Retirez le film de protection en suivant les instructions indiquées dans les « Consignes de montage » ! Le film doit être retiré à la main, sans aucun outil, et la face avant doit être laissée à température ambiante pour qu'elle durcisse.                                                                                 |





## Instrucciones de montaje y uso





SMARTBett®

1. Antes de proceder al montaje, asegúrate de que el suministro incluye todos los elementos necesarios para ensamblar el mueble adquirido y lee las instrucciones de montaje. Luego sigue el orden de montaje presentado en las instrucciones. La descripción del proceso de montaje, así como la cantidad de los elementos y accesorios imprescindibles se pueden consultar en la hoja informativa incluida en el embalaje. Si la cantidad o el tipo de elementos suministrados difiere de las especificaciones presentadas, ¡contacta con el vendedor antes de empezar el montaje! El suministro no incluye los tacos y tornillos necesarios para anclar los muebles a la pared: estos elementos deben seleccionarse en función del tipo de pared a la que se va a enroscar el mueble. Enrosca el mueble a un muro de carga u otra pared de ladrillo con un espesor mínimo de 12 cm. **¡ATENCIÓN! ¡No despliegues la cama antes de enroscarla a la pared! ¡No utilices la cama sin enroscarla a la pared!**

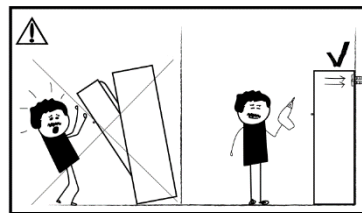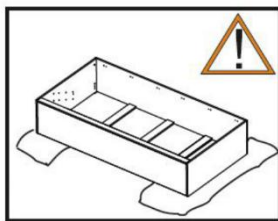

2. El montaje de los muebles debe ser efectuado solamente por personas cualificadas, y el proceso se debe realizar sobre un soporte estable que no sea una moqueta, alfombra, etc. Durante el montaje, los elementos a ensamblar se deben colocar sobre una superficie blanda y limpia, como una toalla o manta. Para el funcionamiento correcto y el montaje adecuado de los muebles, se debe garantizar su colocación sobre un soporte estable sin irregularidades, una nivelación adecuada y un anclaje firme a la pared. La selección de tacos y tornillos, así como el ajuste del mueble se deben encargar a un profesional competente, una vez comprobado el material de la pared de anclaje. El valor de la fuerza en cada punto de anclaje no puede ser inferior a 400N, independientemente del modelo de cama elegido.

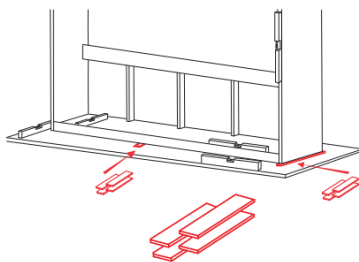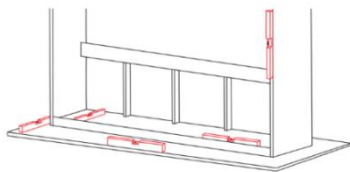

### ¡¡¡ATENCIÓN!!!


El mueble cama debe nivelarse adecuadamente con un nivel de burbuja: esto influye en la comodidad y seguridad de uso, así como la vida útil del mueble.

En caso de considerables diferencias de nivel, utiliza las patas ajustables suministradas (ver imagen) para lograr una nivelación correcta del mueble. ¡El incumplimiento de las indicaciones anteriormente presentadas puede resultar en el deterioro del mueble y presentar un riesgo para la salud, así como invalidar la garantía!



3. Si detectas cualquier daño, contacta con el vendedor antes de realizar el montaje y envíale una fotografía que ilustre el daño identificado junto con el manual de instrucciones del montaje con la pieza en cuestión marcada. **¡ATENCIÓN!** No instales ningún elemento que presente daños o indicios de daños, ya que esto podrá resultar en el rechazo de cualquier reclamación de sustitución del mueble. Si se rechaza la reclamación, existe la posibilidad de adquirir determinado elemento o pieza que ha sufrido daños durante el montaje.

4. El plástico protector de los frentes de alto brillo se debe retirar solamente después de ensamblar el mueble en su ubicación definitiva y limpiar el polvo de su superficie. Las superficies frontales de los muebles no se deben tocar durante las primeras 24 horas posteriores a la retirada del plástico protector. El plástico se debe retirar a mano, sin utilizar herramientas, y la superficie frontal se debe dejar para el curado a temperatura ambiente.

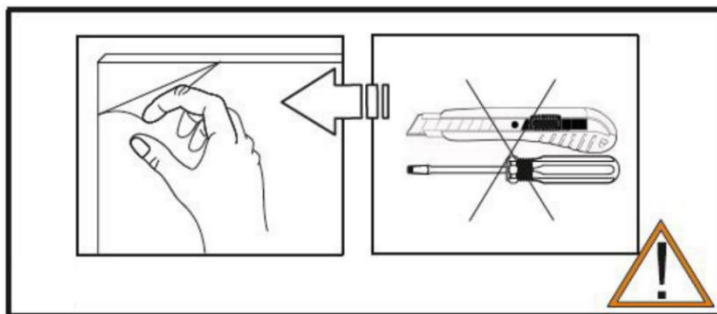

Una vez finalizado el montaje, guarda el manual de instrucciones para garantizar la seguridad del desmontaje si resulta necesario. Para desmontar el mueble, realiza los pasos presentados en orden inverso. El manual de instrucciones se puede guardar para futuras consultas, p.ej. debajo del somier del colchón.

### **¡¡¡ATENCIÓN!!!**

Una vez finalizado el montaje (instalados todos los elementos de montaje y comprobado el funcionamiento correcto), es necesario volver a comprobar la nivelación y enroscar los tornillos que anclan el mueble cama a la pared

El montaje, el anclaje a la pared y el ajuste de la cama o sus reparaciones posteriores pueden encargarse únicamente a profesionales competentes y deben realizarse solamente con el uso de piezas originales.



### !!!INFORMACIÓN IMPORTANTE!!!

1. El mueble cama no estará estable sin un anclaje firme a la pared.
2. Nunca despliegues el mueble cama sin anclarlo a la pared. El mueble cama se puede desplegar solamente cuando esté anclado firmemente a la pared.
3. No permitas a los niños menores de 12 años desplegar el mueble cama.
4. La cama podrá plegarse espontáneamente sin el colchón colocado. Una vez desplegada, la cama siempre se debe cargar con el colchón. Se recomienda el uso de un colchón de muelles de una altura máxima de 24 cm y el siguiente peso:

| Modelo                              | Peso recomendado del colchón |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Cama abatible horizontal MB 90x200  | 17-24kg                      |
| Cama abatible horizontal MB 100x200 | 18-24kg                      |
| Cama abatible horizontal MB 120x200 | 18-28kg                      |
| Cama abatible horizontal MB 140x200 | 25-33kg                      |
| Cama abatible horizontal MB 160x200 | 26-35kg                      |
| Cama abatible horizontal MB 180x200 | 32-38kg                      |

5. El fabricante no se responsabiliza de los daños resultantes del montaje incorrecto del mueble, el uso de accesorios distintos de los suministrados con el mueble, el uso de tornillos inadecuados para el anclaje del mueble a la pared o la fijación del mueble a un soporte incorrecto. El fabricante no se responsabiliza del incumplimiento de las indicaciones del manual suministrado o el uso del producto para fines distintos de la utilización prevista.

6. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas y cambios en el contenido de las instrucciones de montaje, ya que nuestros productos se someten a procesos de perfeccionamiento y desarrollo continuo.

Estimado cliente: ¡recuerda! Si falta alguna pieza o encuentras una pieza deteriorada, márcala en las instrucciones de montaje y envíelas al vendedor con una reclamación y fotos que ilustren los daños identificados. El cliente estará con derecho a presentar reclamaciones en el ámbito de la garantía solamente si el defecto se descubre antes del montaje del mueble y los daños identificados se registran en fotos. Si el elemento deteriorado ya se ha instalado, la reclamación se podrá denegar. En tal caso, el cliente tendrá la posibilidad de adquirir el elemento necesario.

#### Condiciones de uso de los muebles:

1. Los muebles se deben utilizar de acuerdo con su uso previsto.
2. Los muebles se deben utilizar en espacios secos, cerrados y protegidos de los factores atmosféricos nocivos, así como de la exposición directa a la luz solar. La temperatura ambiente del espacio debe estar comprendida en el rango de +15°C a +30°C, con la humedad relativa de 40% a 70%.
3. Nunca coloques los muebles a una distancia inferior a medio metro de fuentes de calor activas (radiadores, etc.).
4. No coloques objetos mojados o húmedos sobre los muebles .
5. Una vez finalizado el montaje, algunos elementos de los muebles pueden necesitar ajuste, como las puertas sobre guideras o las piezas frontales.



7. La carga máxima admisible de la cama es de 400 kg a condición de su distribución uniforme.
8. Se recomienda inspeccionar las conexiones cada 4 meses y enroscarlas en caso de necesidad.
9. Si se produce ruido al desplegar o plegar la cama, se recomienda engrasar los puntos de giro de los cilindros.
10. Al cabo de un año, inspecciona todas las conexiones roscadas, los anclajes de pared y los muelles de gas: enrosca o ajusta los elementos en caso de necesidad.
11. Extrema las precauciones al desplegar o plegar la cama abatible. Al desplegar la cama, sujeta el marco para evitar su caída brusca al suelo. Al plegar el mueble cama, sujeta el asa de la parte frontal para evitar el choque del marco contra la estructura.

#### **Mantenimiento y limpieza:**


1. Las superficies barnizadas y laminadas de los muebles se deben limpiar solo con un paño suave.
2. No utilices productos químicos agresivos para el mantenimiento de las superficies, sobre todo productos químicos con microgránulos o pastas de limpieza. Se puede utilizar un poco de líquido limpiacristales para limpiar las superficies de alto brillo. ATENCIÓN: Siempre repasa la superficie del mueble con un paño hasta que quede seca: ¡la superficie nunca se debe dejar mojada!
3. No utilices herramientas afiladas, raspadores, cepillos ni esponjas para eliminar suciedad persistente.
4. Nunca expongas las superficies a la luz solar intensa.

**¡Esperamos que disfrutes del uso de nuestros muebles!**



### !!!INFORMACIÓN IMPORTANTE!!!

Los puntos que precisan de descripción se han marcado con los siguientes símbolos en las instrucciones de montaje. ¡Esta hoja informativa se debe mantener al alcance de la mano para poder consultarla durante el montaje!

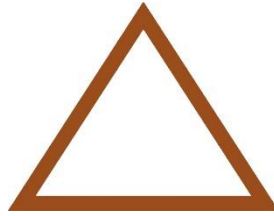




#### Explicación de los símbolos:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. ¡Comprueba la presencia de todos los componentes de los muebles especificados en las instrucciones!</li><li>2. ¡Consulta el orden de las páginas y de los pasos de montaje indicados en las instrucciones!</li><li>3. Cada paso incluye una lista de elementos necesarios para efectuar determinada etapa del montaje.</li></ol> |
|    | Las diagonales en la parte trasera de la estructura deben coincidir<br>$L1 = L2$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | La medida de la ranura de la parte delantera se puede ajustar con los tornillos de regulación WDS6. La distancia L debe ser igual a la distancia R ( $L=R$ ). El WDS6 viene instalado de fábrica.                                                                                                                                                                         |
|  | Una persona debe sujetar la parte delantera para poder fijar los resortes de forma segura desde la parte trasera. Coloca el ST en la suspensión superior BLL3 (BLP3). Fija el ST con el NS8. ¡La cama Smartbett solo se puede abrir una vez que se hayan fijado los resortes de gas y se haya fijado la cama del armario a la pared!                                      |
|  | Los tacos y los tornillos para fijar el mueble a la pared no están incluidos en el suministro y deben seleccionarse individualmente en función del tipo de pared en la que se vaya a montar el mueble. Fije el elemento de pared ZPK con los tornillos adecuados. Cada punto de fijación debe tener una capacidad de carga de al menos 400 N.                             |
|  | Una persona debe sujetar el cuerpo antes de desplegar el frente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Ajuste el elemento de refuerzo de la encimera superior 02.02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Retire la lámina protectora siguiendo las instrucciones indicadas en las «Instrucciones de montaje». La lámina debe retirarse con las manos, sin herramientas auxiliares, y la parte frontal debe dejarse endurecer a temperatura ambiente.                                                                                                                               |



# SERIE M


120-180 H

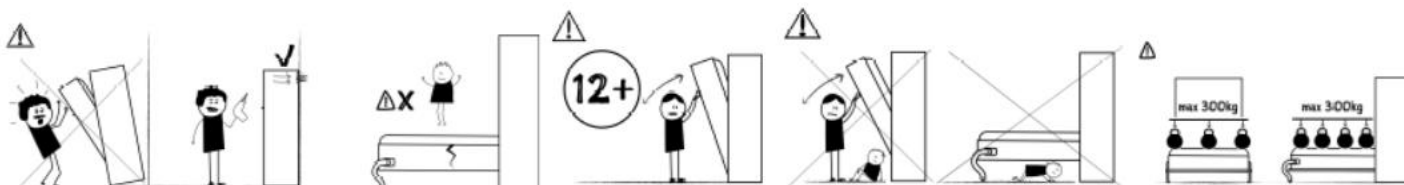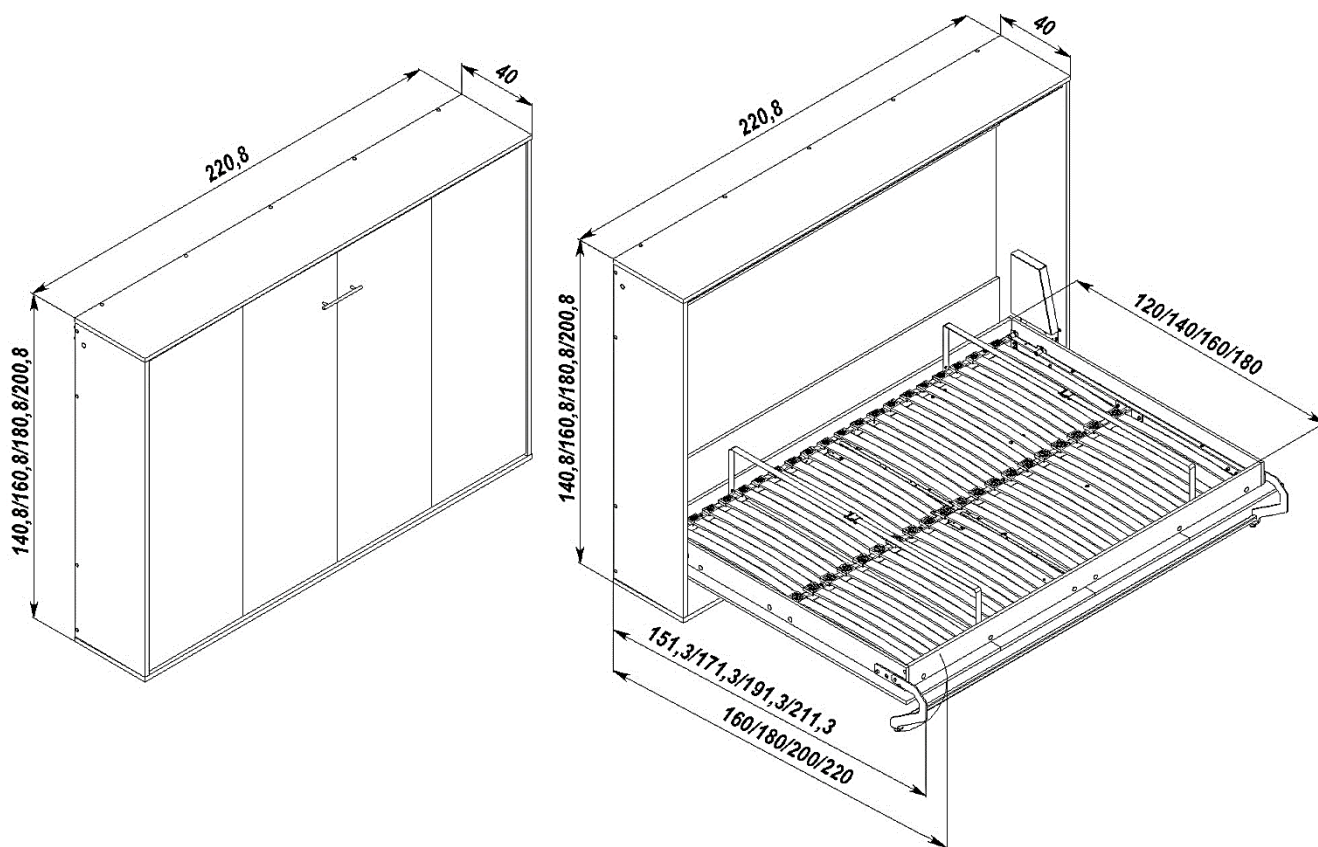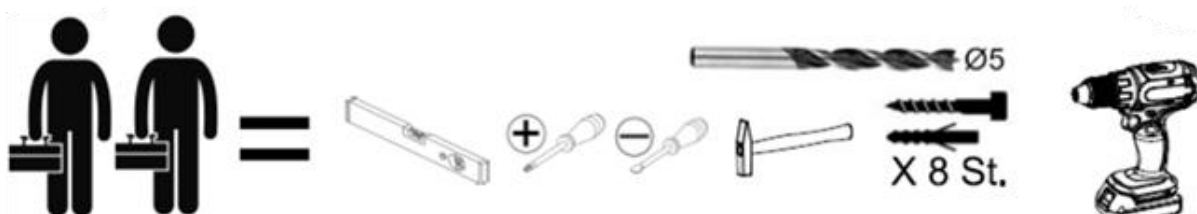


SMARTBett®

Die Urheberrechte auf die Möbel sowie die Aufbauanleitung liegen bei dem Rechteinhaber bzw. der geschützten Marke SMARTBett. Es ist verboten Texte, Textausschnitte, Bilder oder Bildausschnitte dieser Anleitung ohne Erlaubnis zu kopieren oder zu verwenden. Eine absichtliche oder unbeabsichtigte Verletzung der Urheberrechte wird juristisch verfolgt. Max-Plank-Straße 5, 31228 Peine, Deutschland. T.: +49 (0)51766944000. Fax.: +49 (0)51766944004. E-Mail: [info@smartbett.com](mailto:info@smartbett.com).


## Paket 1/H

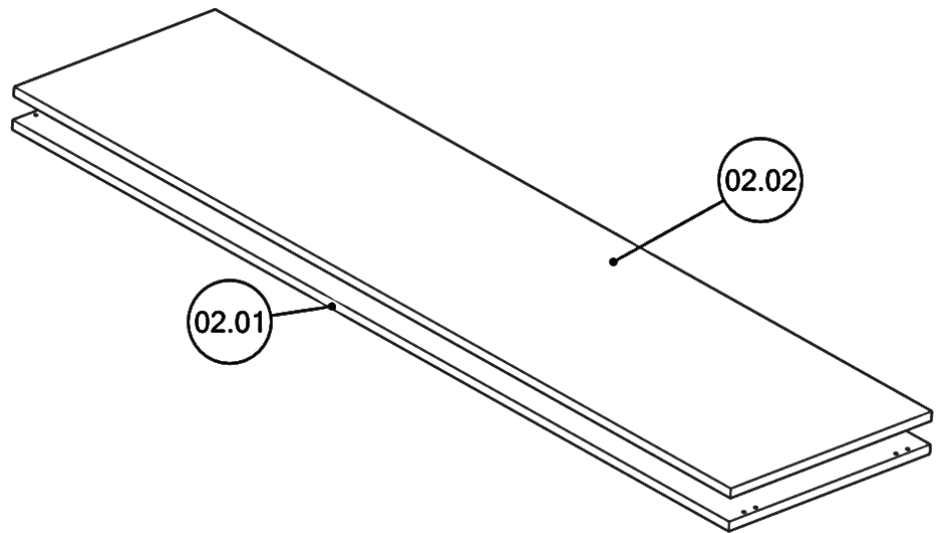


## Paket 2/H

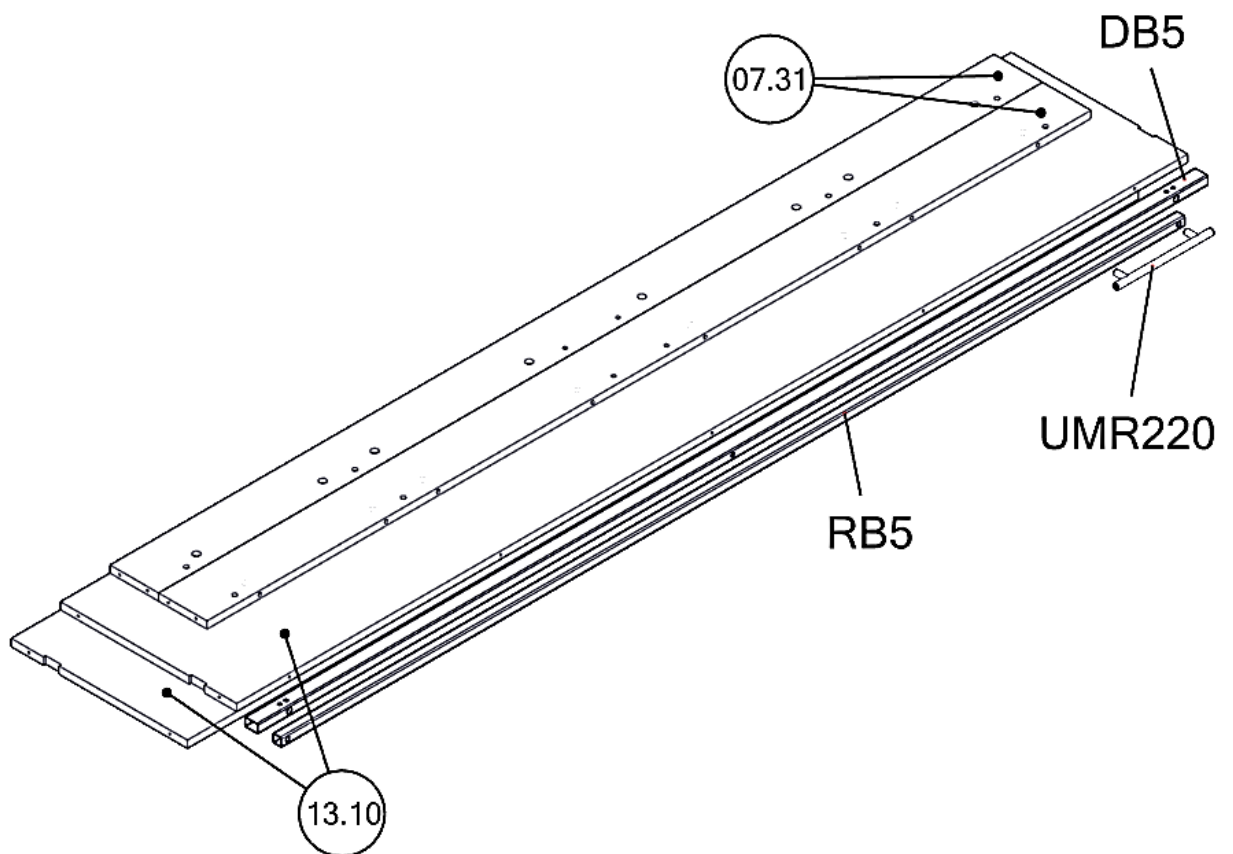


## Paket 3/H

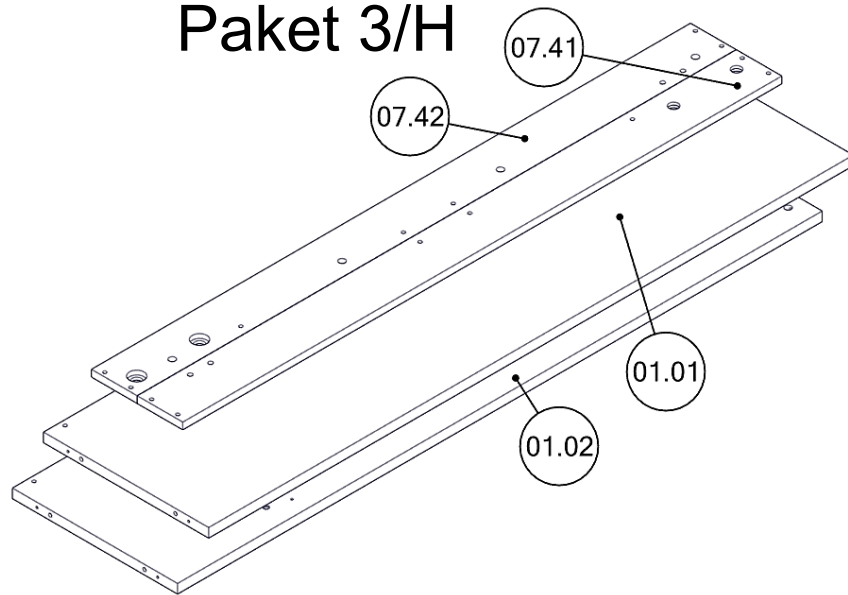


## Paket 4/H

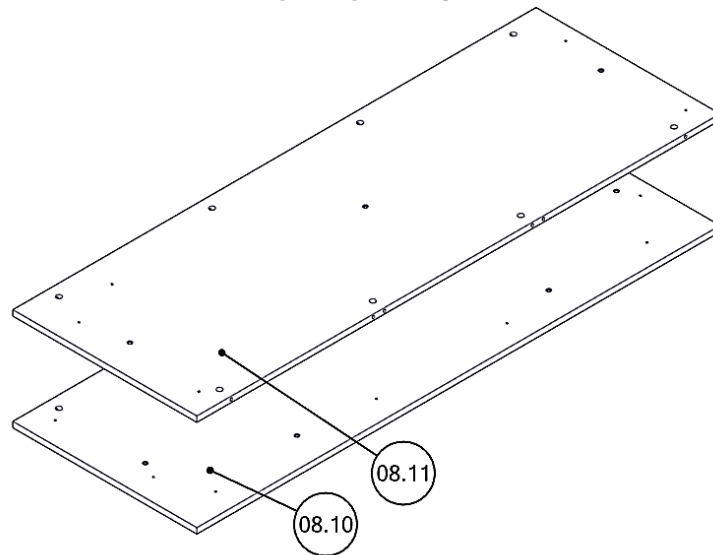


## Paket 5/H

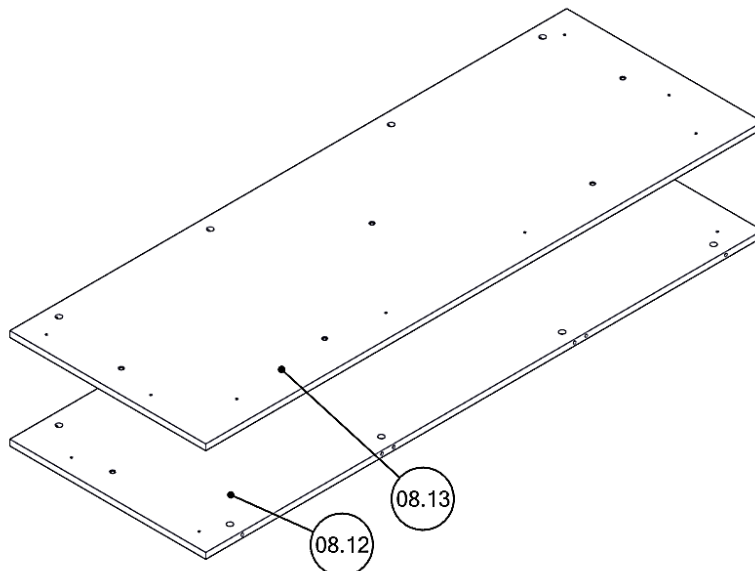


# Paket Lattenrost serie M HORIZONTAL UNV 120-180 1/2

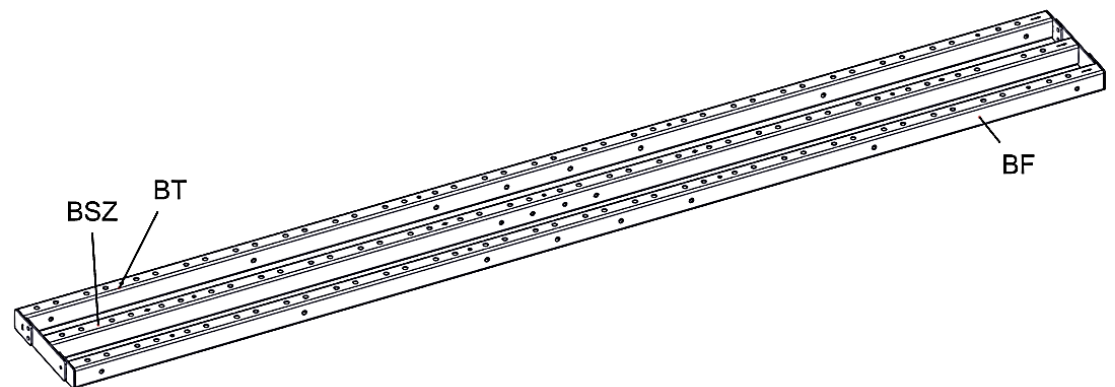


## Paket Lattenrost serie M HORIZONTAL 2/2

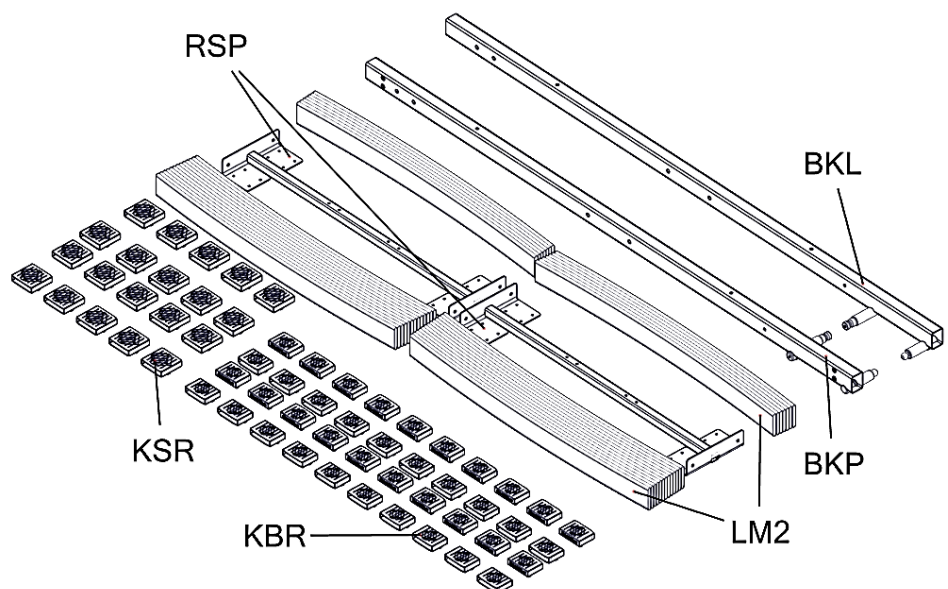


## Paket Füße M 1/1

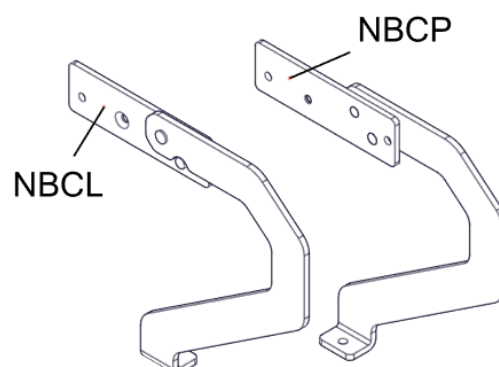


## Paket Mechanismus M1 1/1

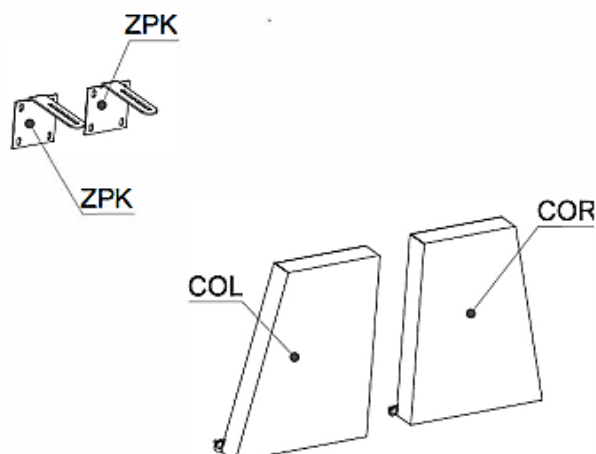

## Paket Mechanismus M2 1/1

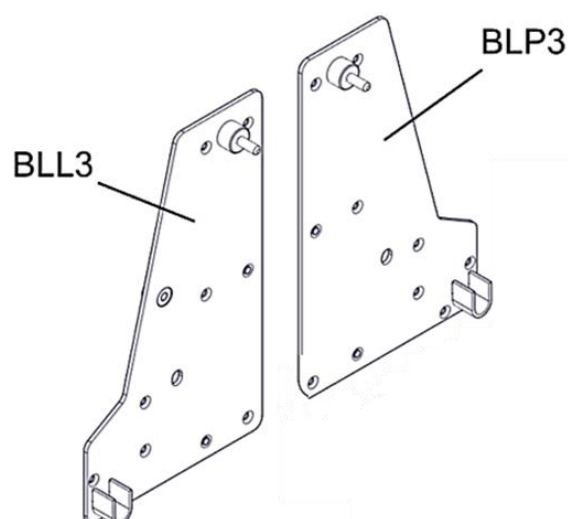


## Paket Gasdruckfedern serie GF 500N-1900N

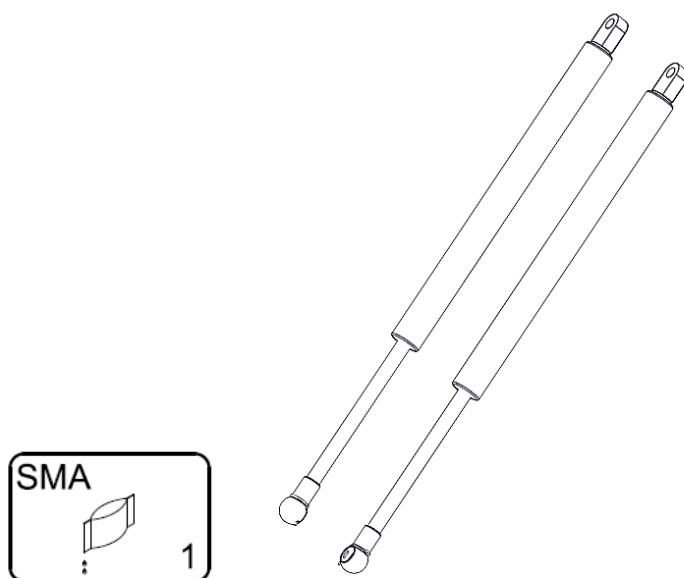

# Paket Zubehör M HORIZONTAL UNV 120-180 /Accessory package M HORIZONTAL UNV 120-180


|                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KL3<br><br>1       | KL4<br><br>1        | KL6<br><br>1       | KZ5<br><br>1        | KP<br><br>1        | S7 M8x60<br><br>2  |
| S1 M6x16<br><br>16 | S61 M6x16<br><br>10 | S10 M6x35<br><br>2 | S65 M6x50<br><br>18 | S6 M6x60<br><br>18 | S67 M6x30<br><br>2 |
| M6<br><br>24       | M8<br><br>6         | NS8<br><br>2       | P6<br><br>24        | P8<br><br>4        | S92 M8x65<br><br>2 |
| K2 8x30<br><br>12  | W42 4x14<br><br>28  | W8 4x20<br><br>40  | S43<br><br>2        | M12<br><br>52      | KN2<br><br>30      |
| TD<br><br>12      | TU5,5<br><br>8     | 2U67<br><br>4     | GR73<br><br>8      | PZG.M8<br><br>2   | TM1<br><br>28     |
| PAS<br><br>2     | ZB9<br><br>1      | ZB13<br><br>2    | H20<br><br>18     | H14<br><br>20    | KM<br><br>2      |

# Korpus

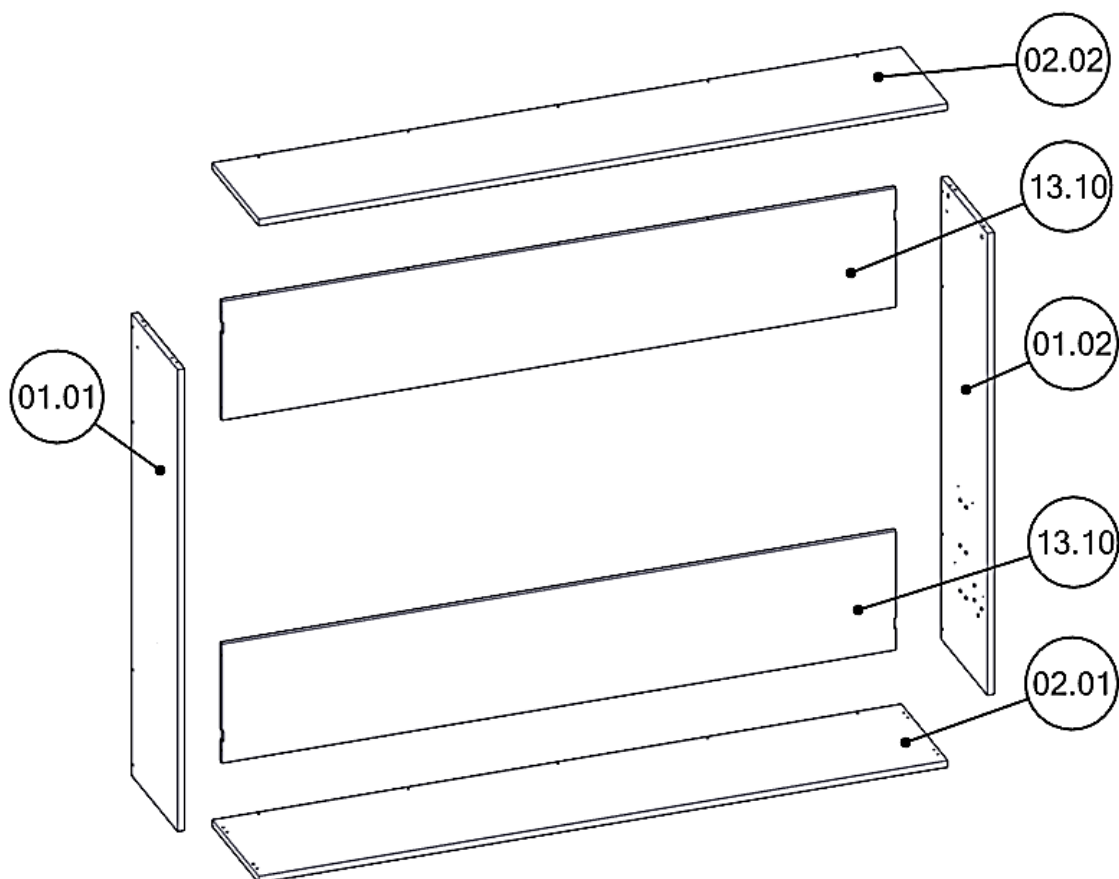






|           |                 |             |
|-----------|-----------------|-------------|
| 02.01     | 1               | 1H          |
| 02.02     | 1               | 1H          |
| 13.10     | 2               | 2H          |
| 01.01     | 1               | 3H          |
| 01.02     | 1               | 3H          |
| PART/TEIL | QUANTITY/ANZAHL | PAKET/PAKET |

# Front



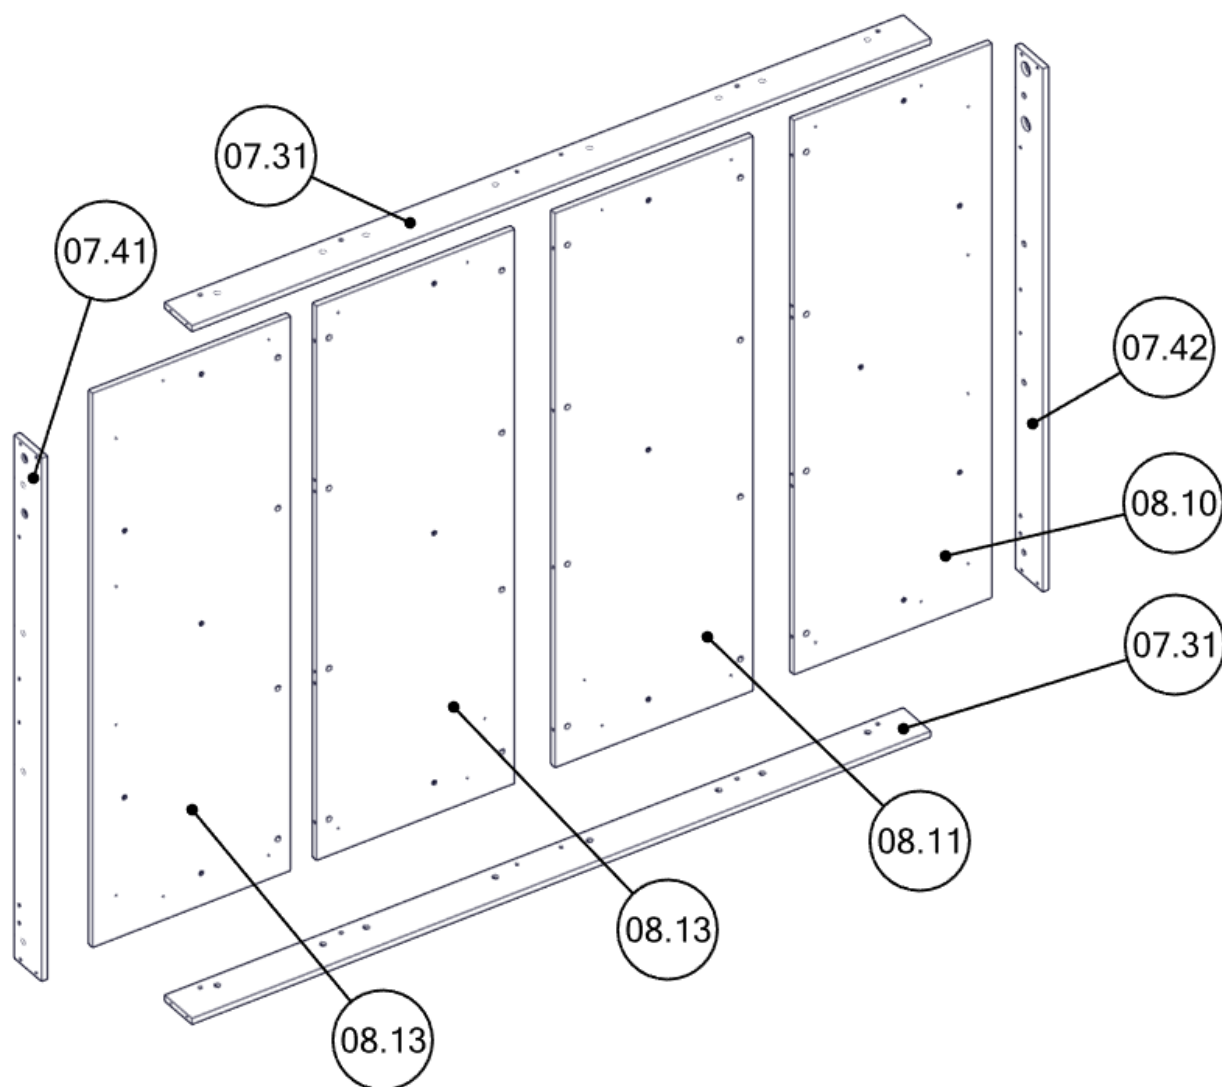


|           |                  |             |
|-----------|------------------|-------------|
| 07.31     | 2                | 2H          |
| 07.41     | 1                | 3H          |
| 07.42     | 1                | 3H          |
| 08.10     | 1                | 4/H         |
| 08.11     | 1                | 4/H         |
| 08.12     | 1                | 5/H         |
| 08.13     | 1                | 5/H         |
| PART/TEIL | QUANTITY /ANZAHL | PAKET/PAKET |

# 1

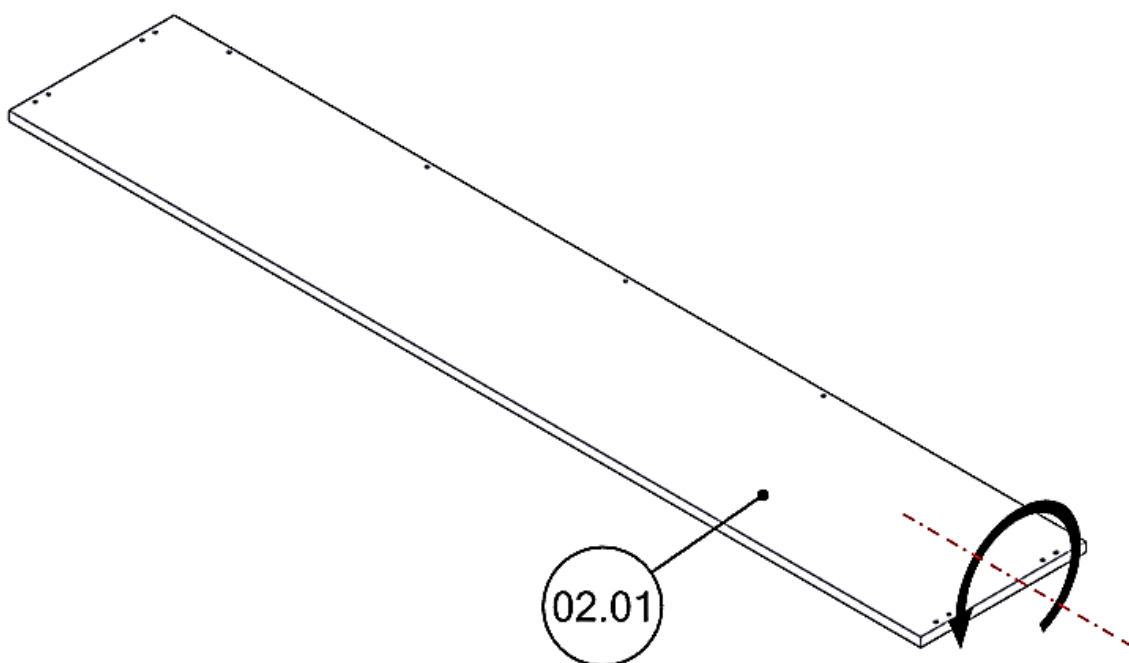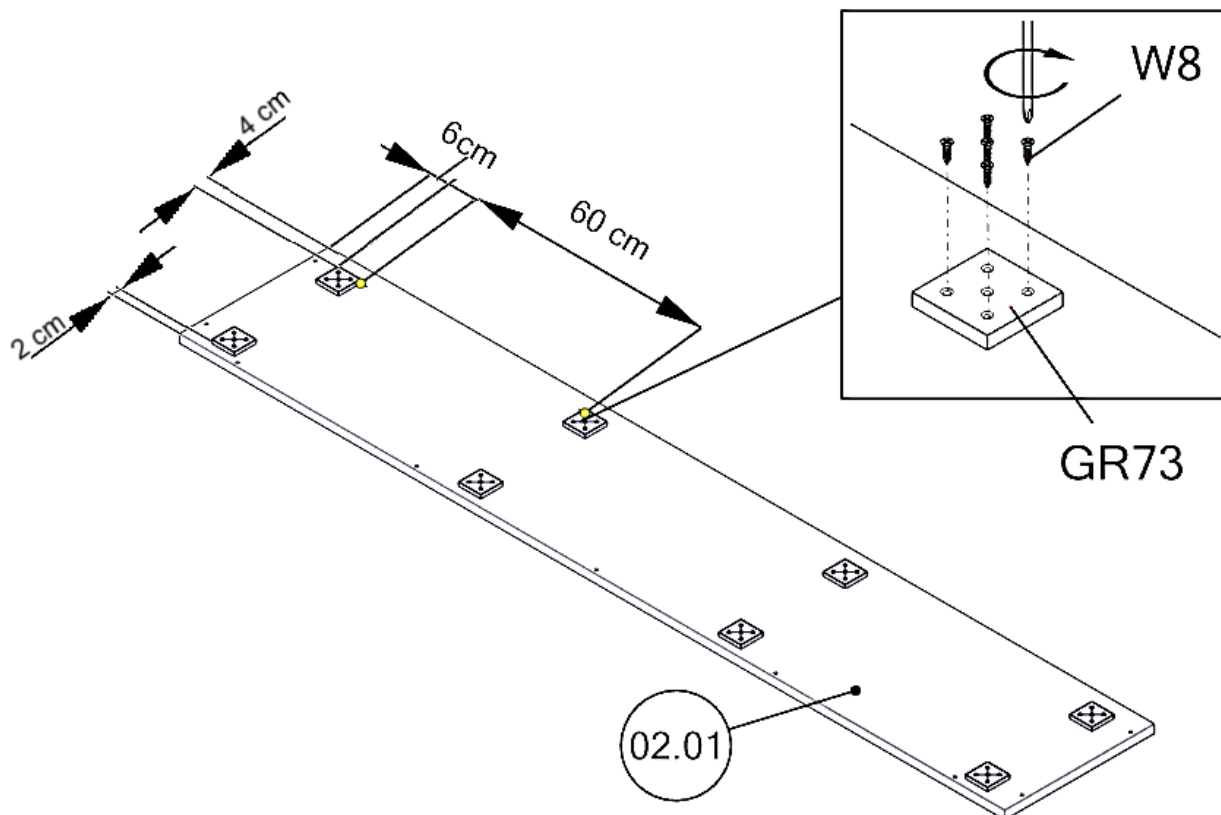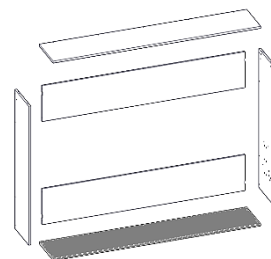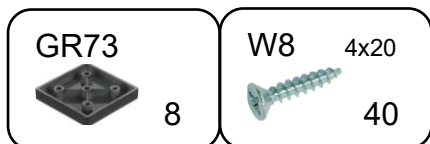





# 2

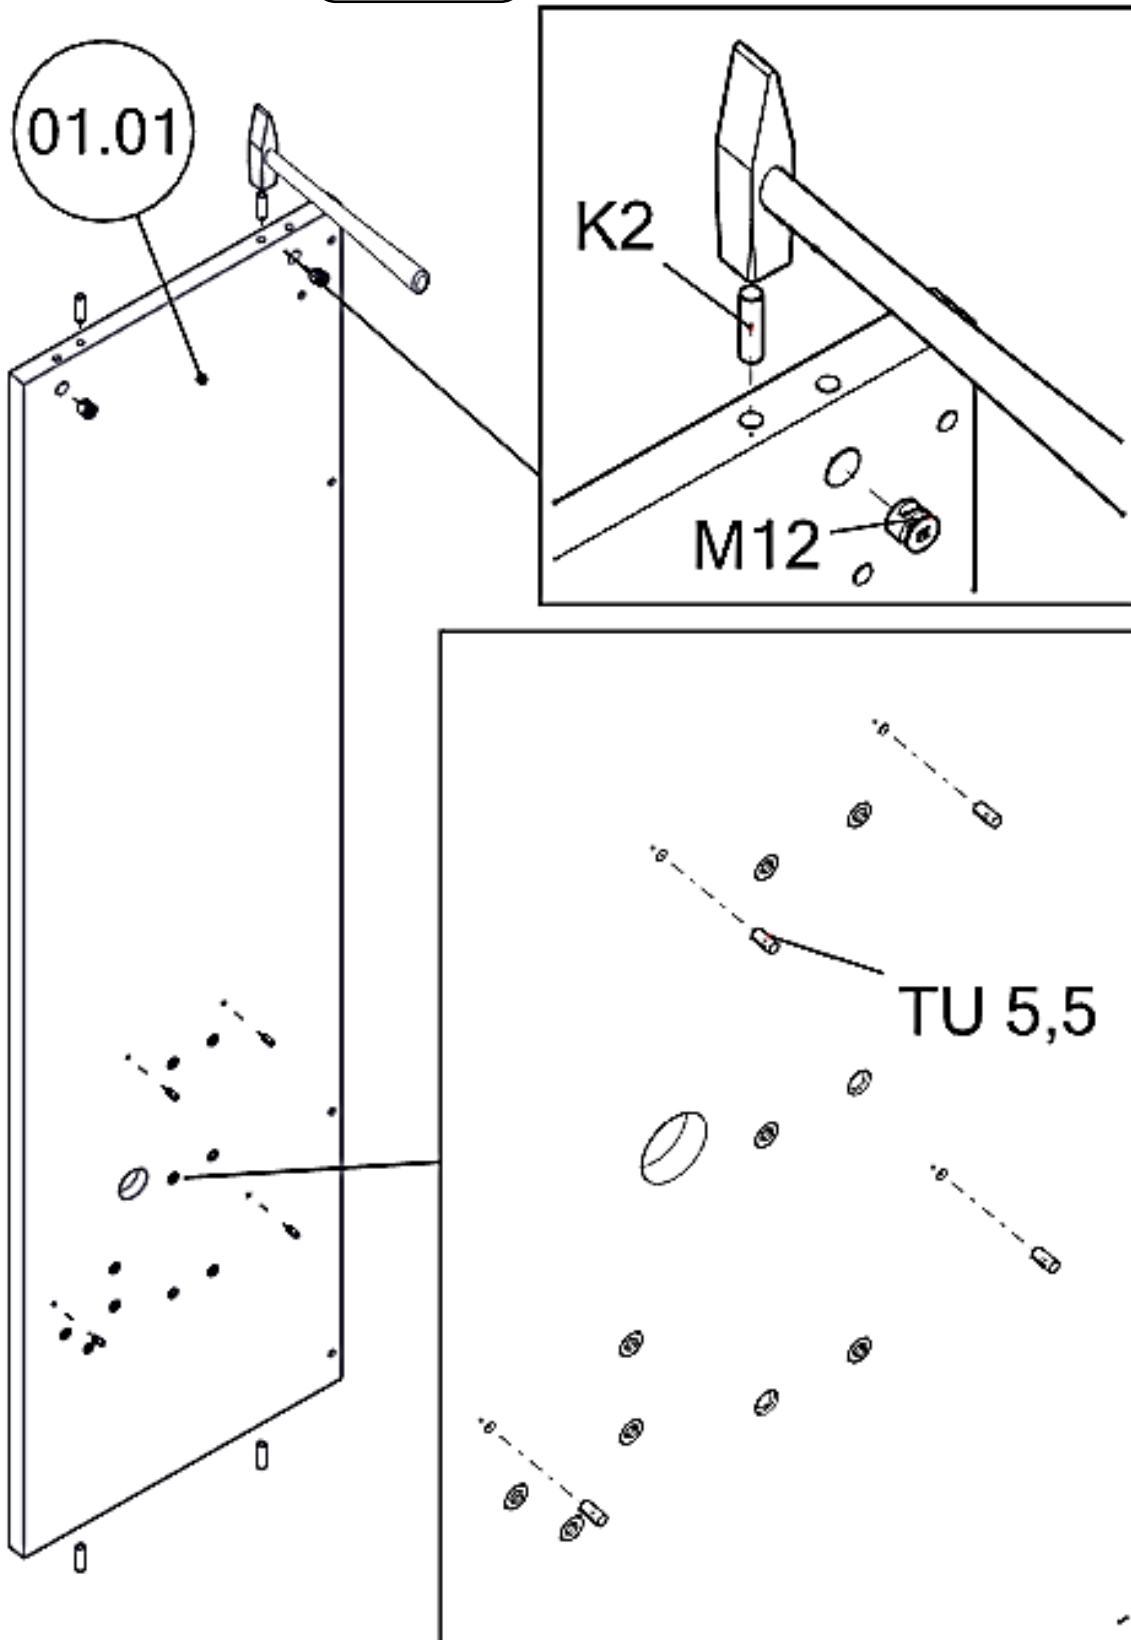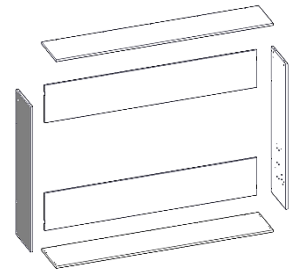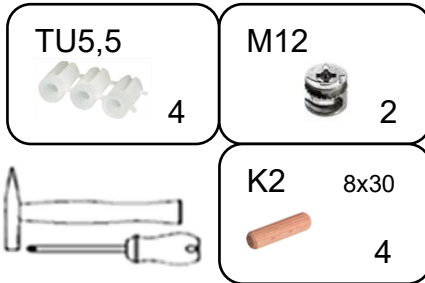





# 3









|                                                                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TU5,5<br> 4 | M12<br> 2     |
|             | K2 8x30<br> 4 |

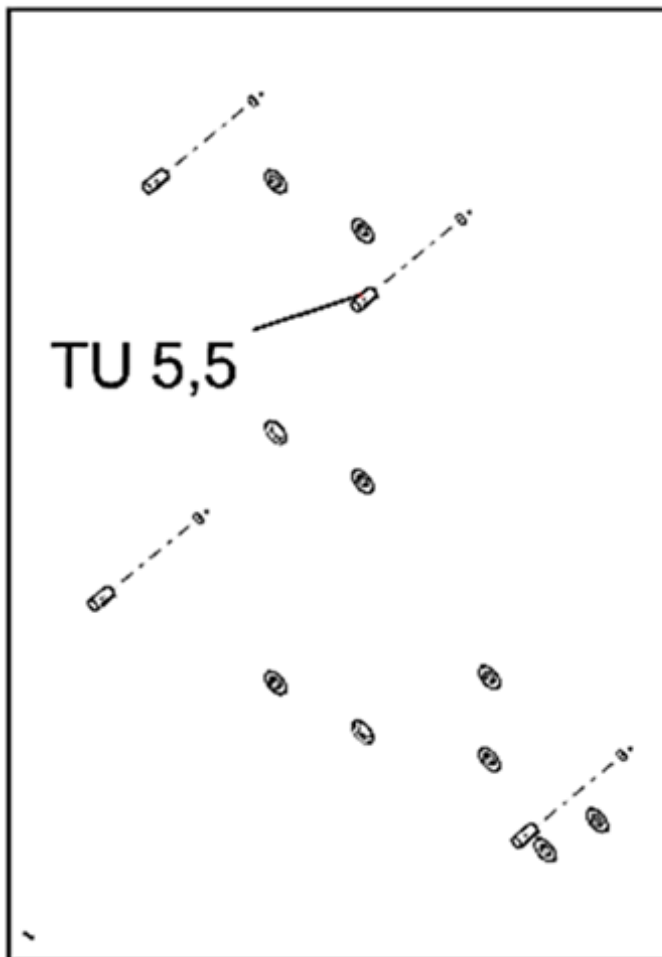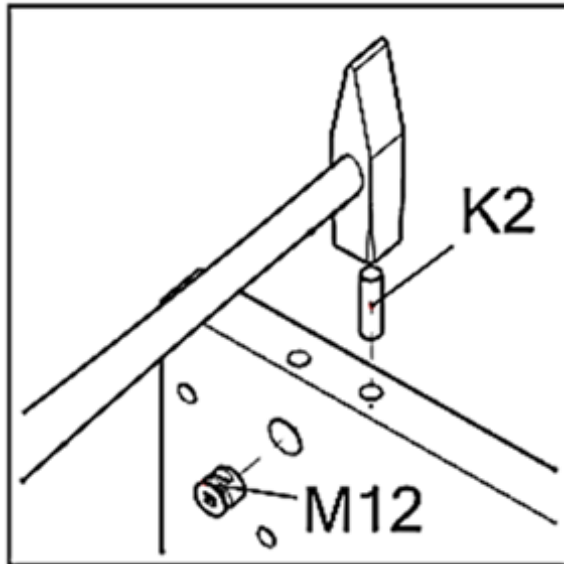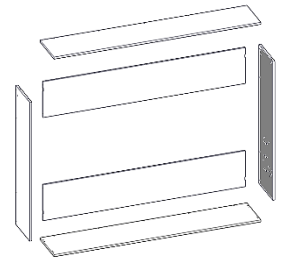






# 5

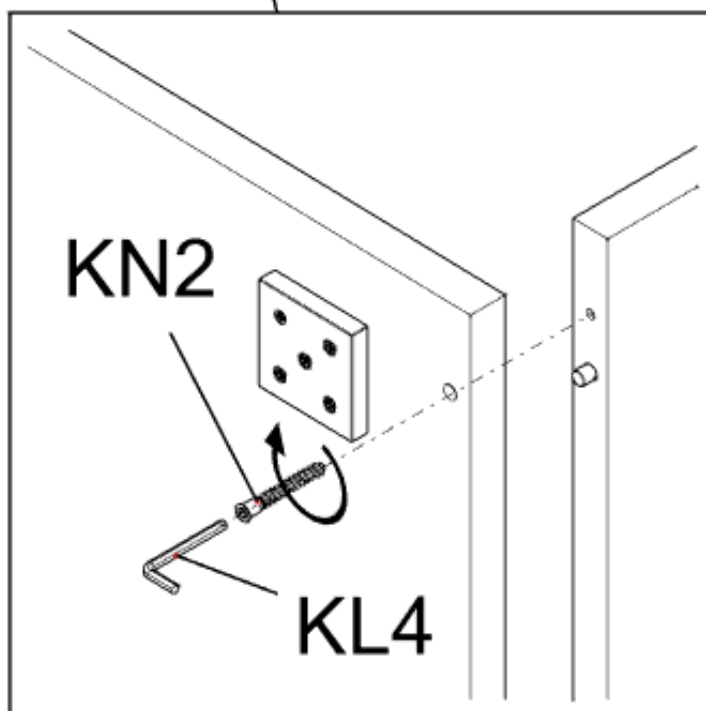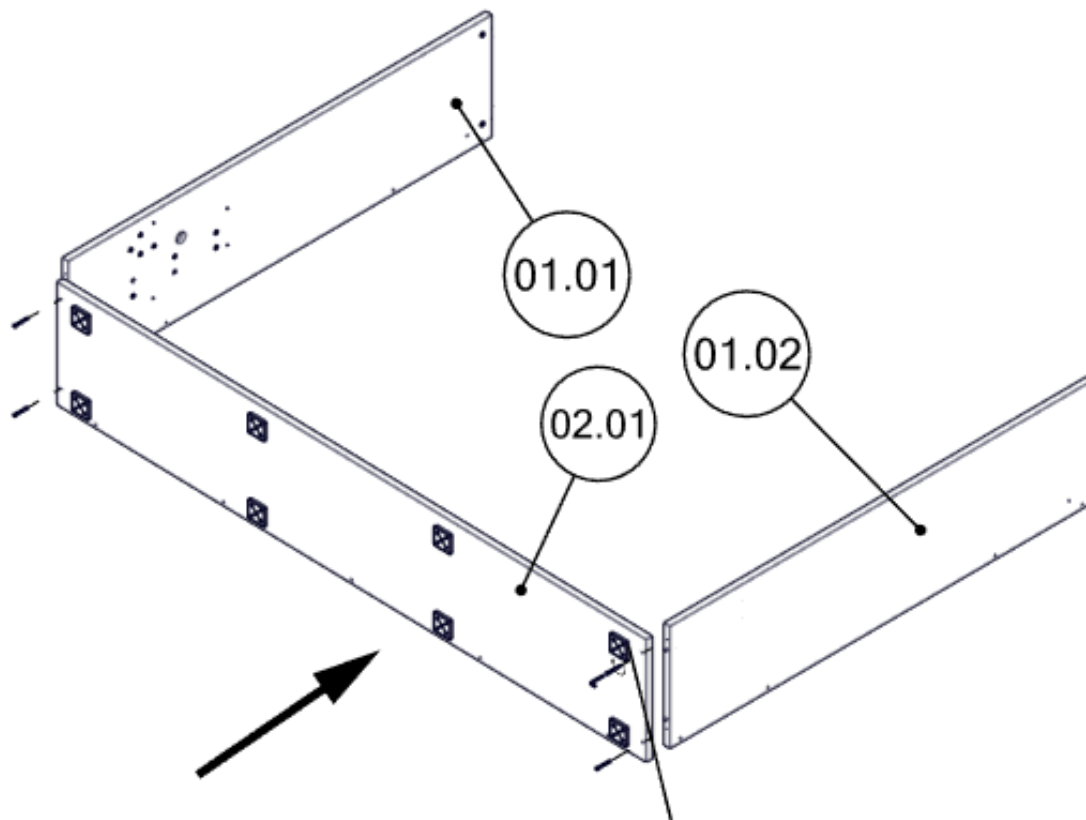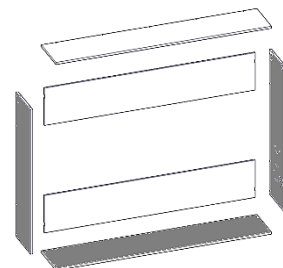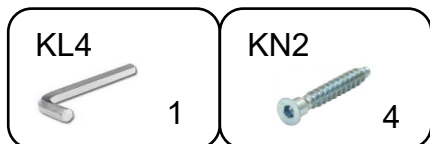

# 6

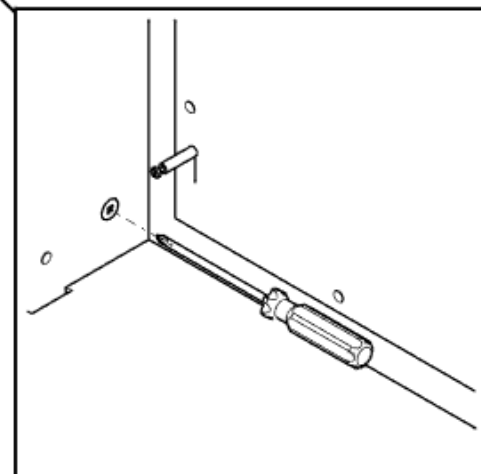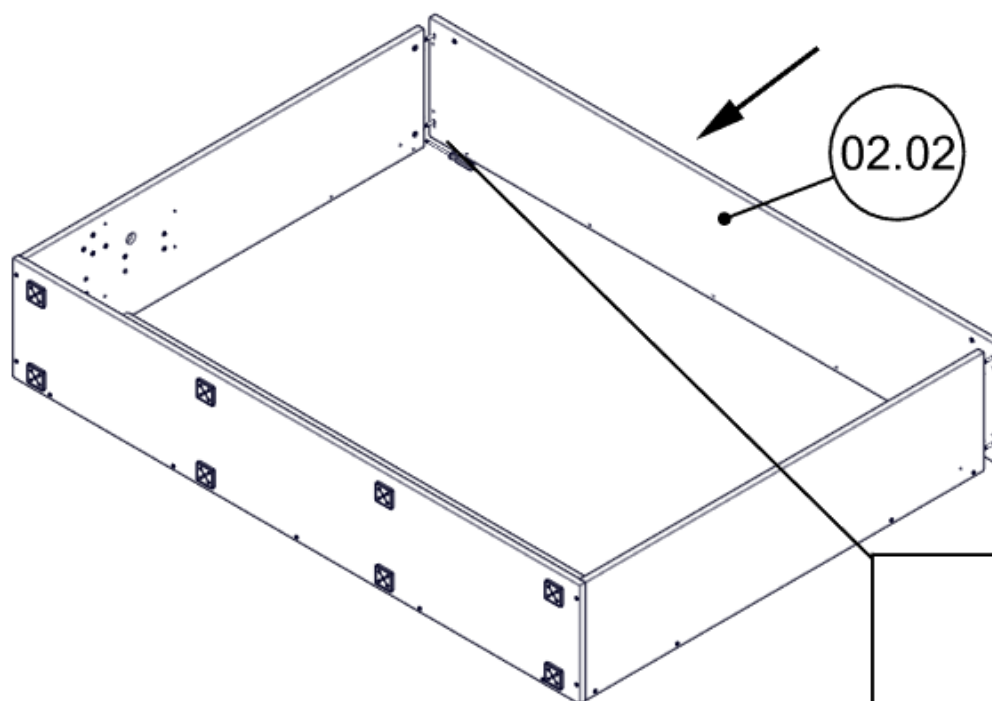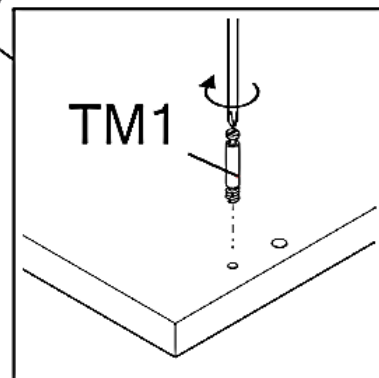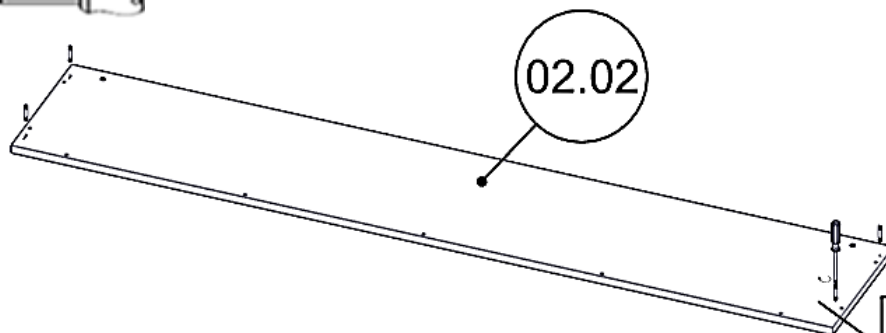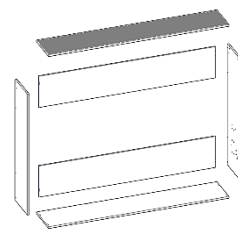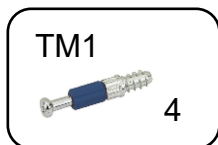

# 7

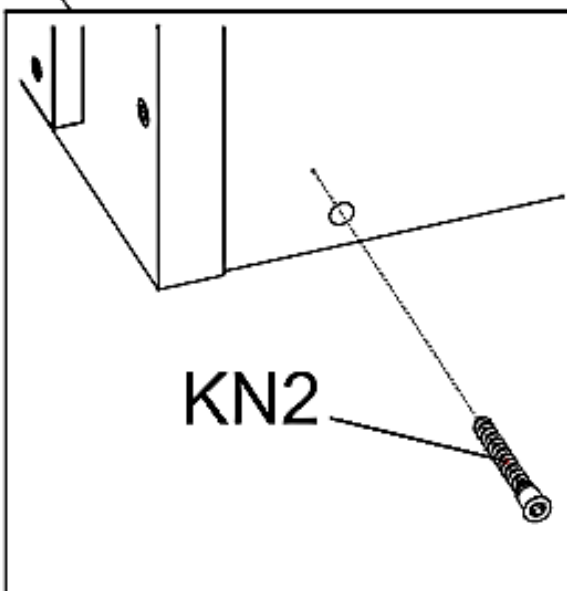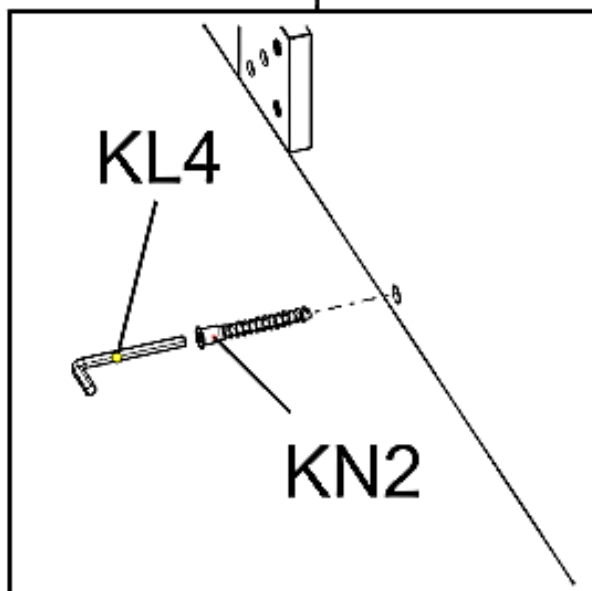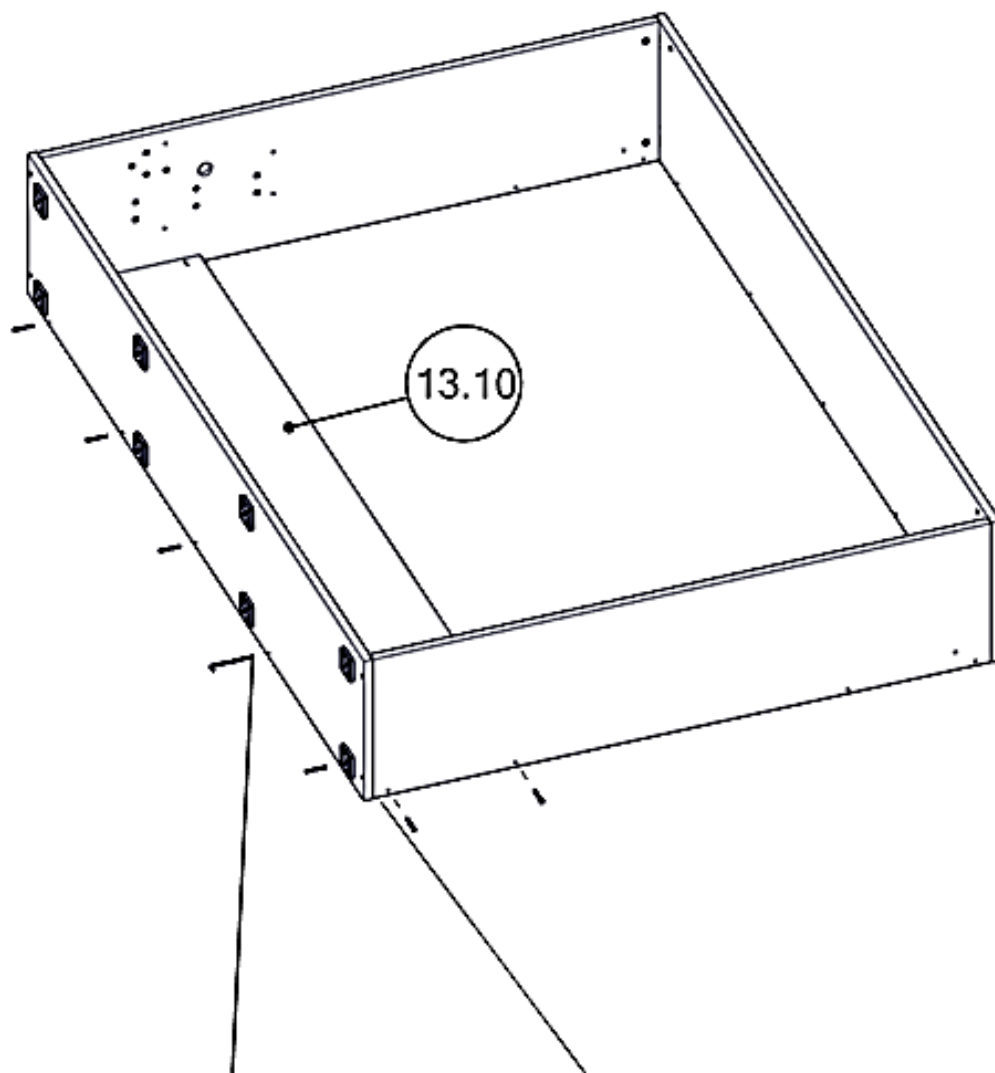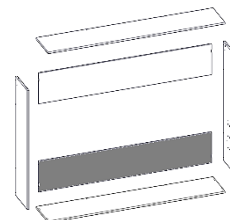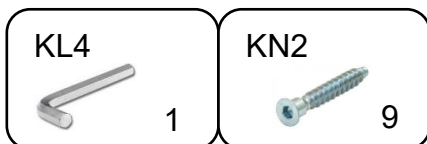

8



KL4






1



KN2



9

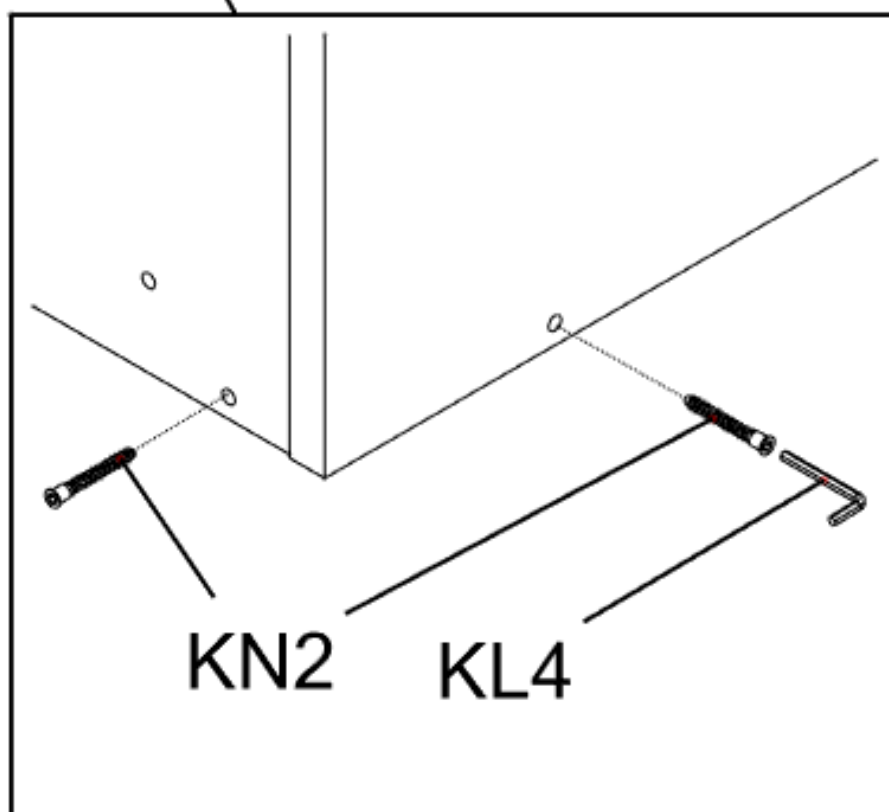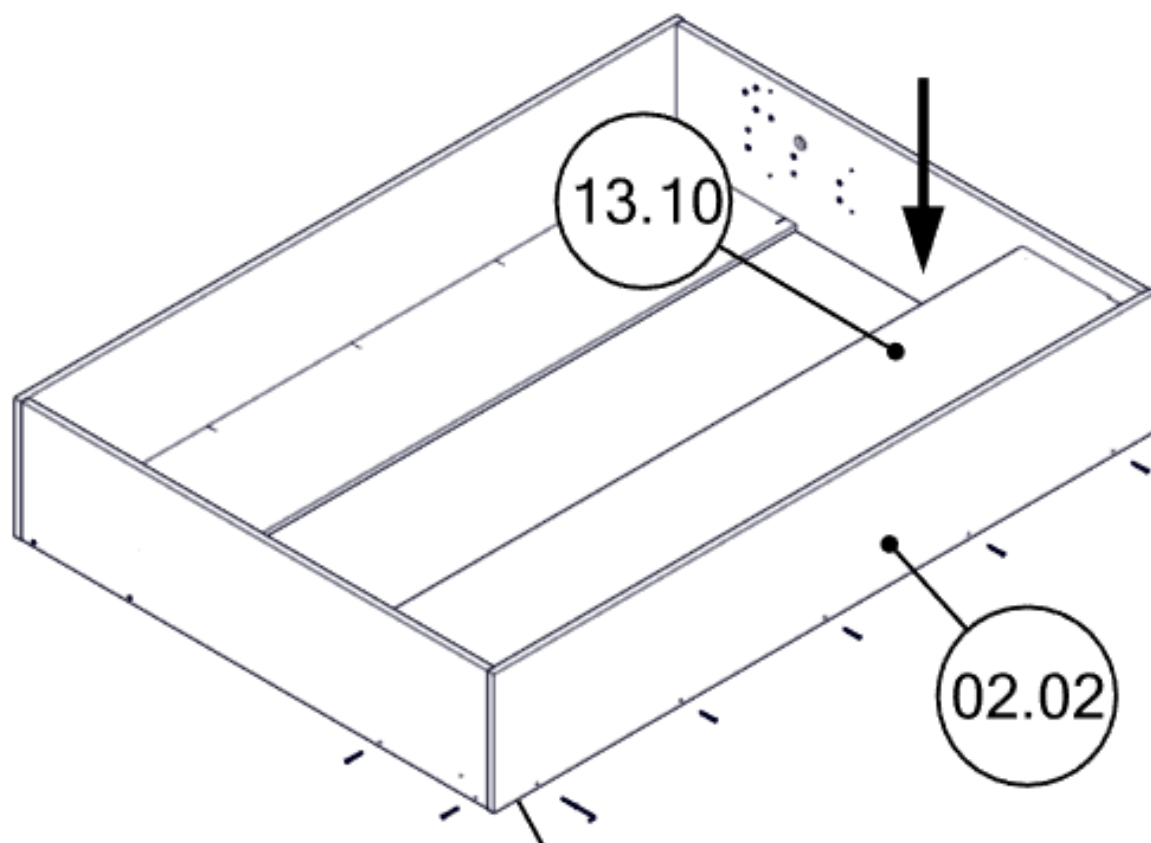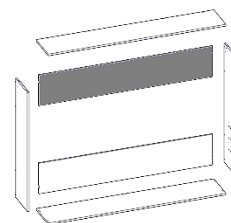

# 9

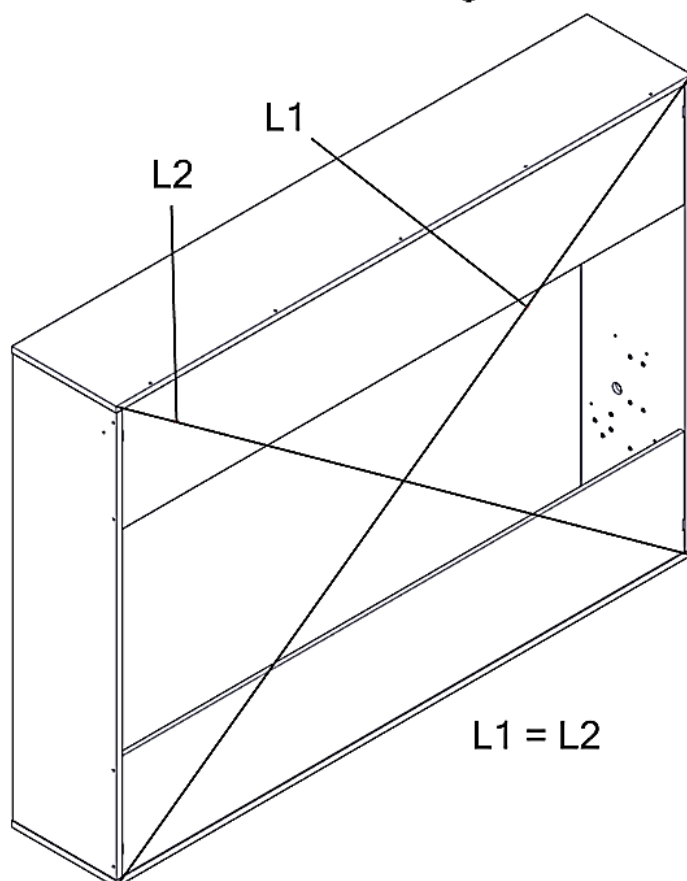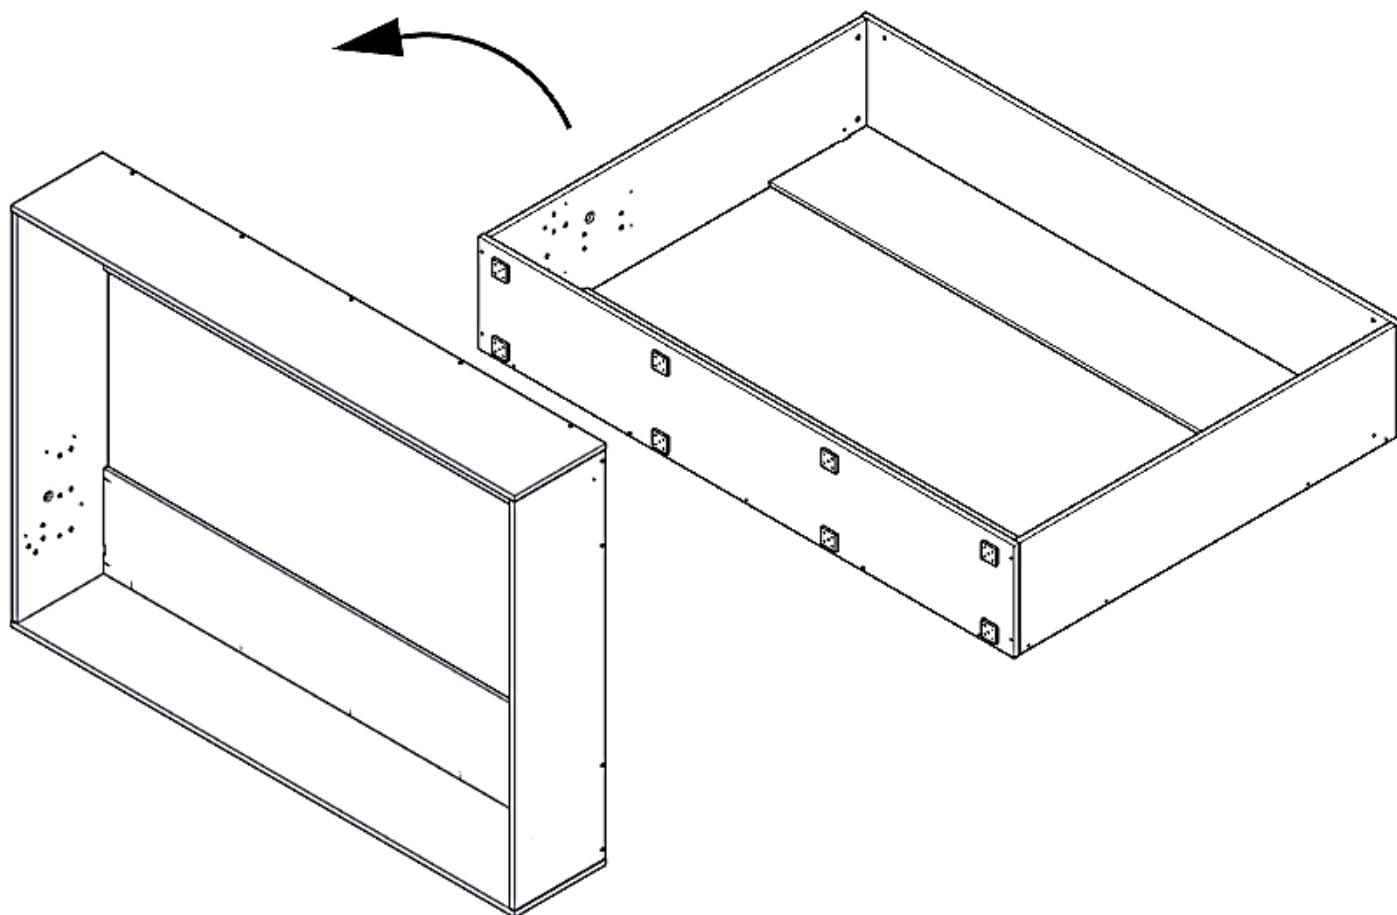

# 10




S1 M6x16  
16





KL4

1

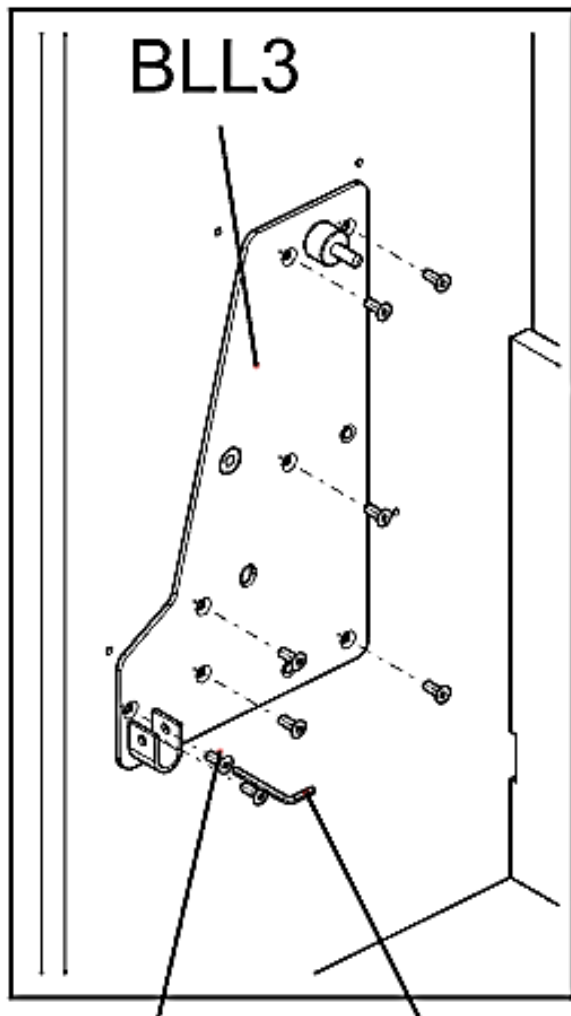

S1




KL4

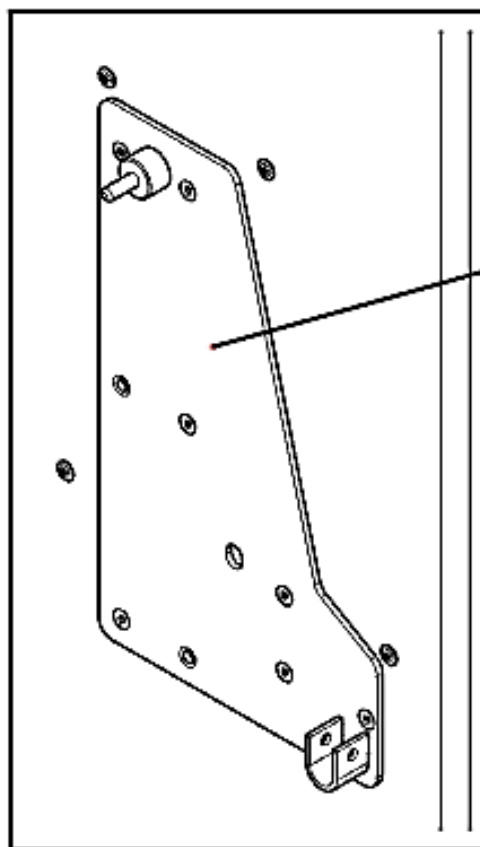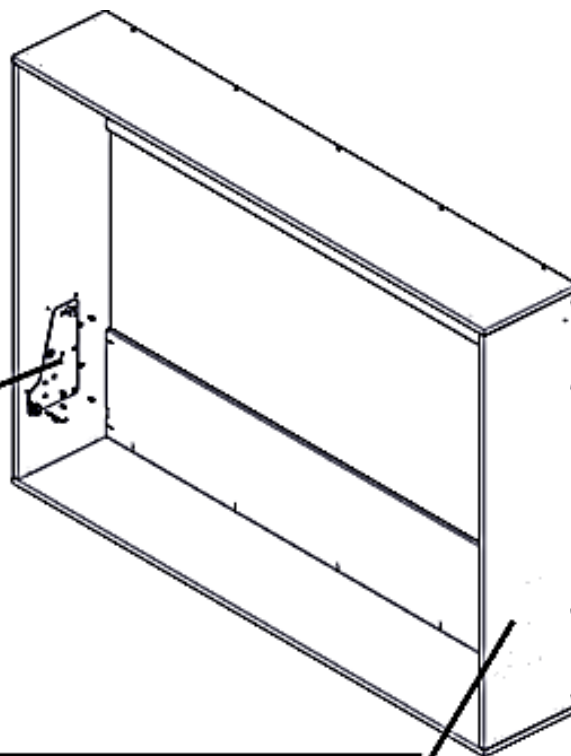


BLP3

# 11

|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TM1<br> 12 | M12<br> 12 | TD<br> 8 | K2 8x30<br> 2 | KL4<br> 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

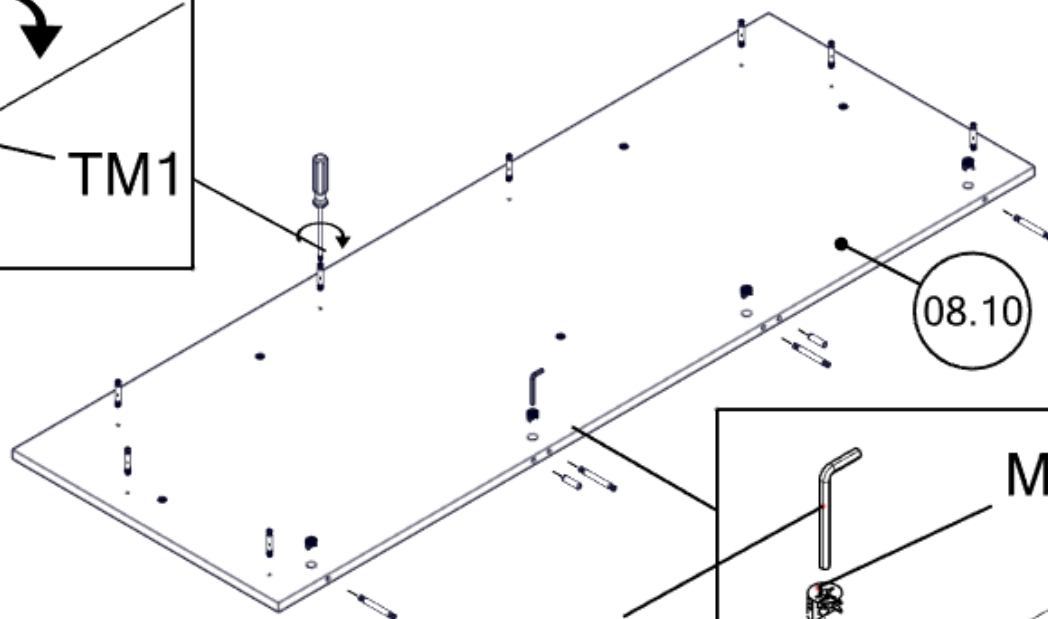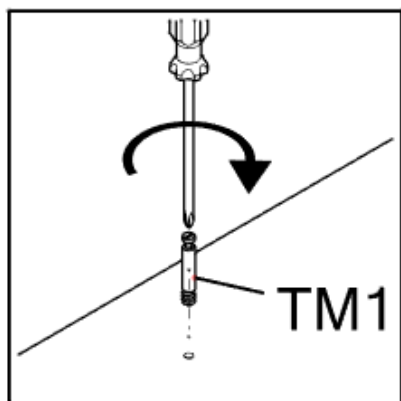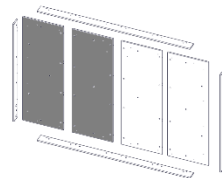

08.10

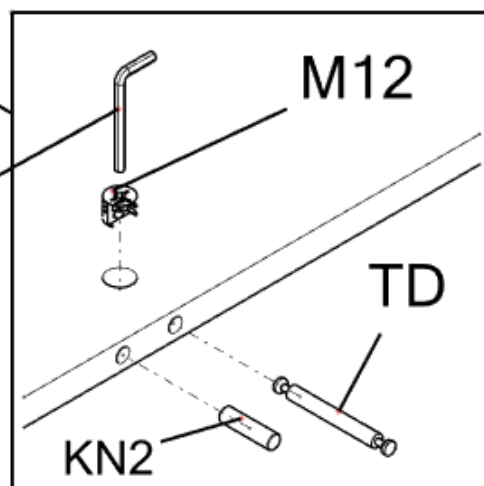


KL4

M12

TD


KN2

08.11

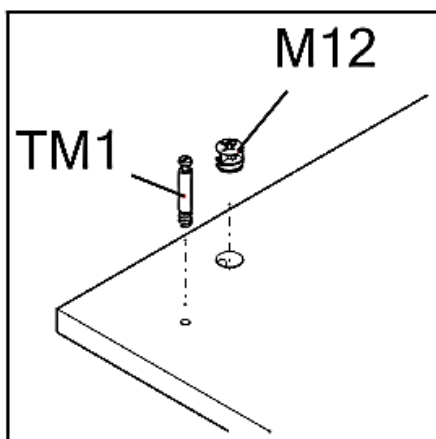

M12







TM1


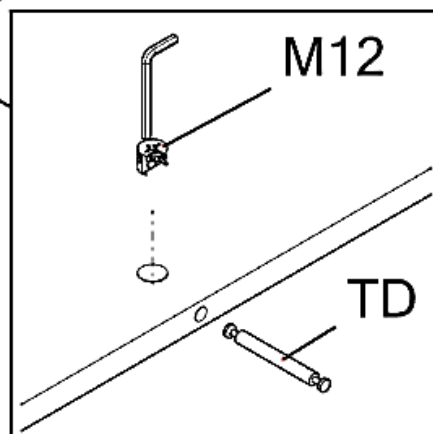


M12

TD

|                                                                                             |                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TM1<br> 12 | M12<br> 12 | TD<br> 4 | K2 8x30<br> 2 | KL4<br> 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

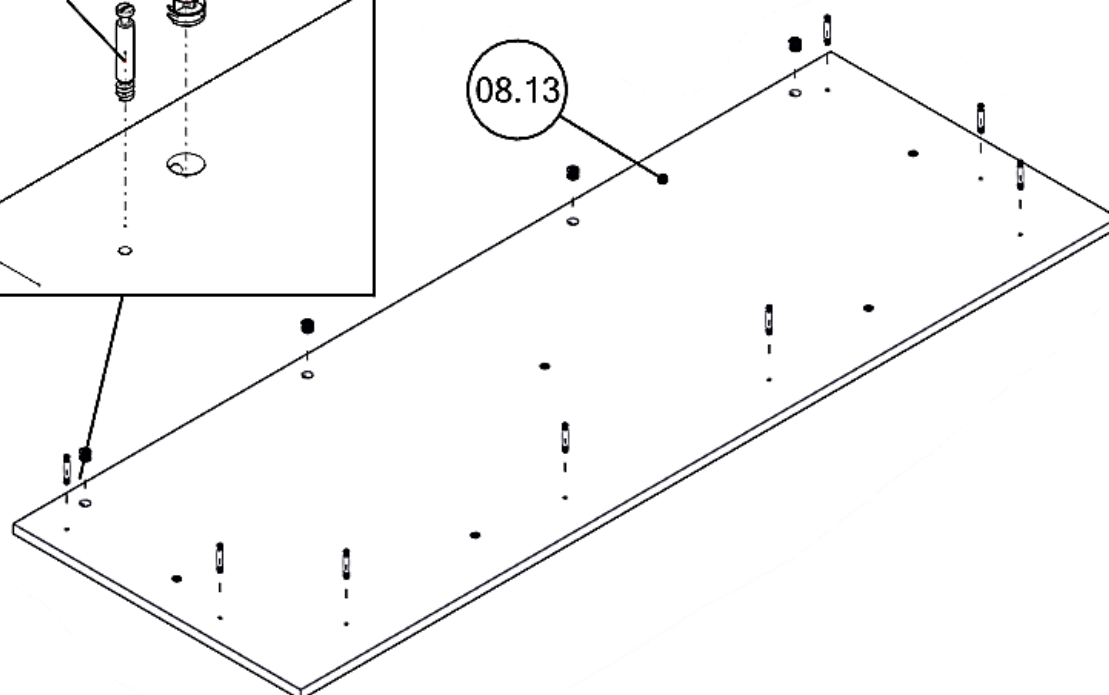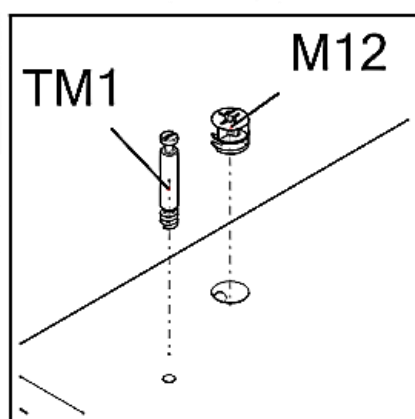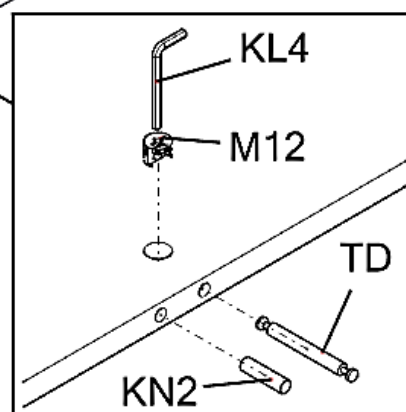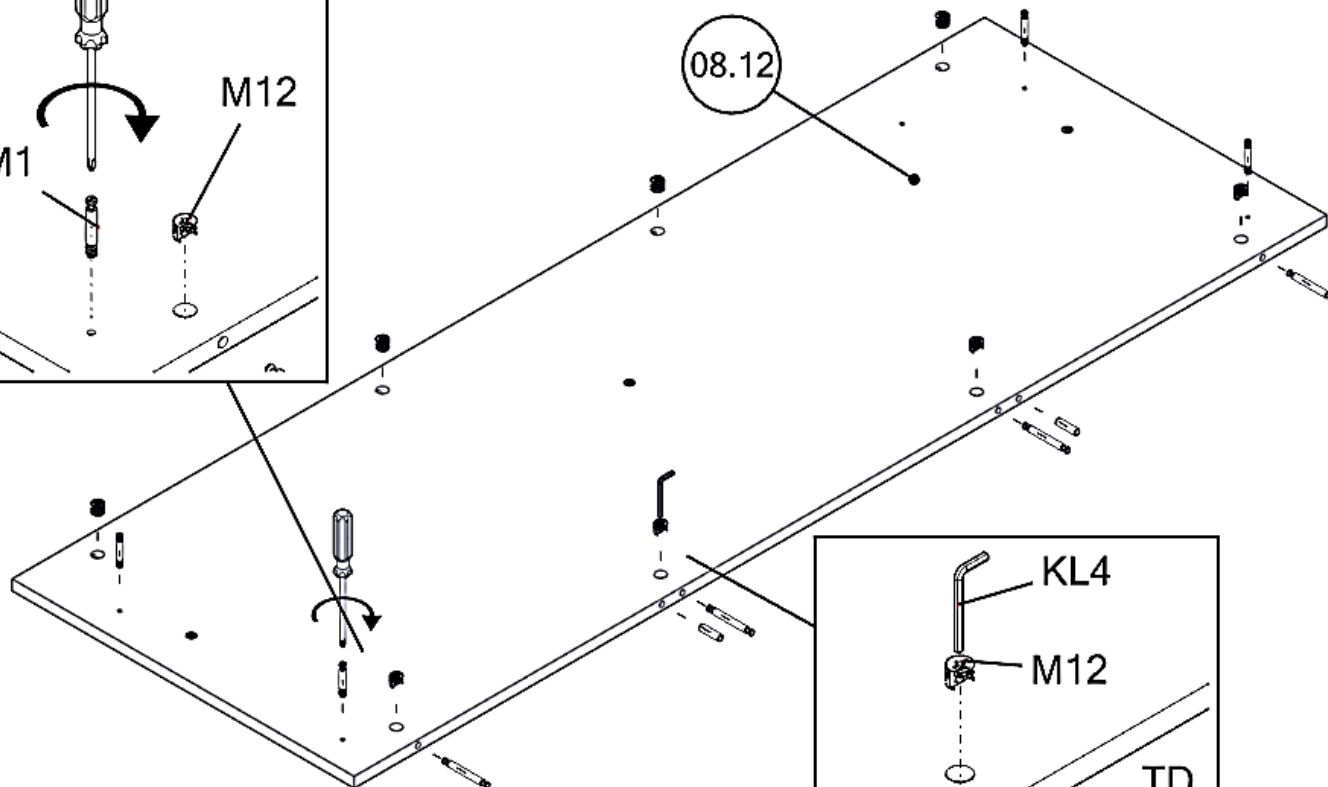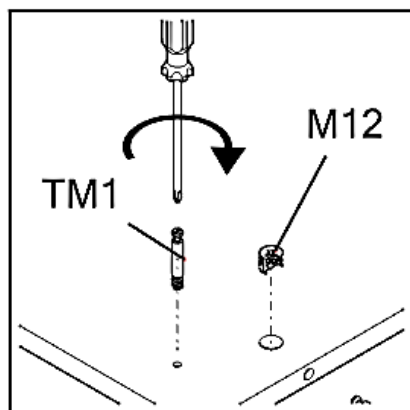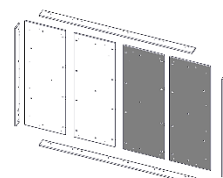




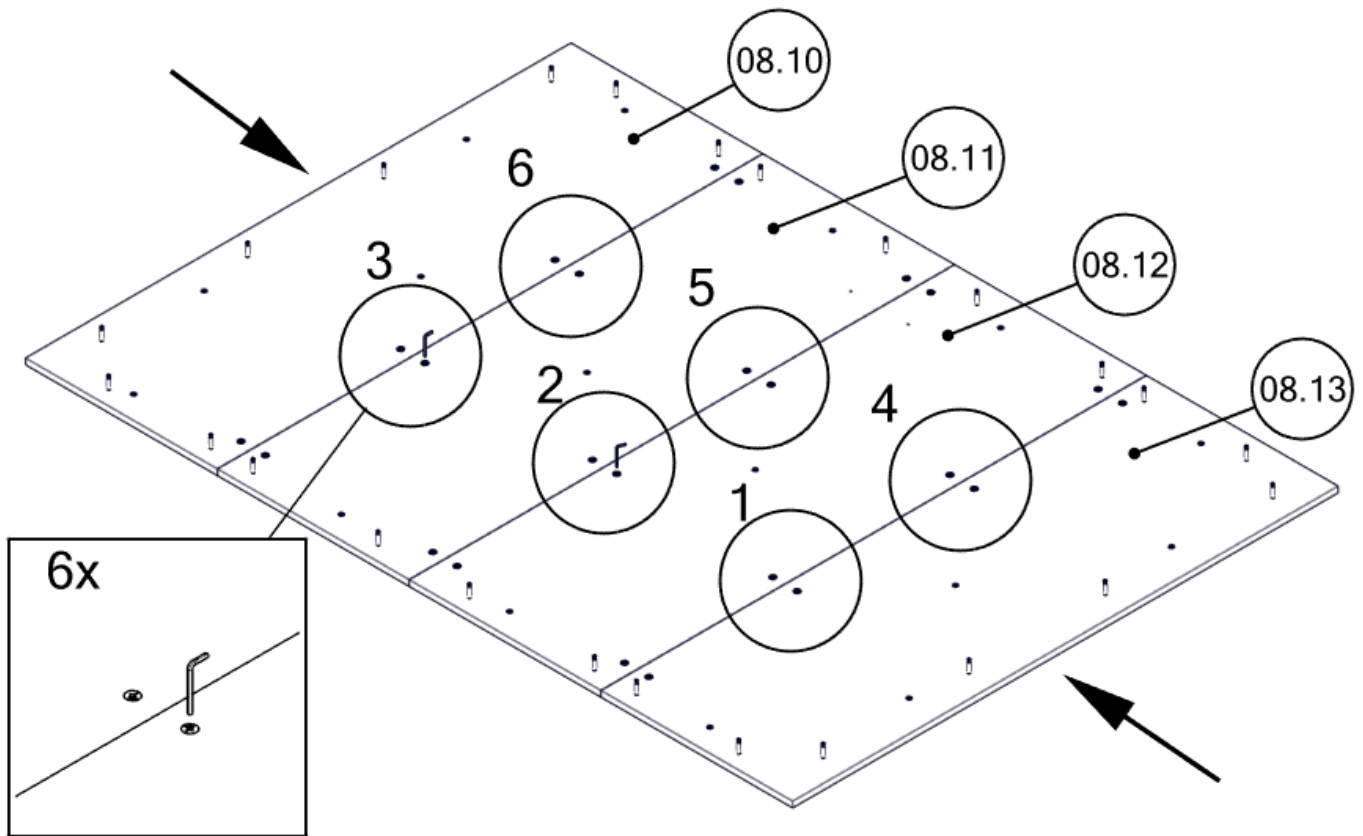
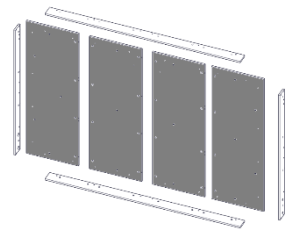



# 14

M12




24

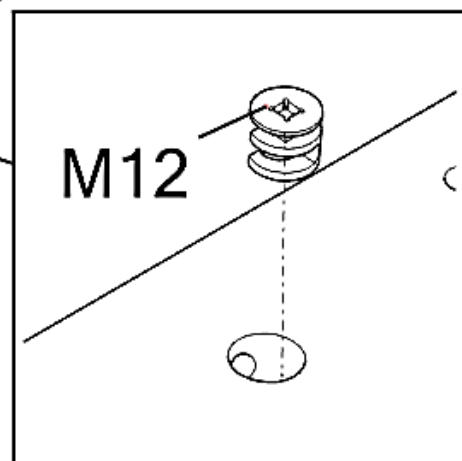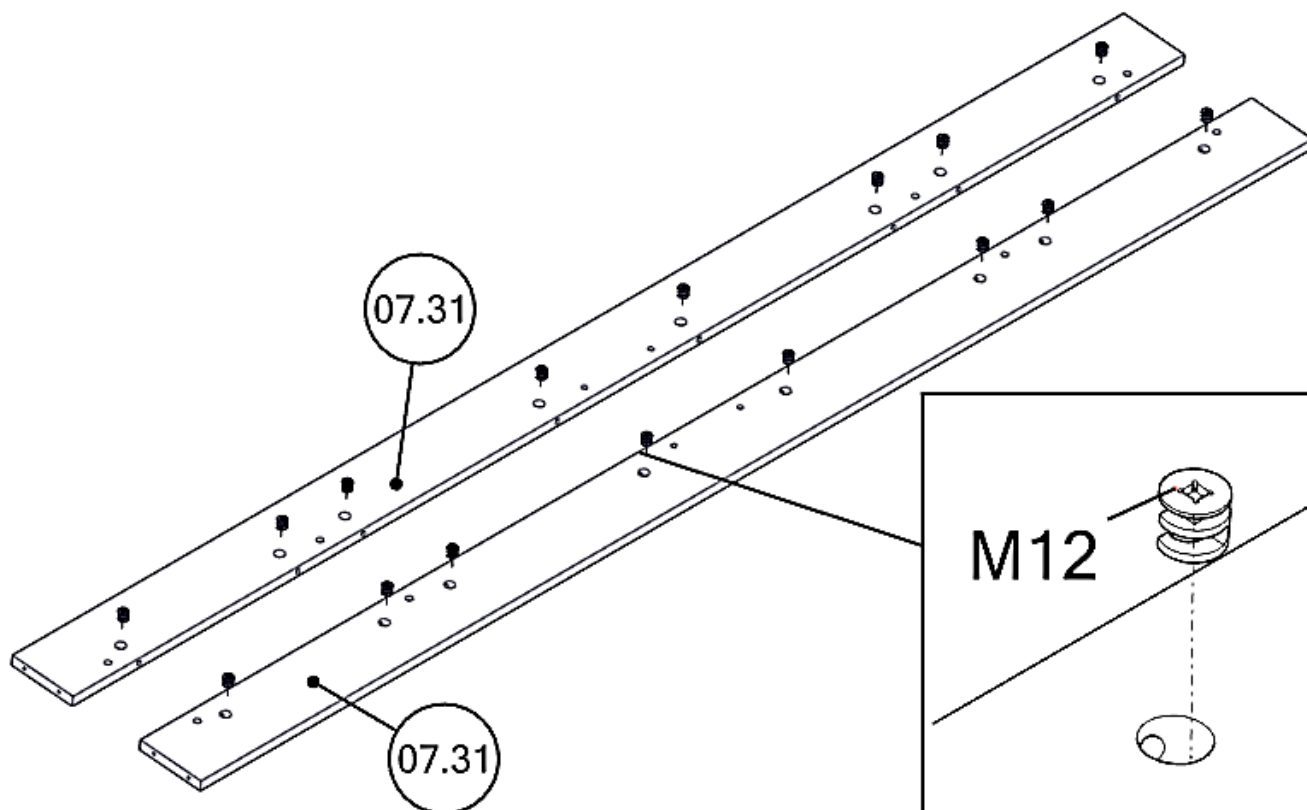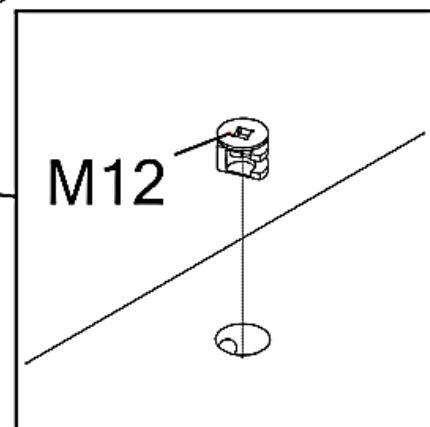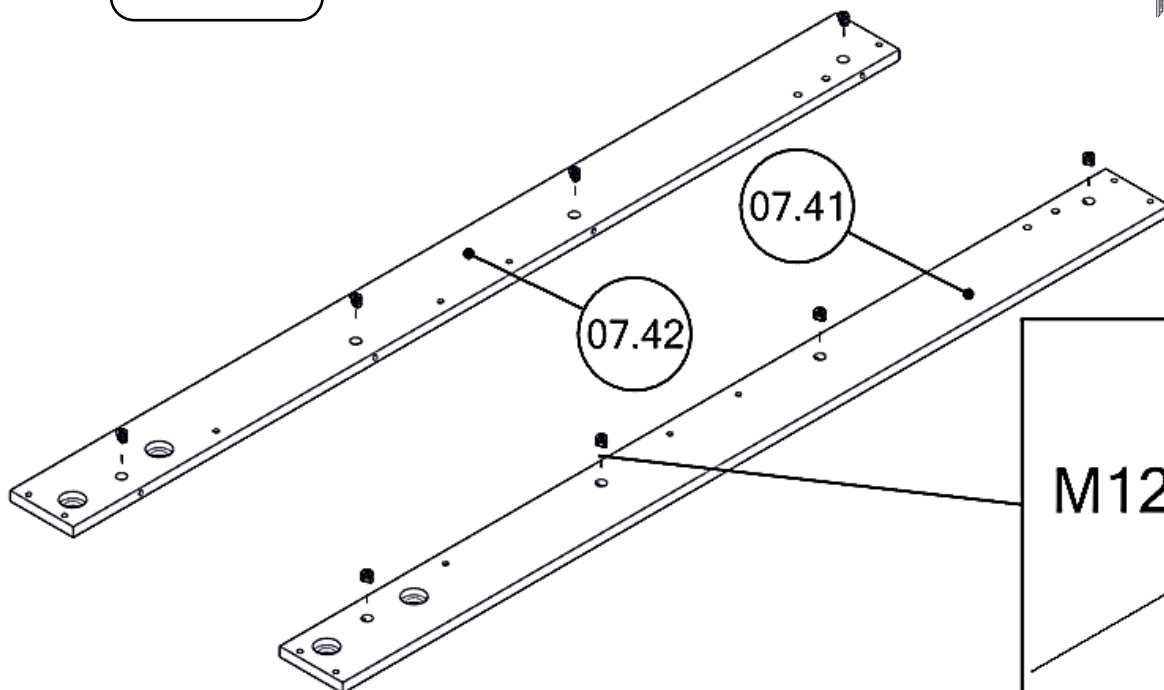
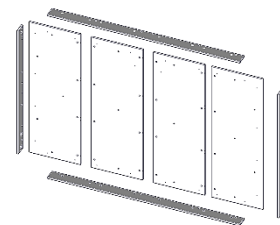


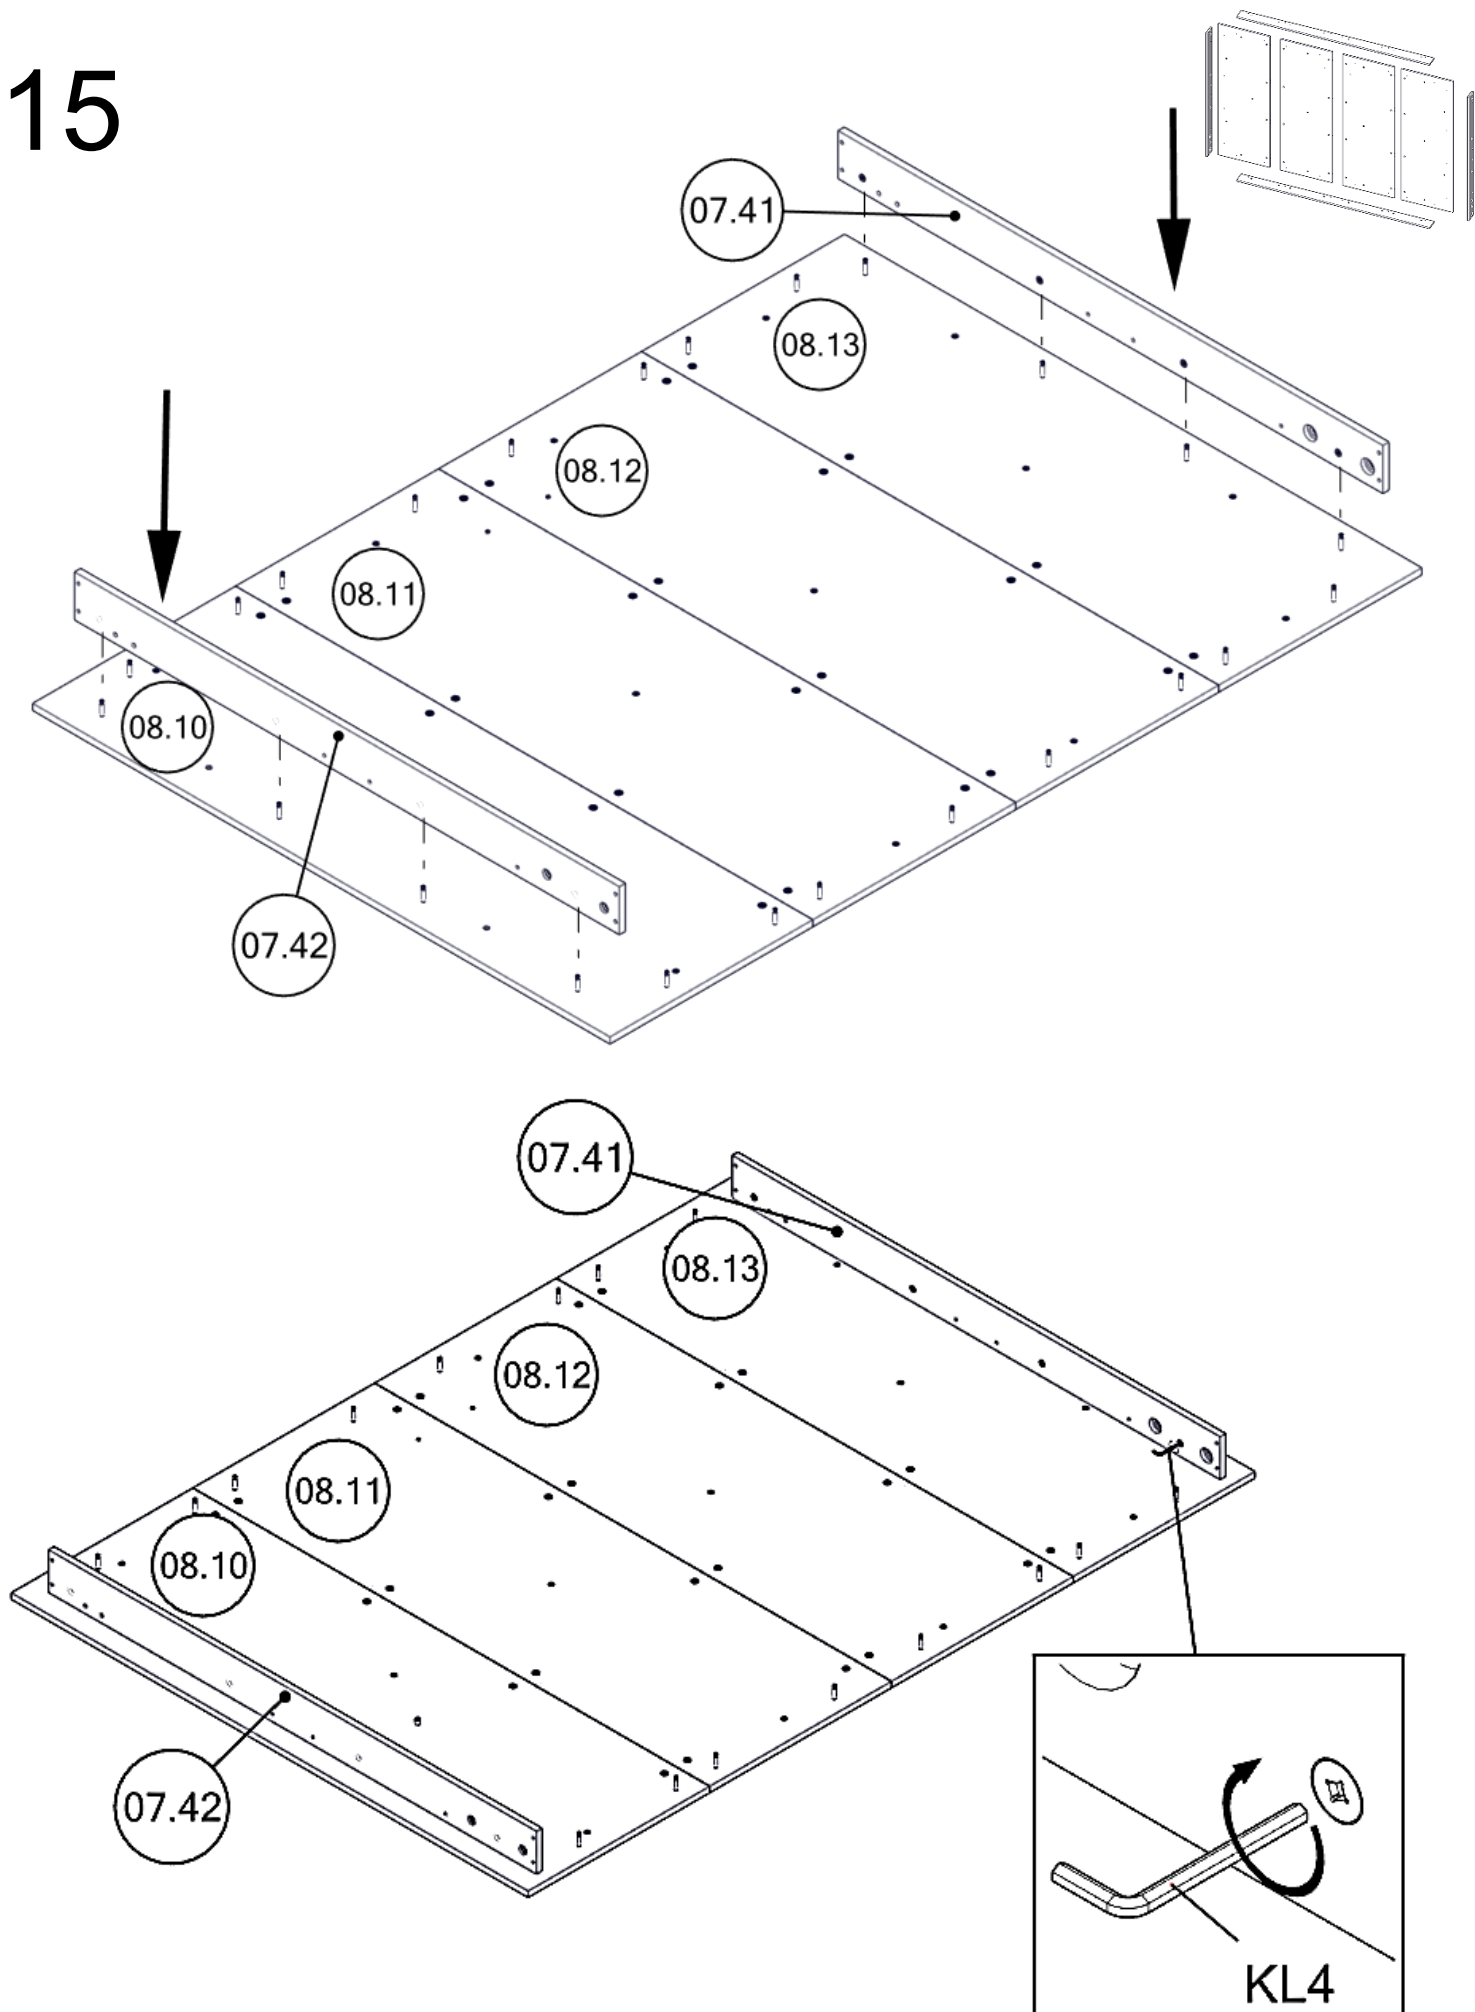

# 16





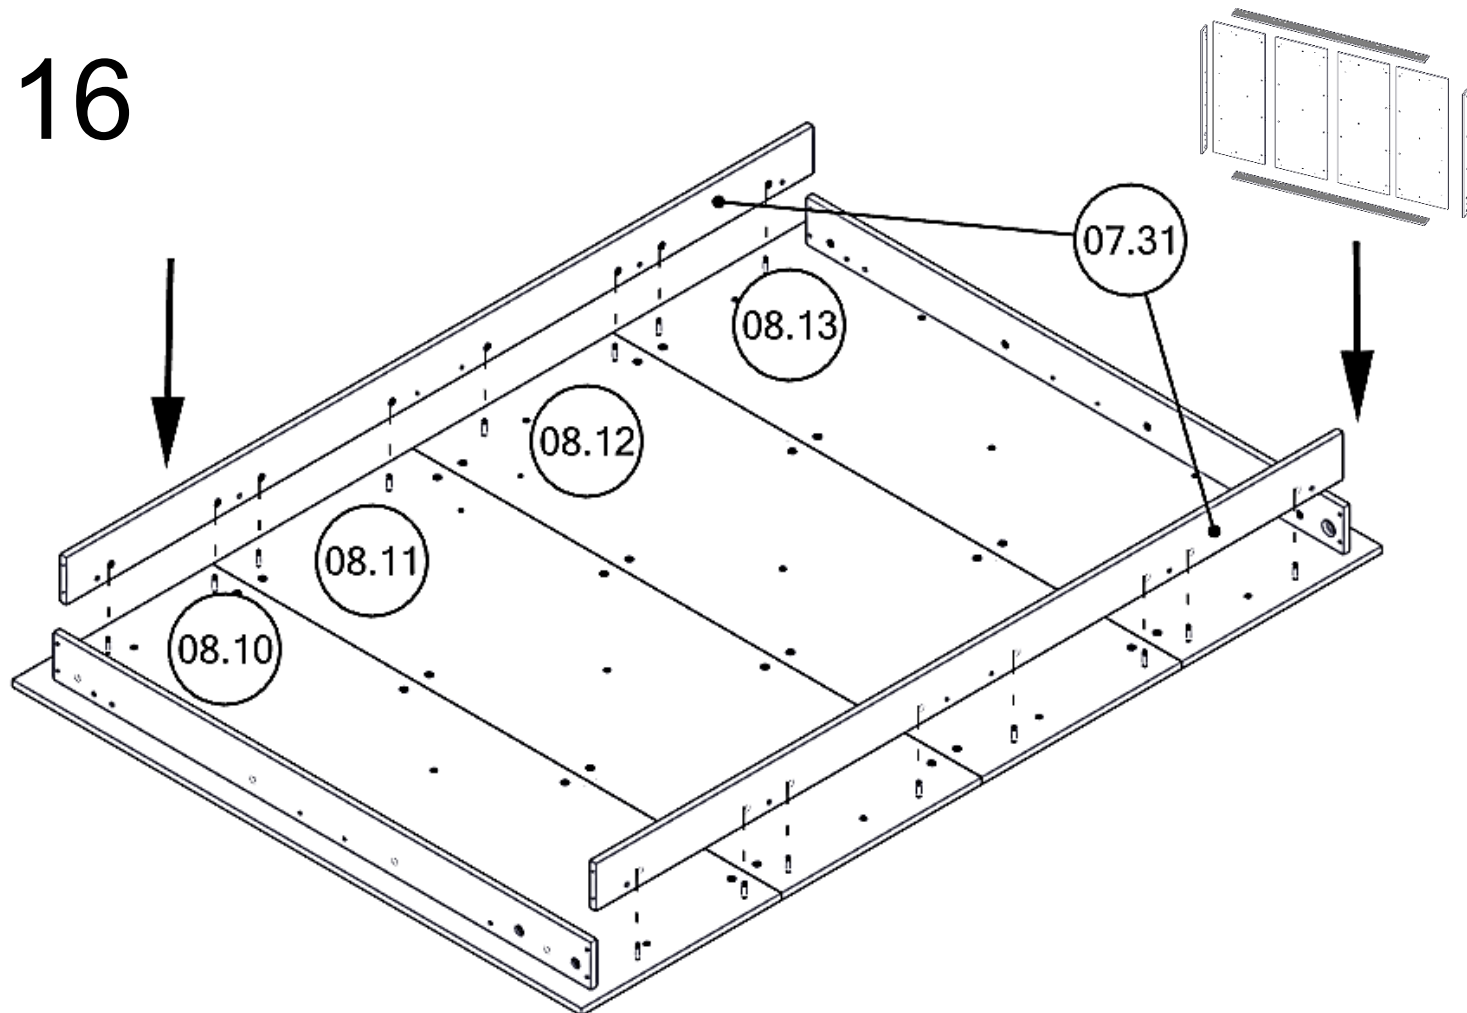







1


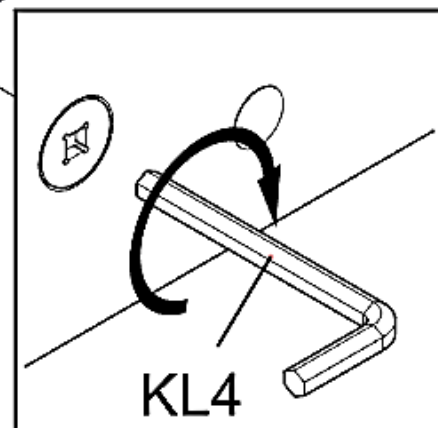
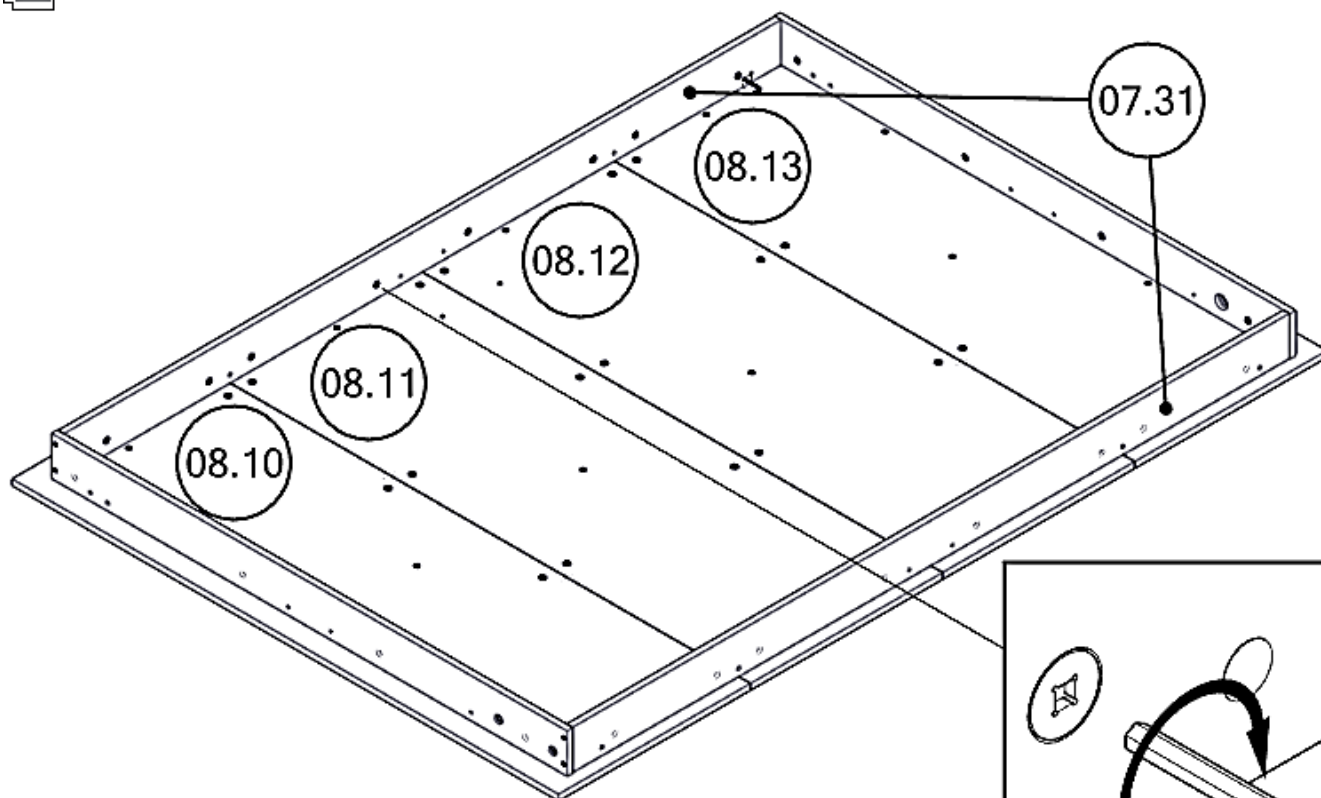


# 17


Ø5

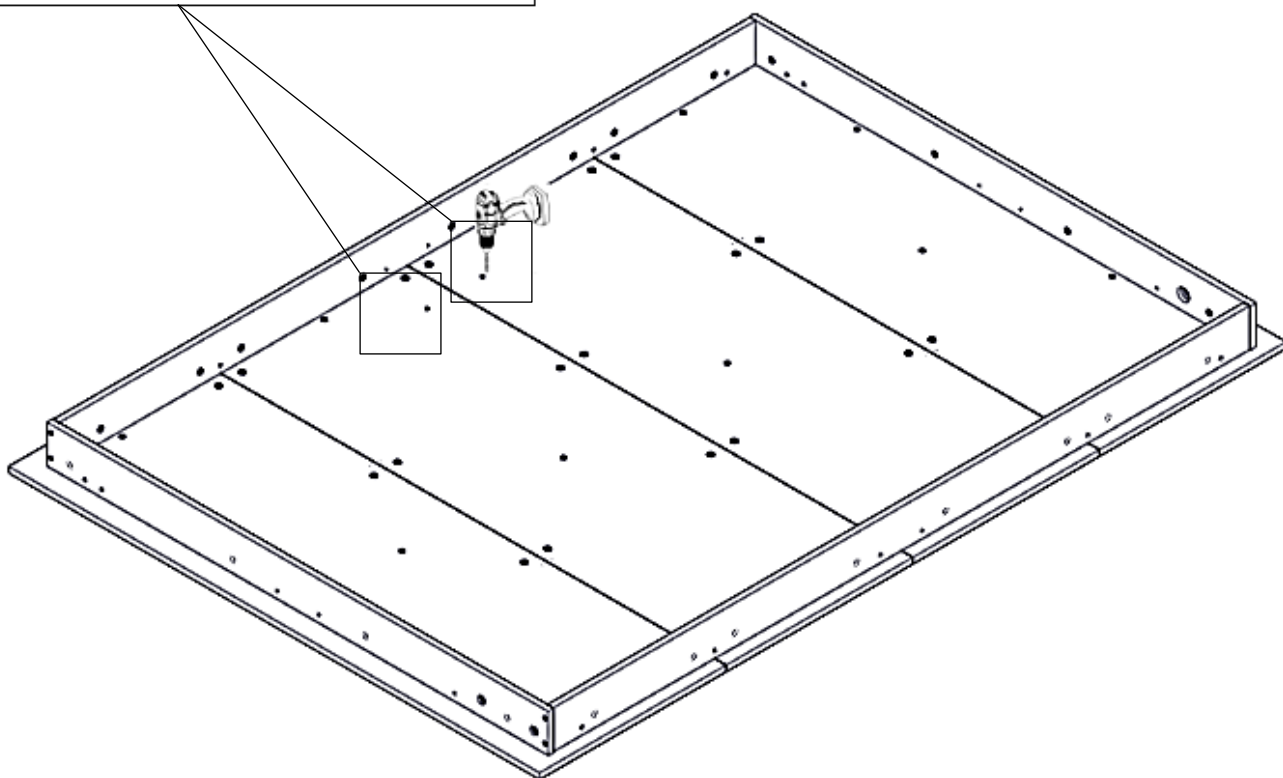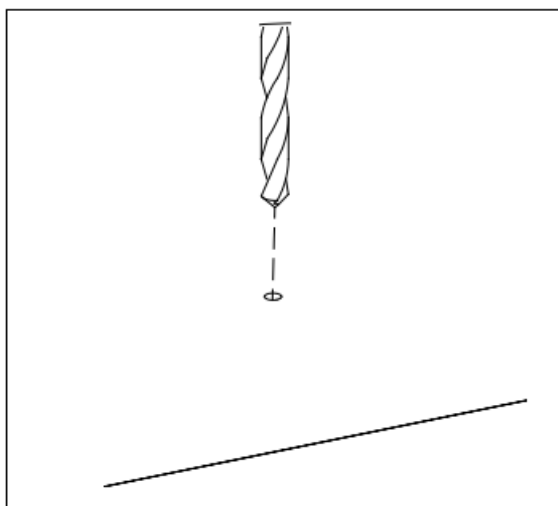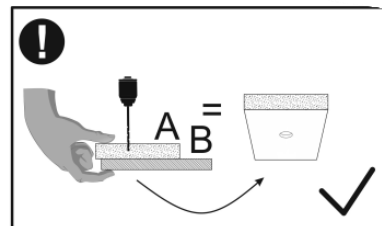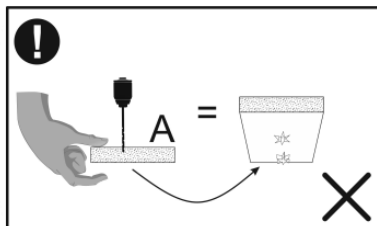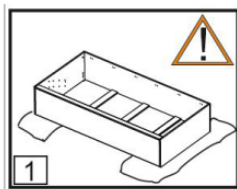

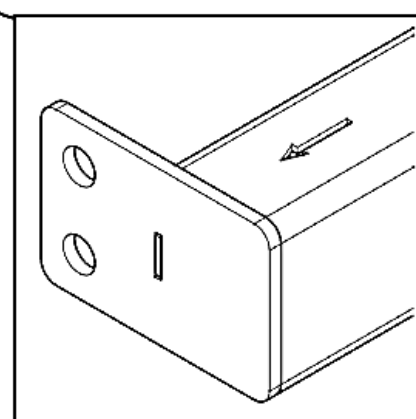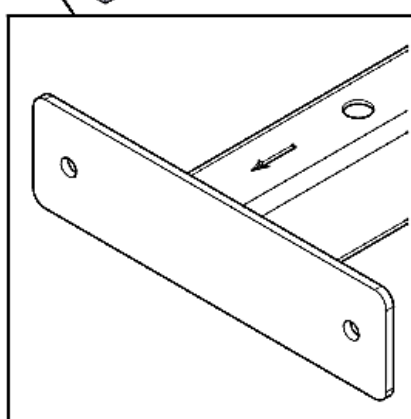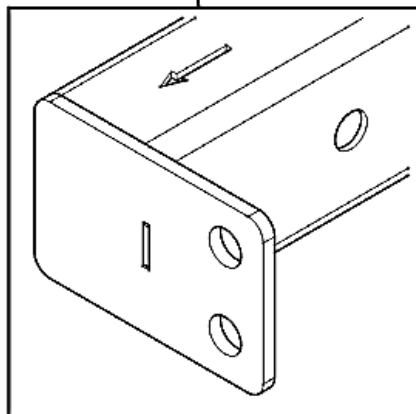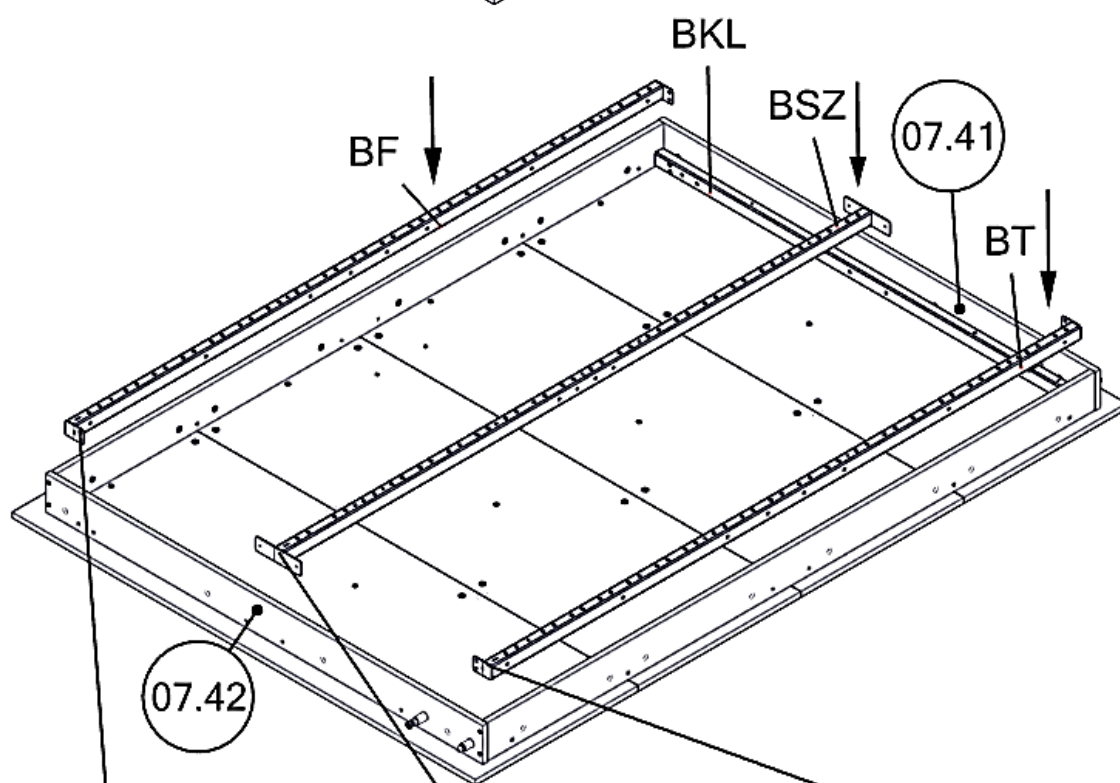
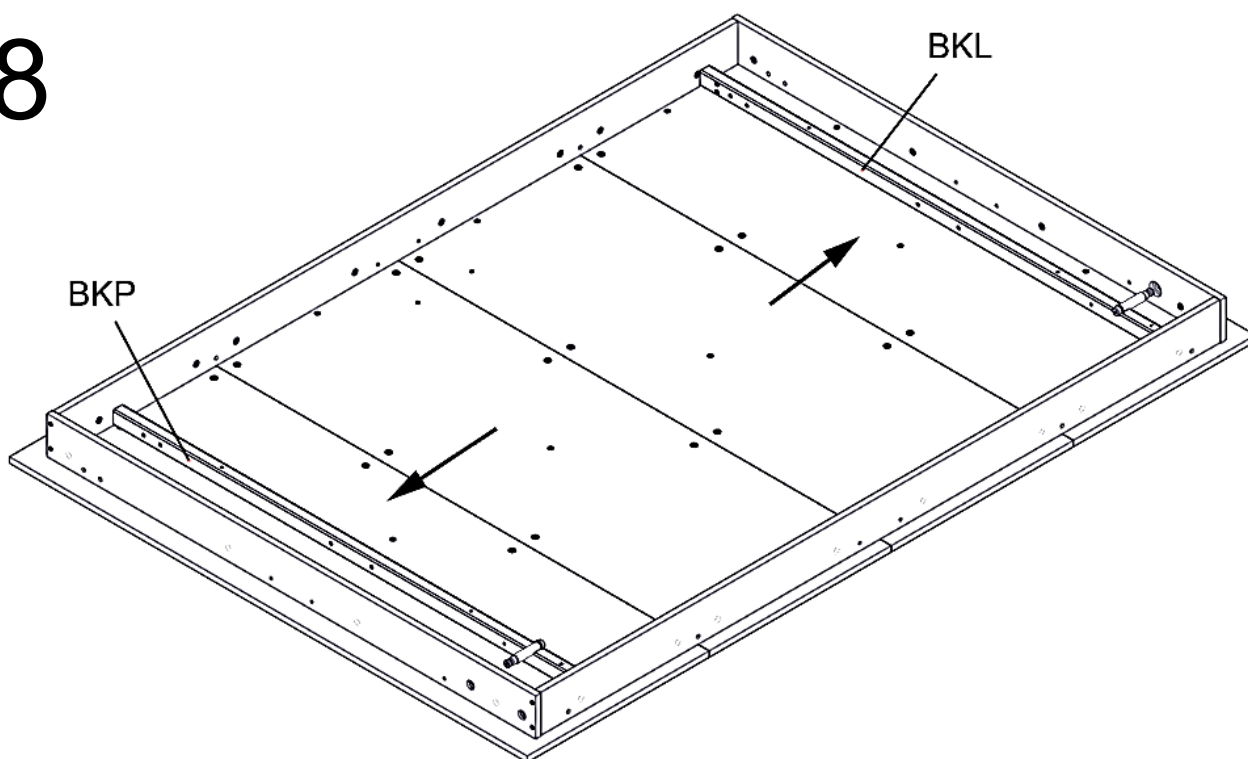


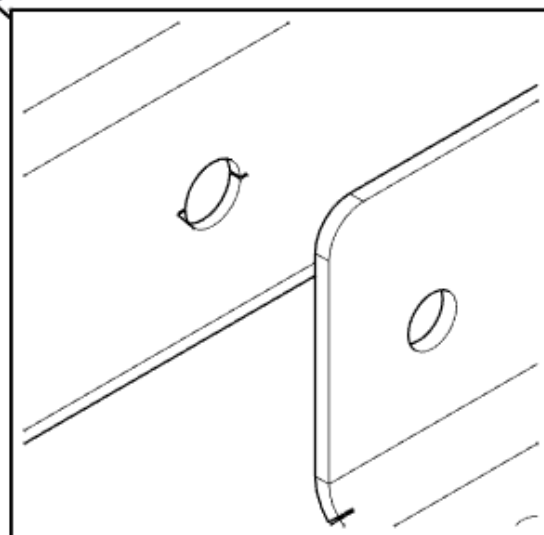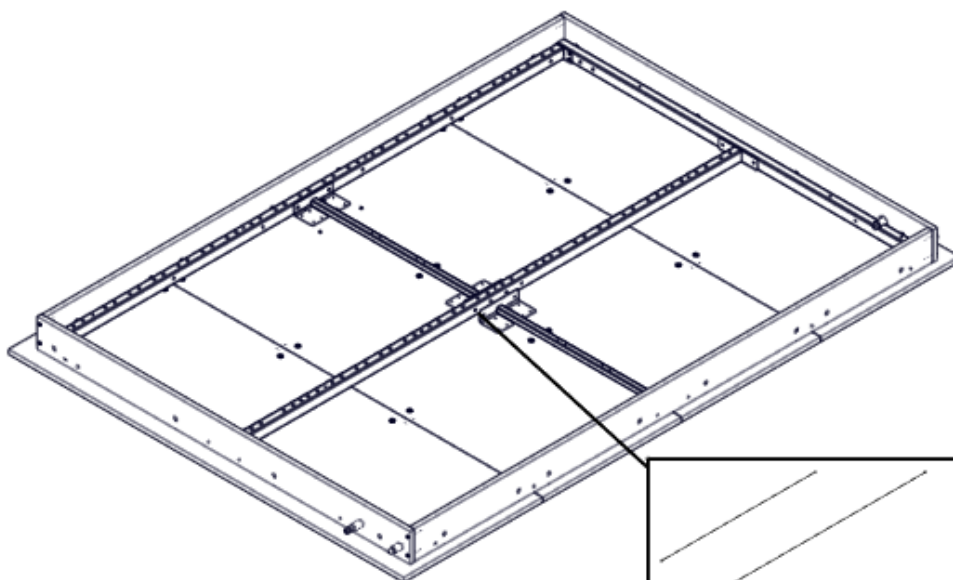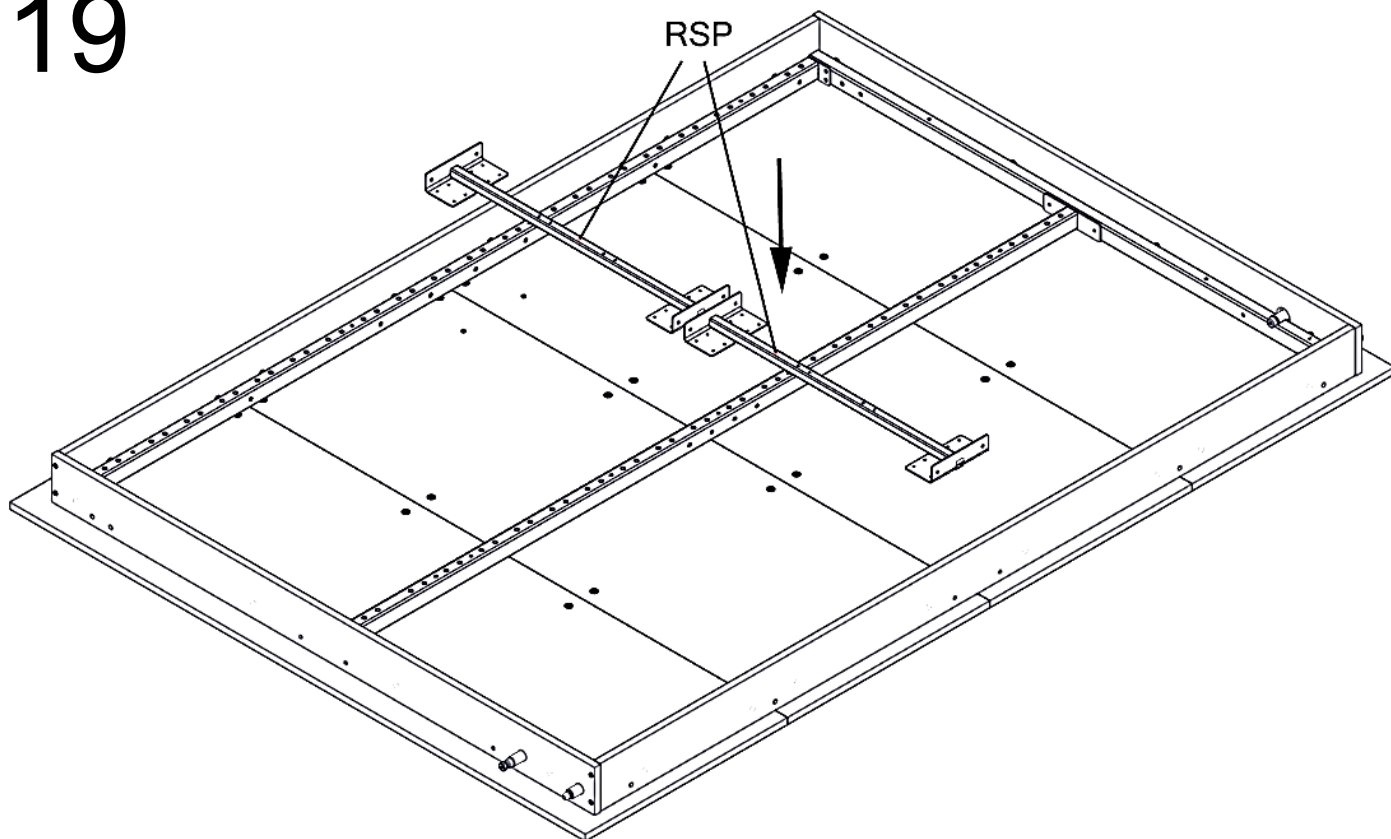

|                |                |          |          |
|----------------|----------------|----------|----------|
| S61 M6x16<br>8 | S65 M6x50<br>2 | M6<br>20 | P6<br>20 |
| S6 M6x60<br>18 | KL4<br>1       | KP<br>1  |          |

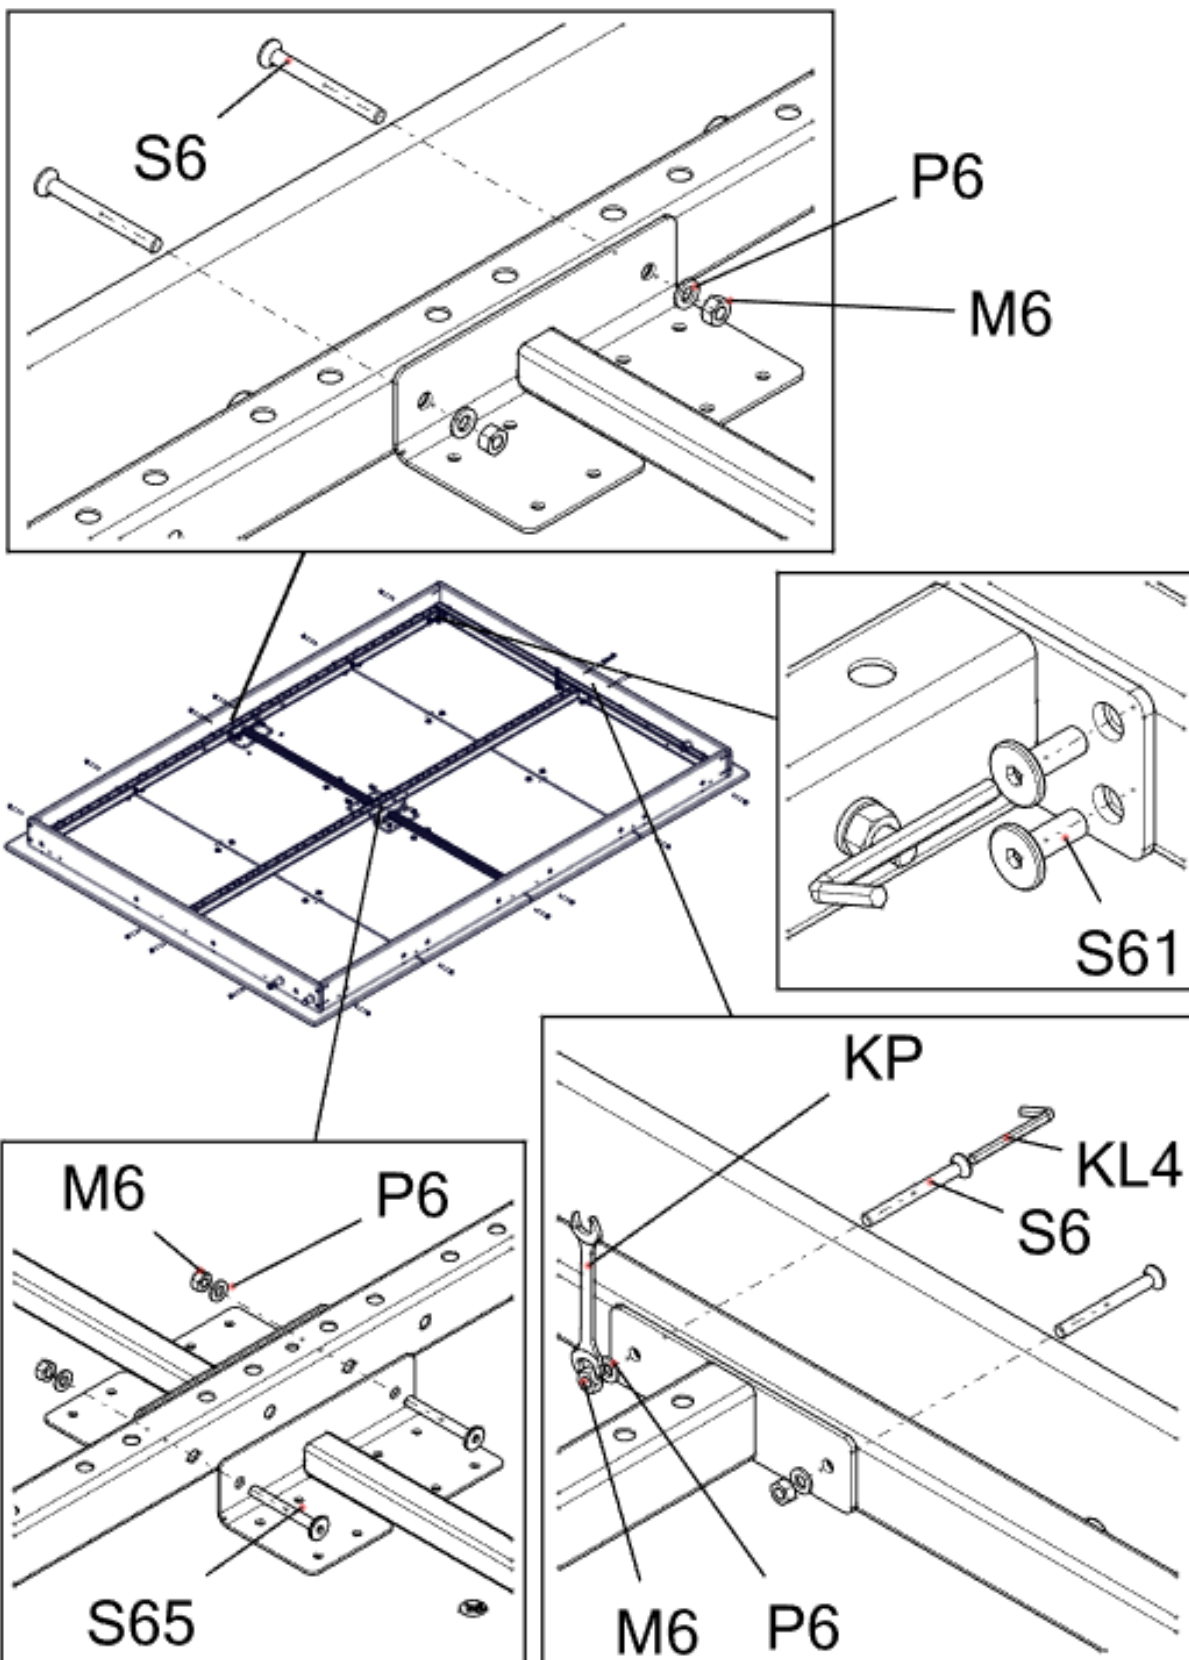

# 21

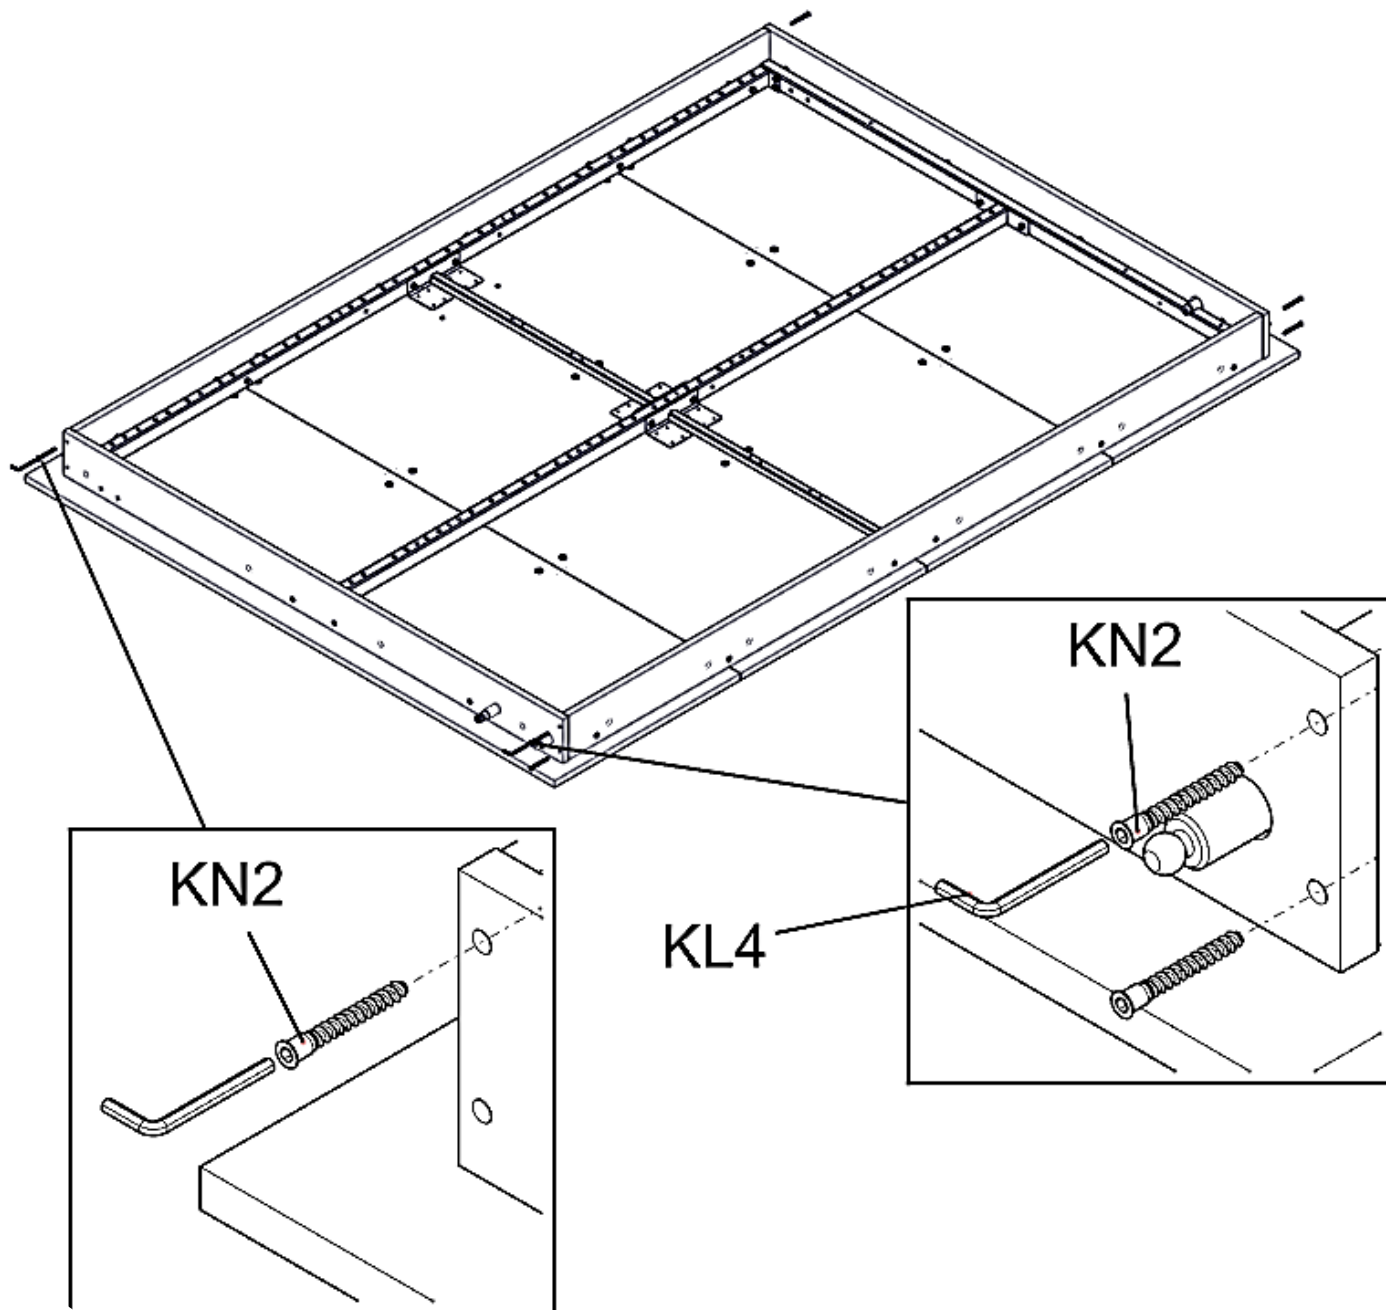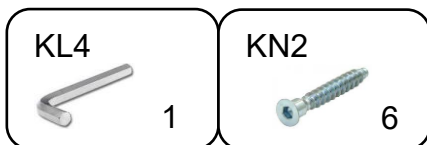

S65 M6x50






16



KL4





1



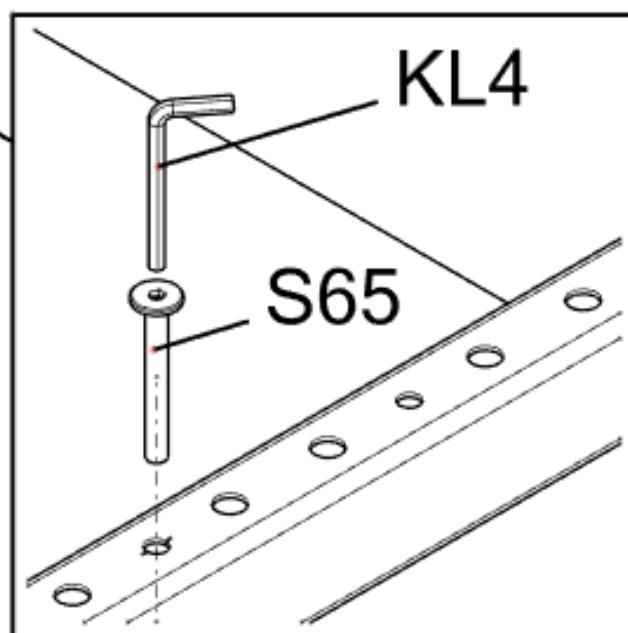
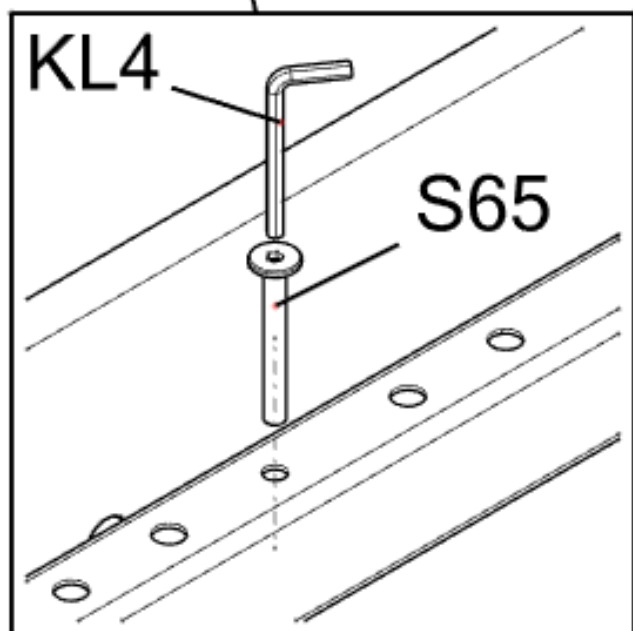
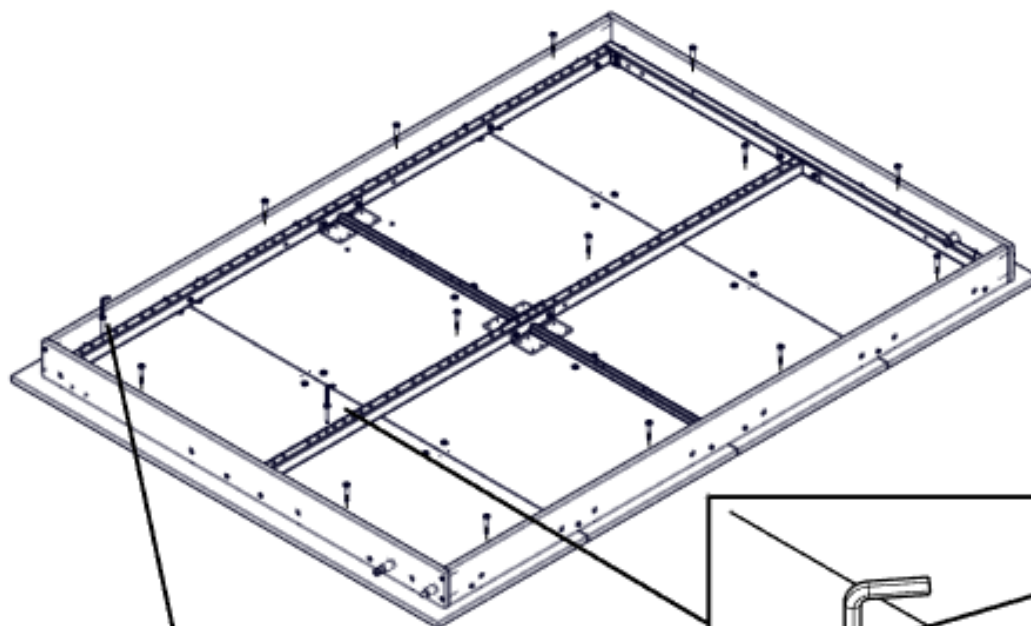


# 23









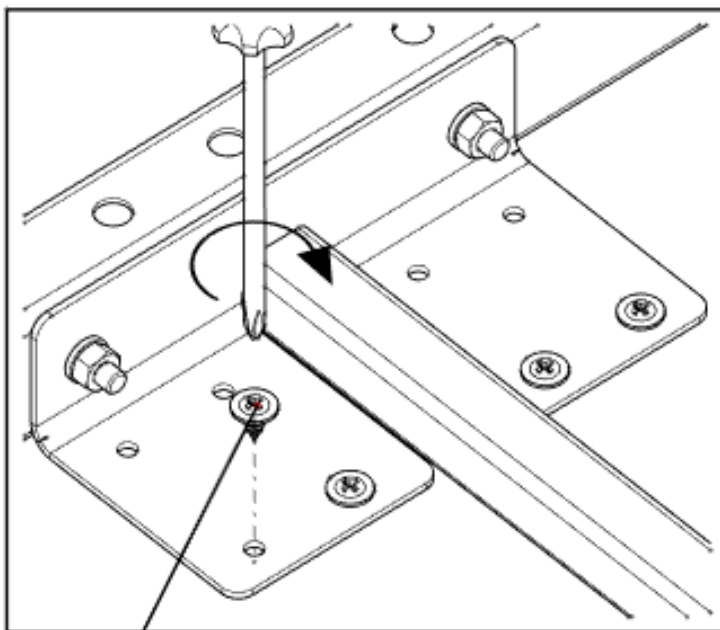
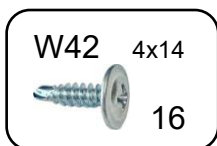


W42

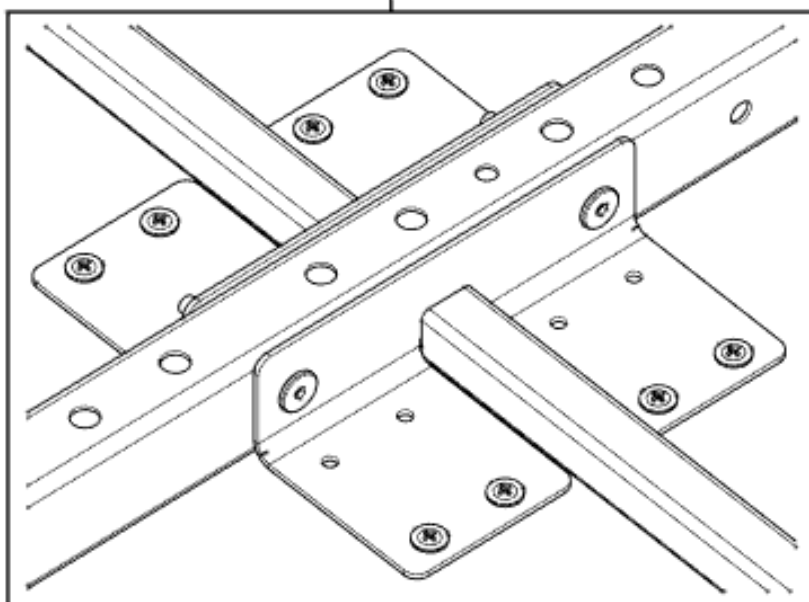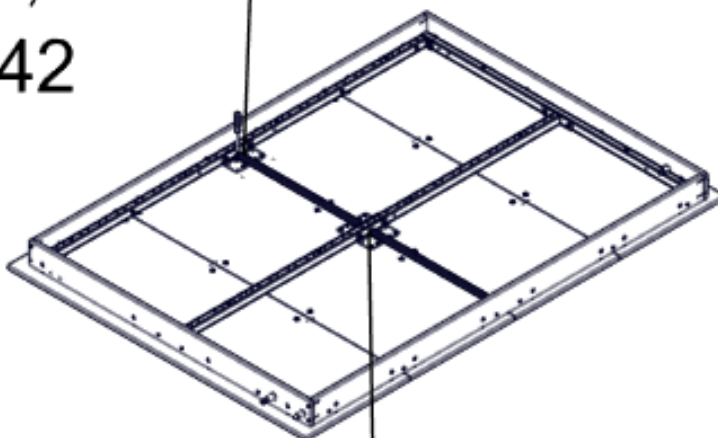

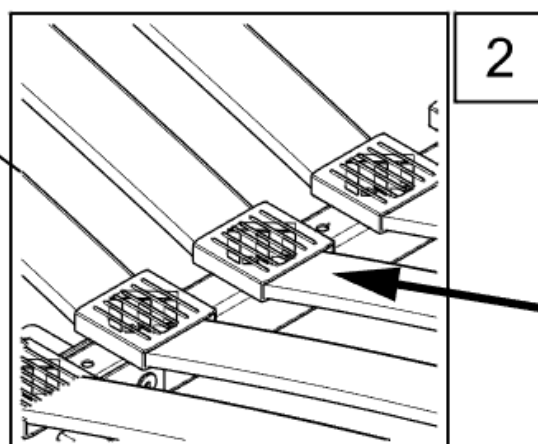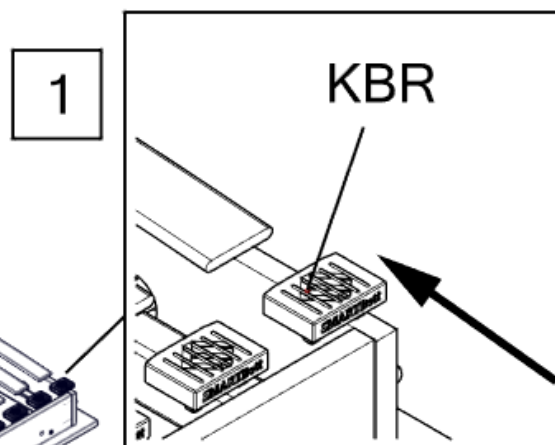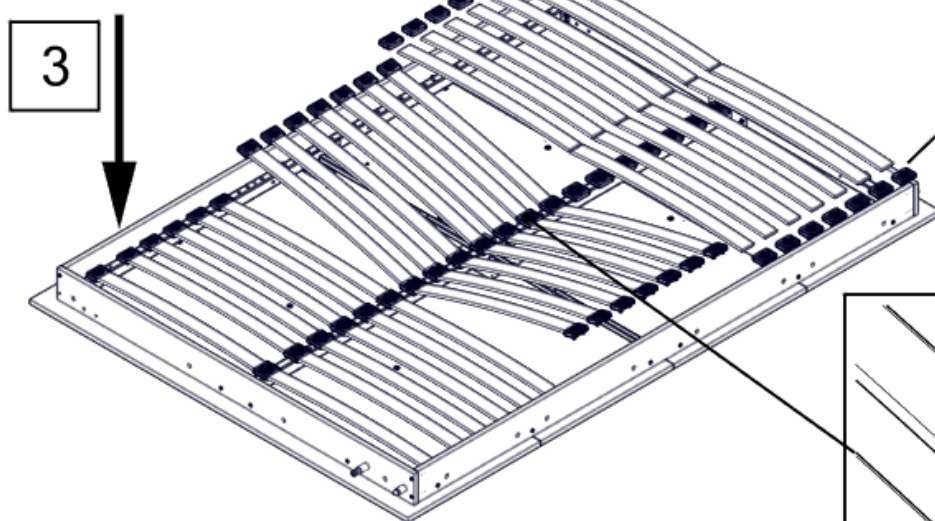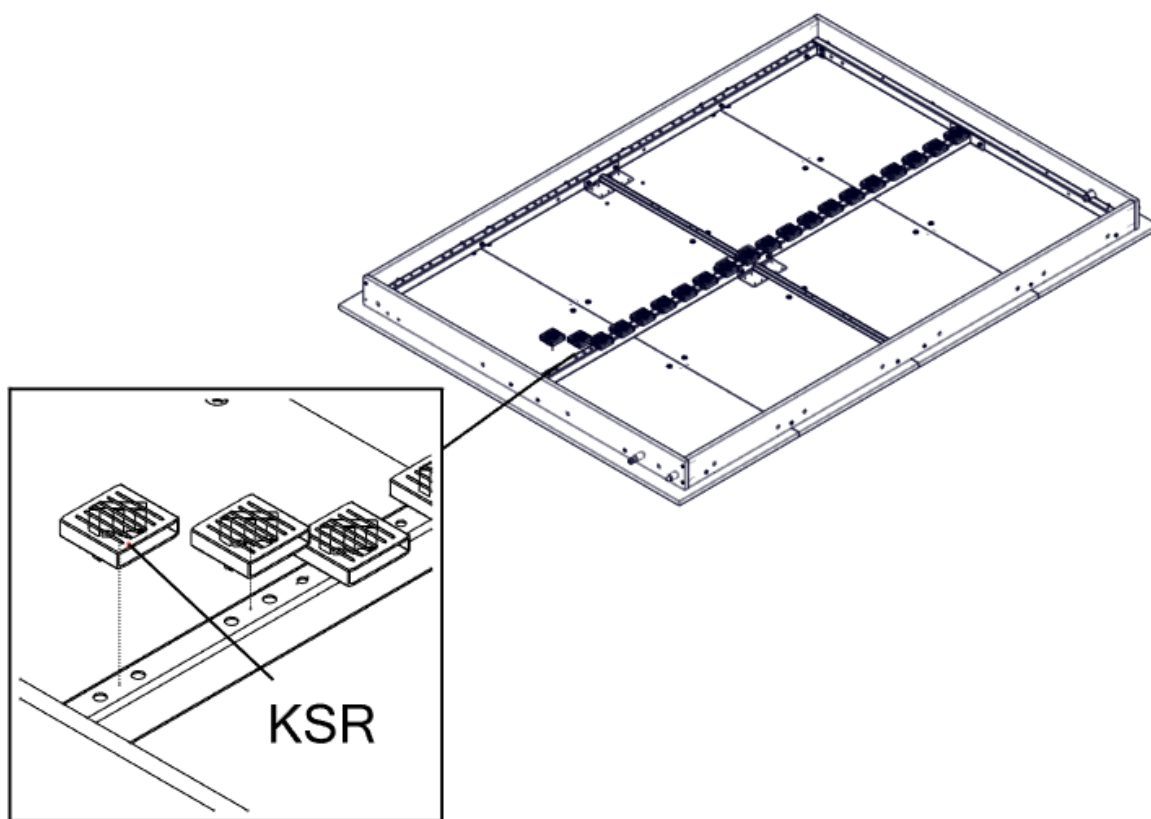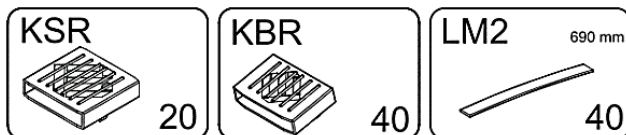




# 25

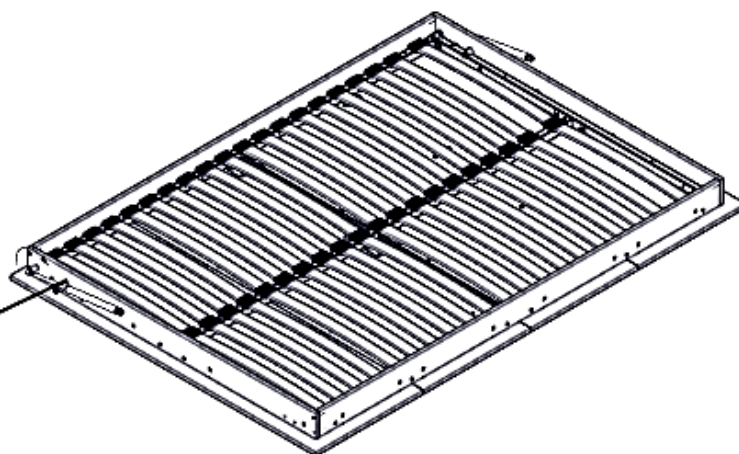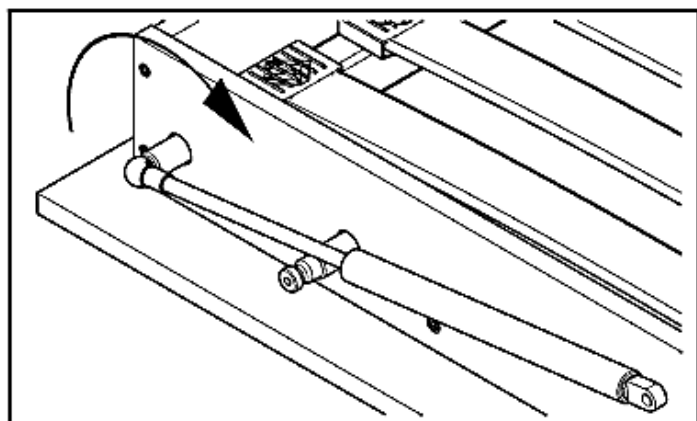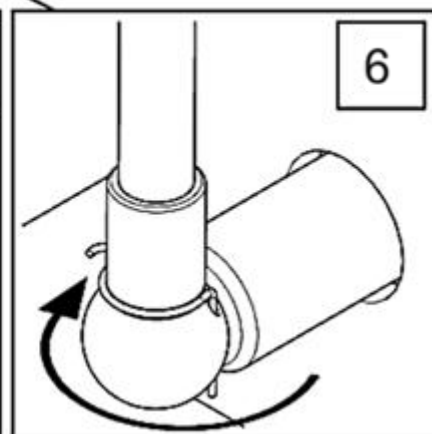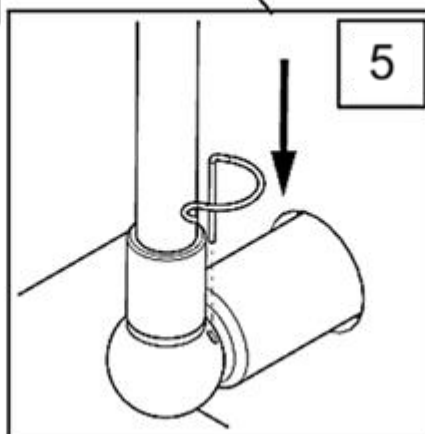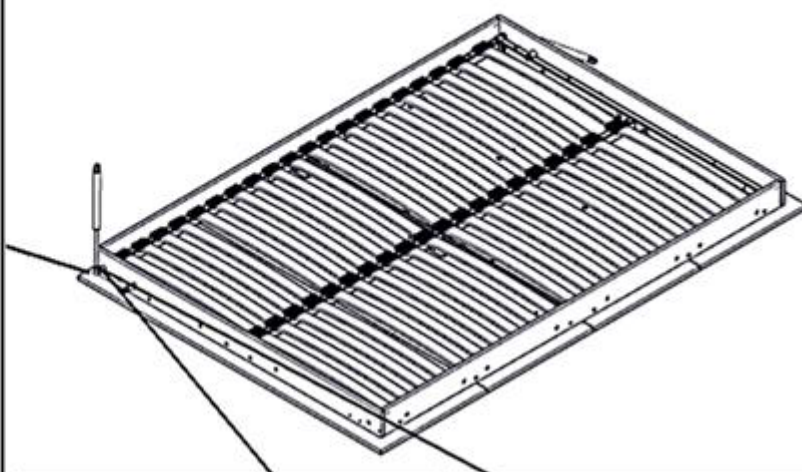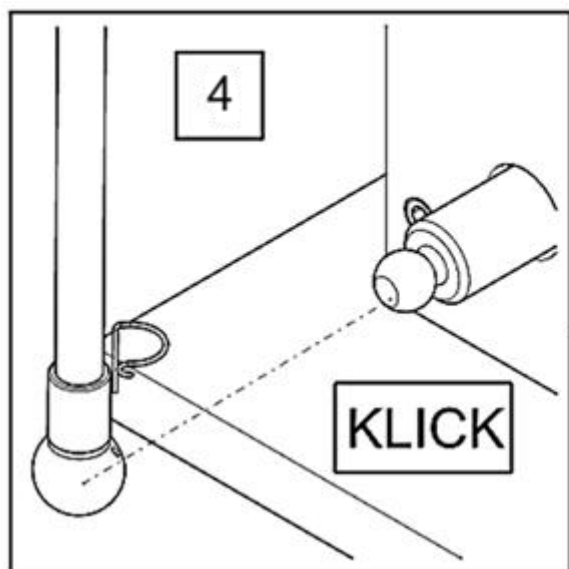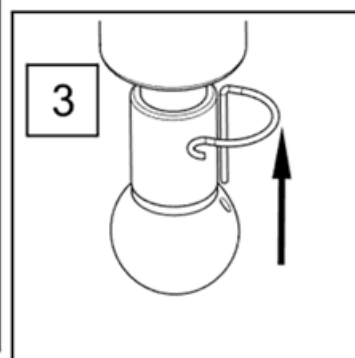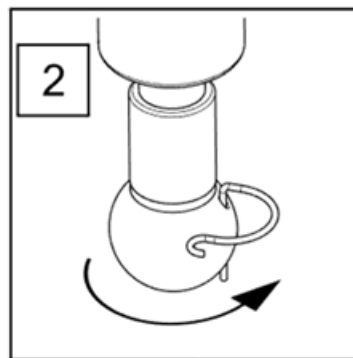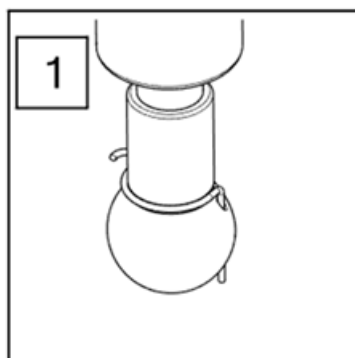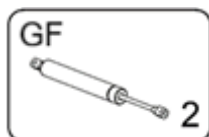



# 26





|                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SMA</b><br><br>1 | <b>S67 M6x30</b><br><br>2 | <b>M6</b><br><br>2 | <b>P6</b><br><br>2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

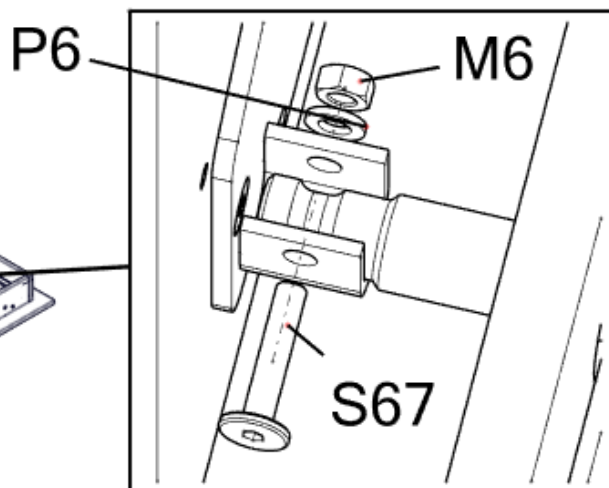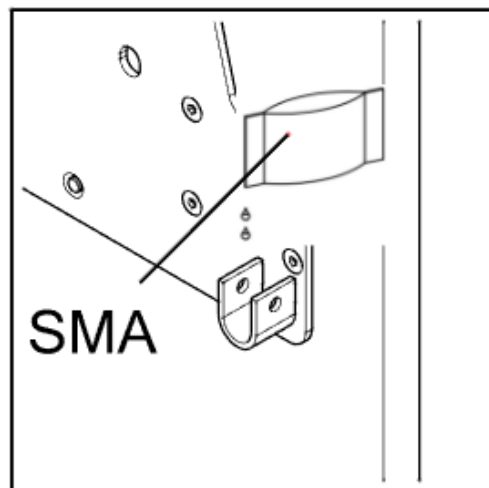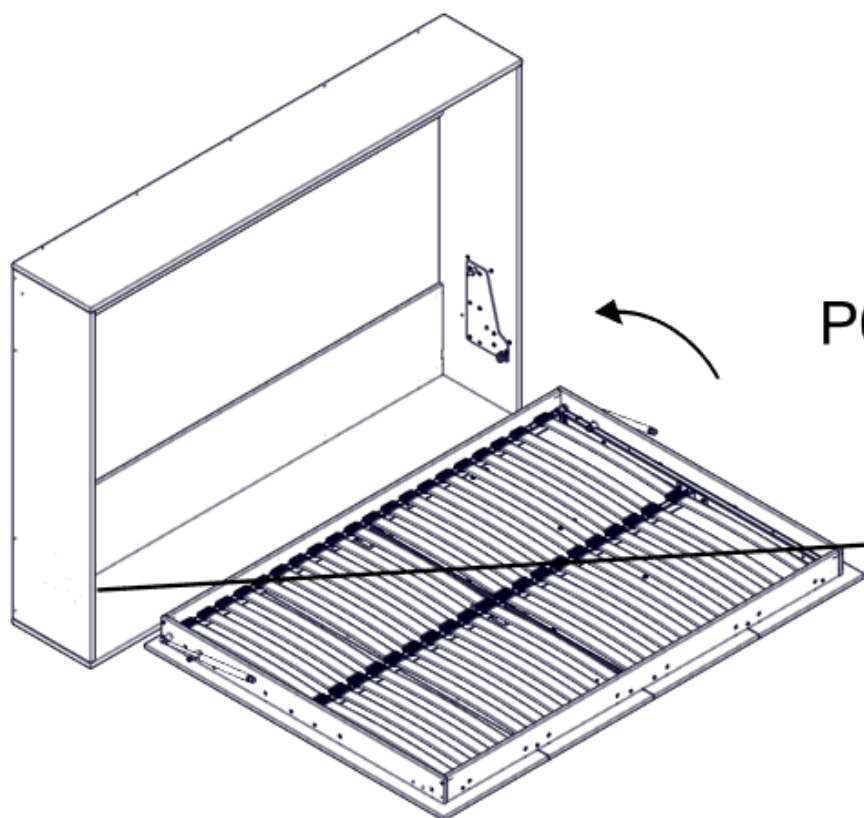

# 27

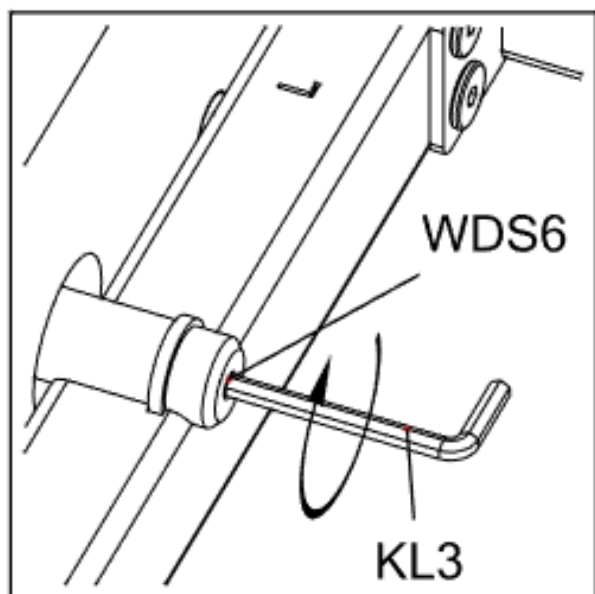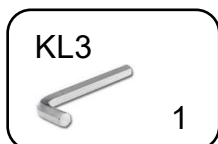


$\pm 1\text{mm}$

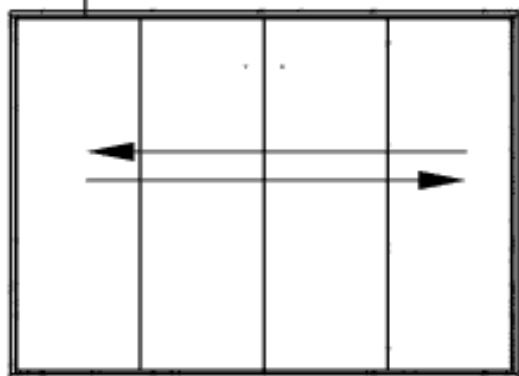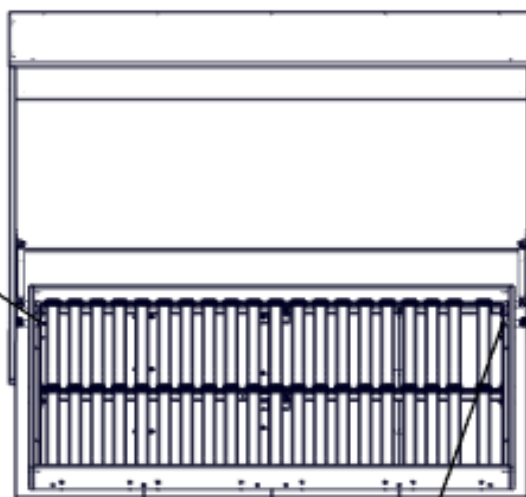

WDS6

$\pm 1\text{mm}$

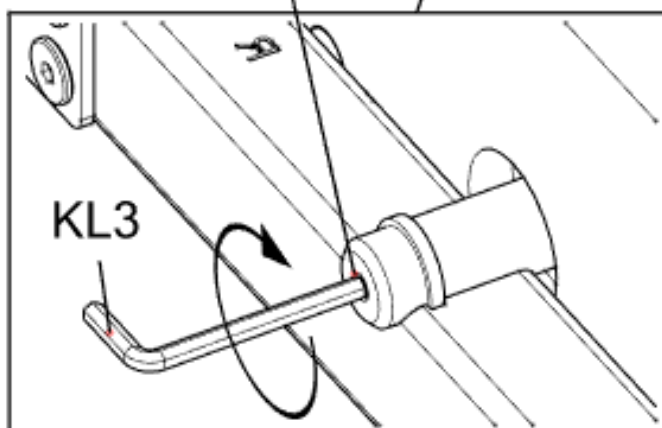

# 28



NS8







2







KP




1

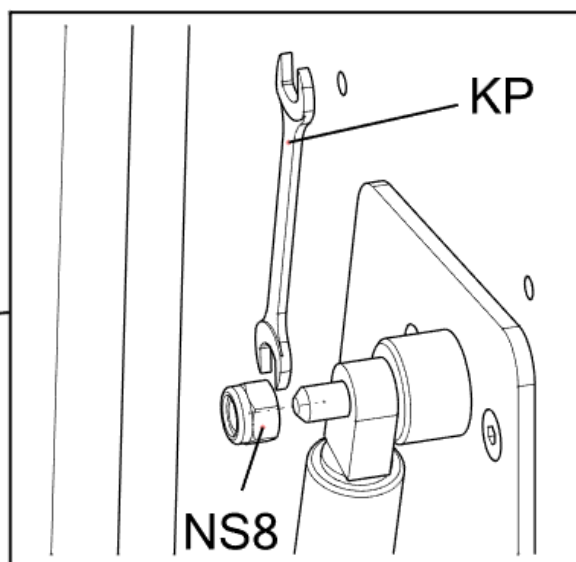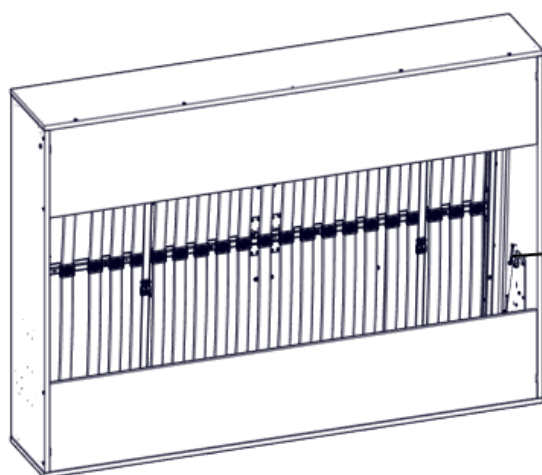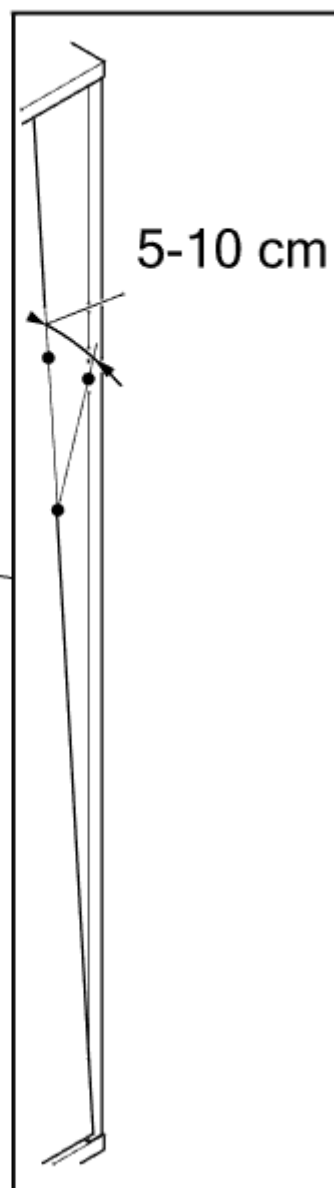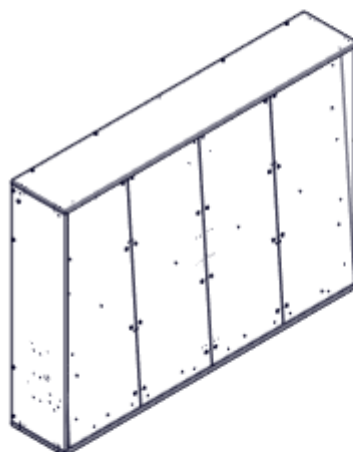


# 29

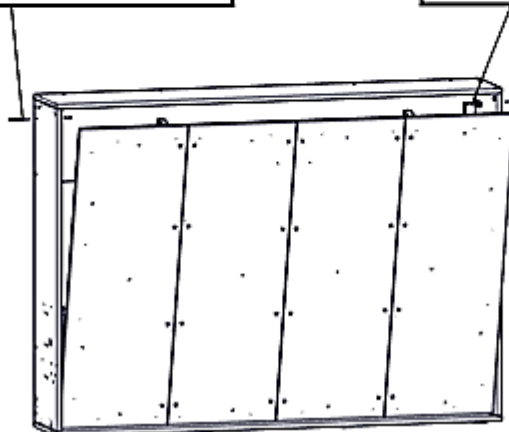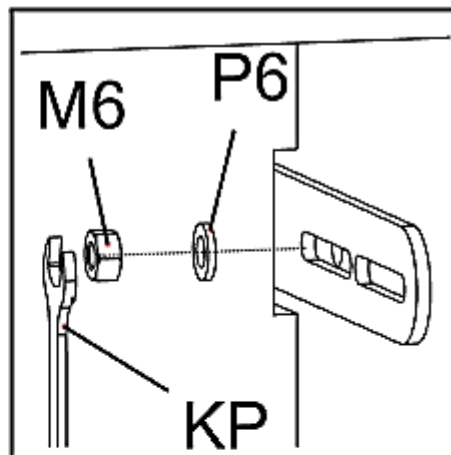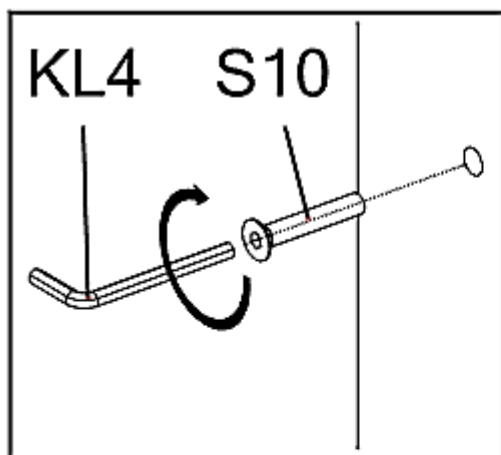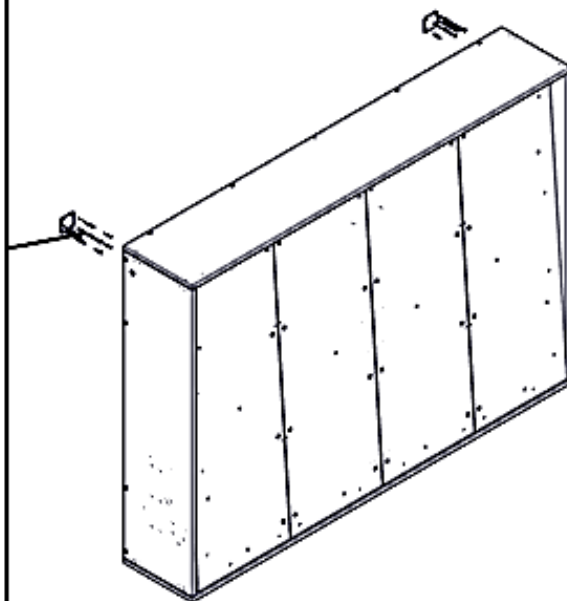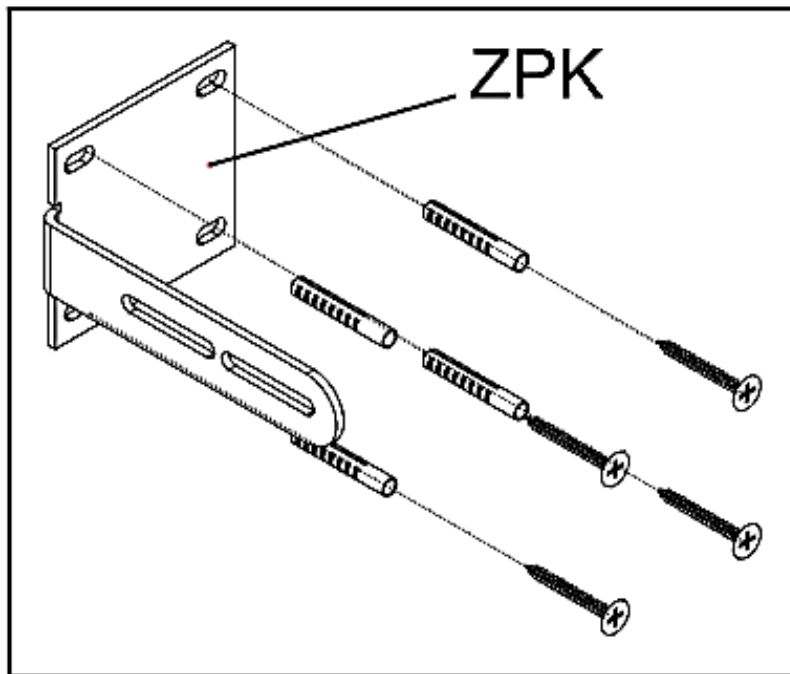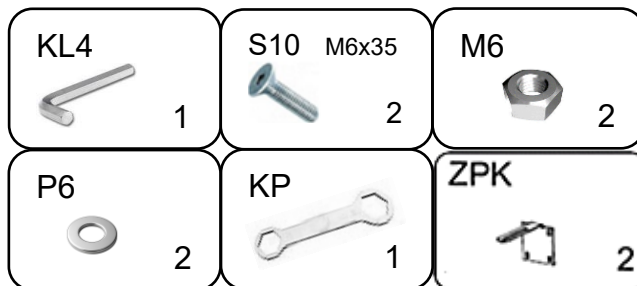


# 30

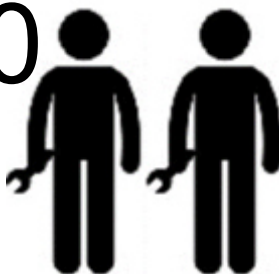

|                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S7 M8x60<br> 2 | S92 M8x65<br> 2 | KN2<br> 2 | KP<br> 1 | KL6<br> 1       |
| KL4<br> 1      | PZG.M8<br> 2    | M8<br> 6   | P8<br> 4 | NBCL/NBCP<br> 1 |
| RB5<br>        |                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                    |

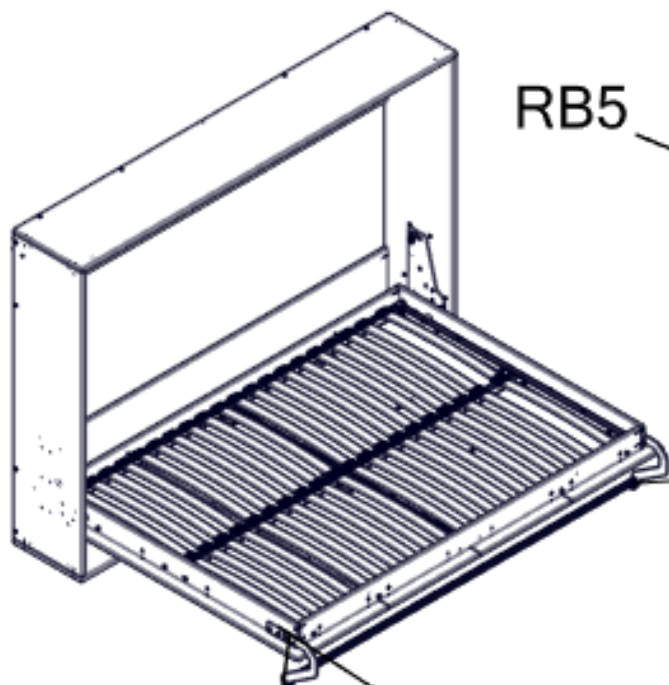

RB5

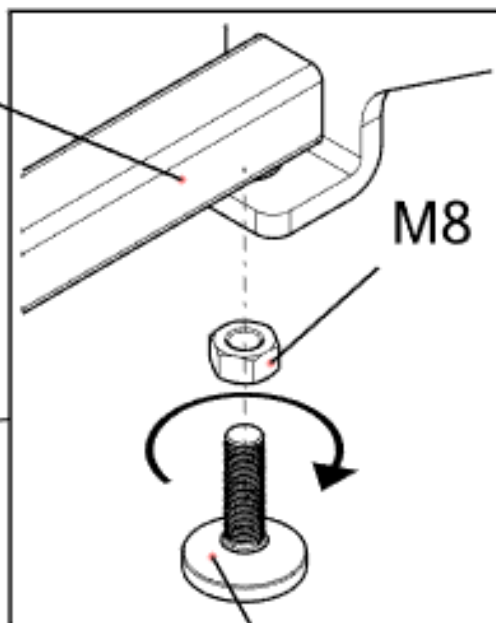


M8

S92

S7

KP

PGZ.M8

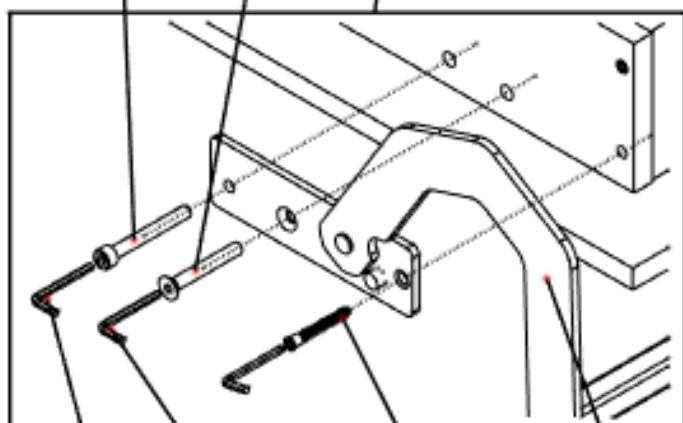


KL6

KL4

KN2



NBCL

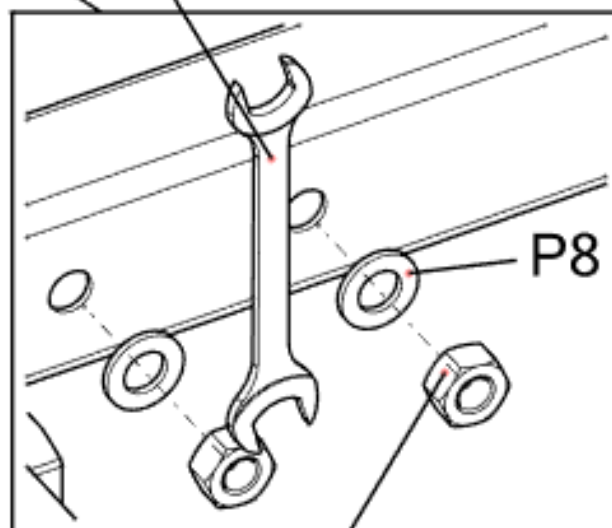

P8

M8





# 31

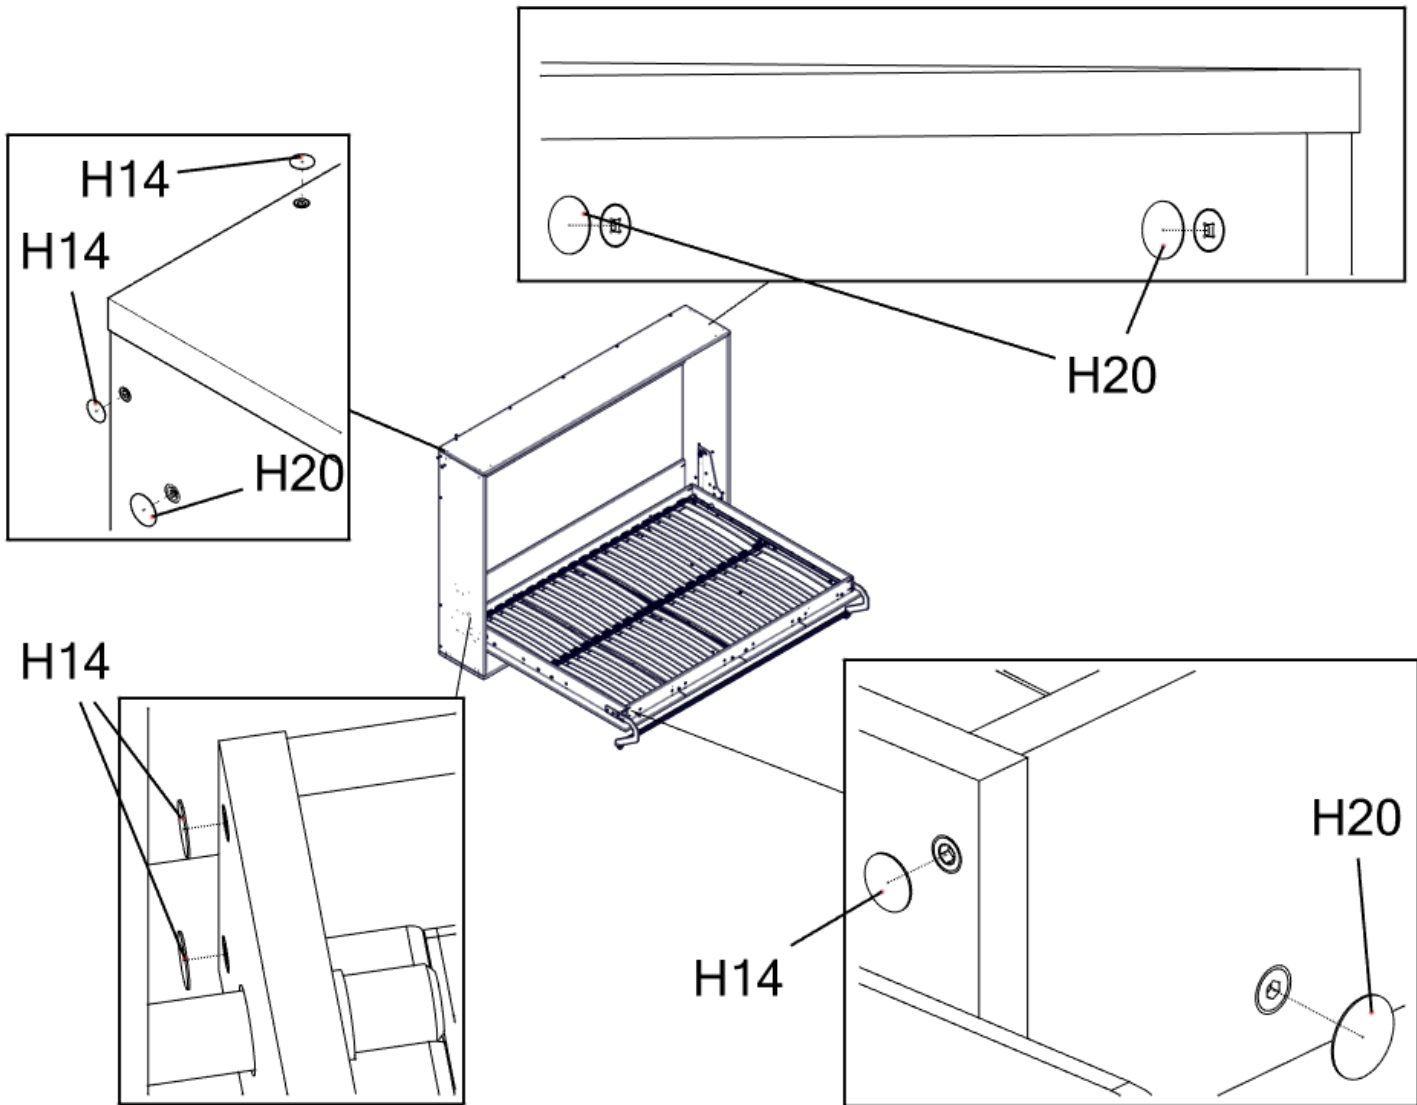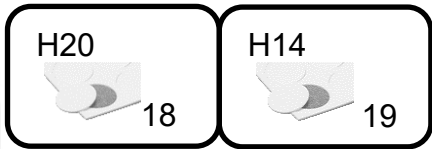


# 32



|                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>W42</b> 4x14<br> 8 | <b>S43</b><br> 2 | <b>Co</b><br> L R | <b>UMR220</b><br> 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

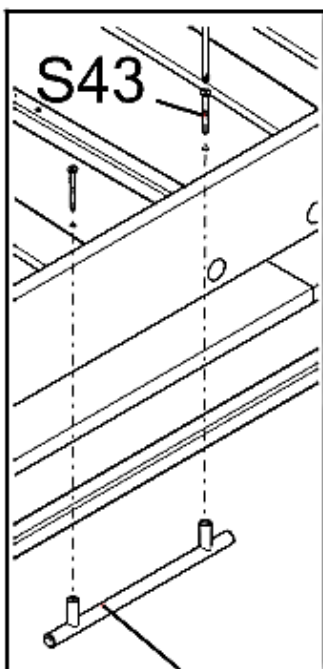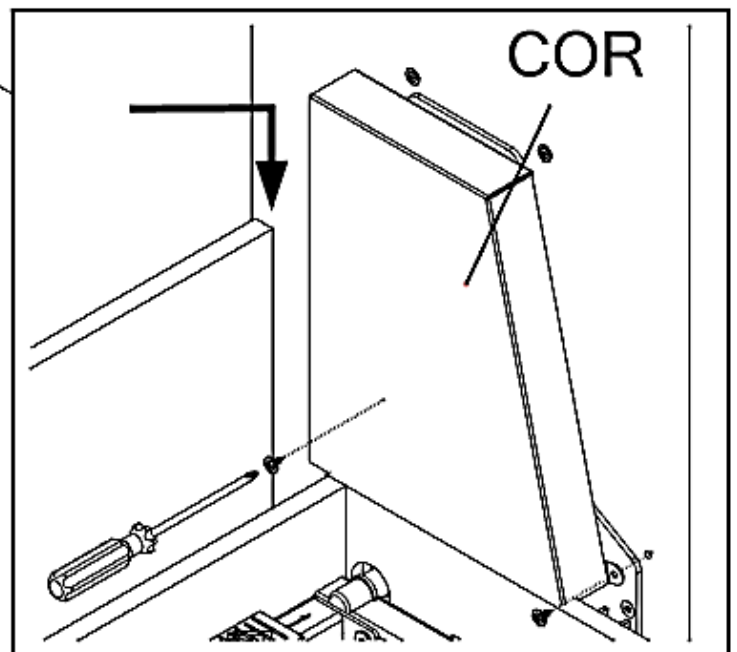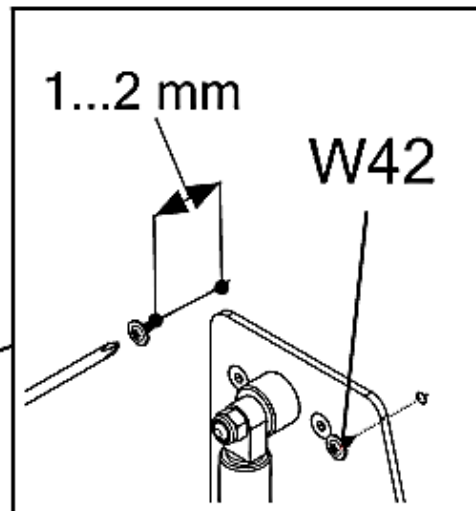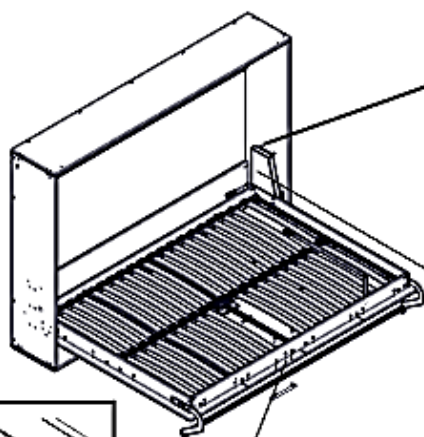

UMR220

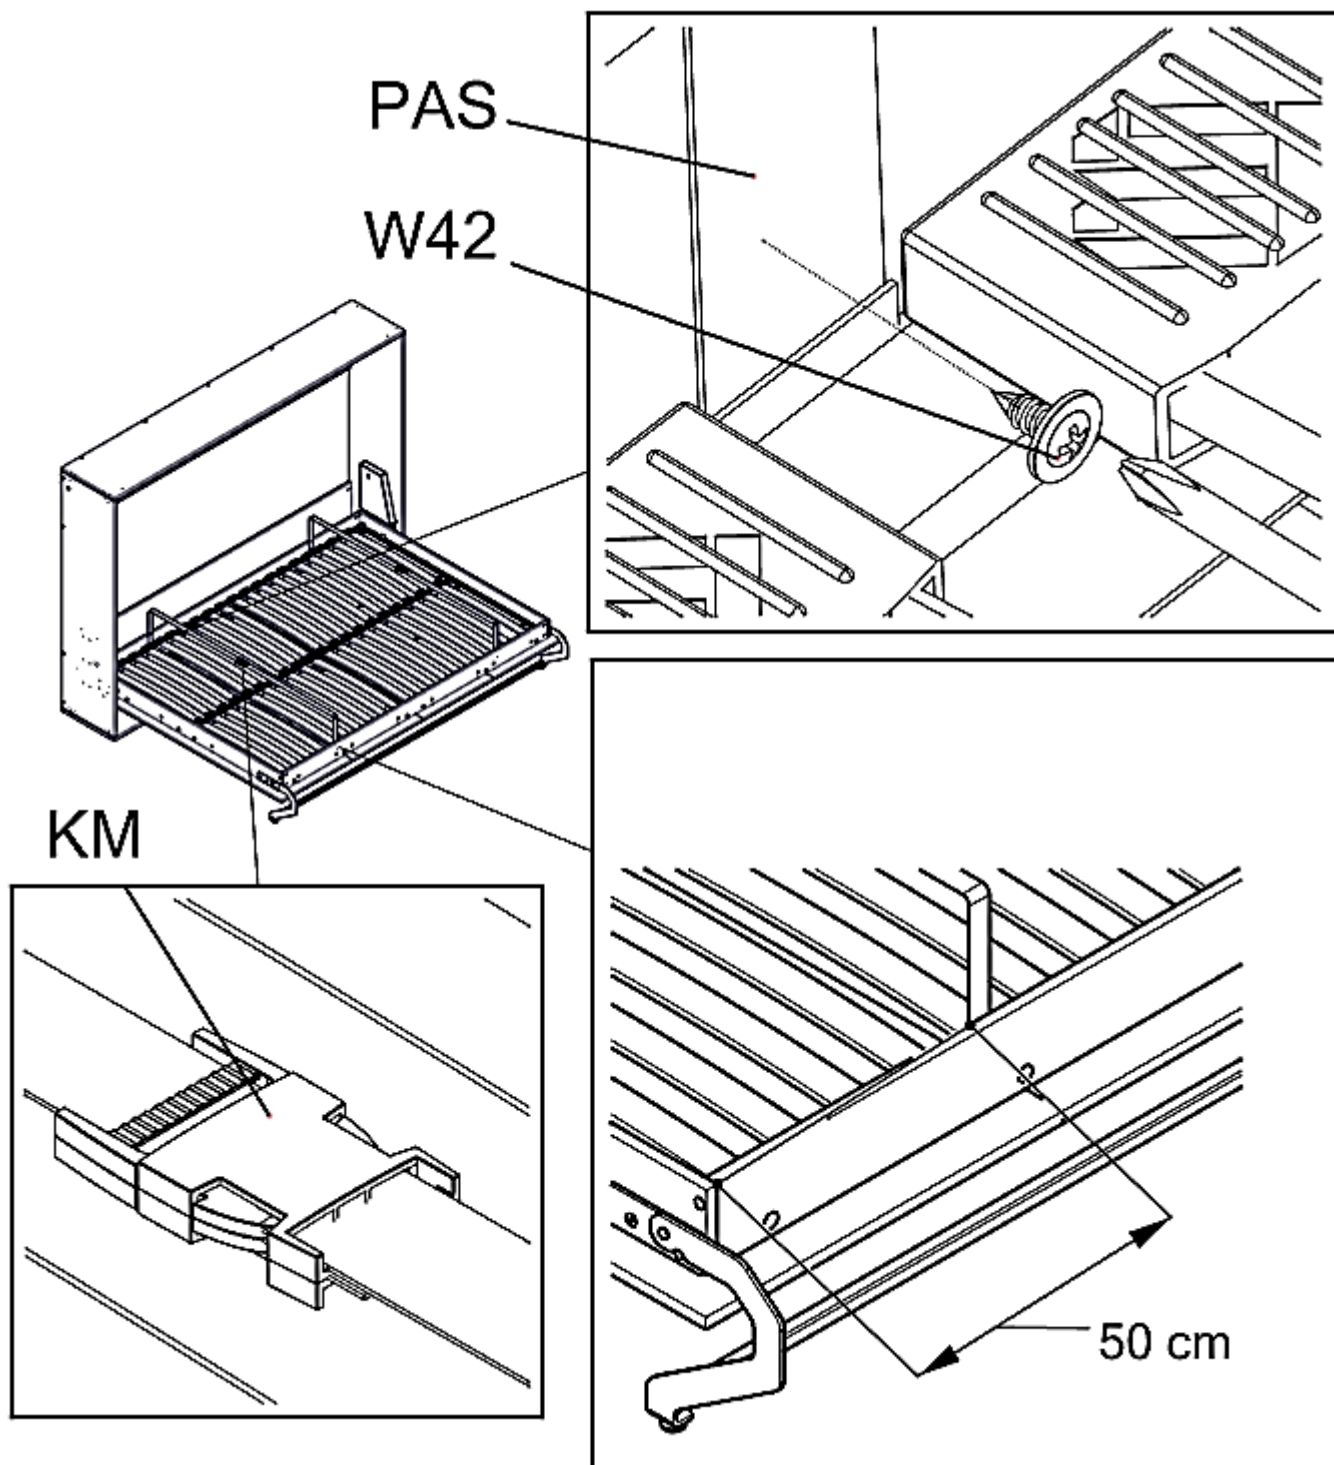

# 34

