

DE

EN

FR


MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY MANUAL

MANUEL D'ASSEMBLAGE

You need for fitting-up:

Vous avez besoin pour l'assemblage de:




Ø 5




SMARTBett®

Rückenteil gepolstert für SMARTBett Schrankbett M1V

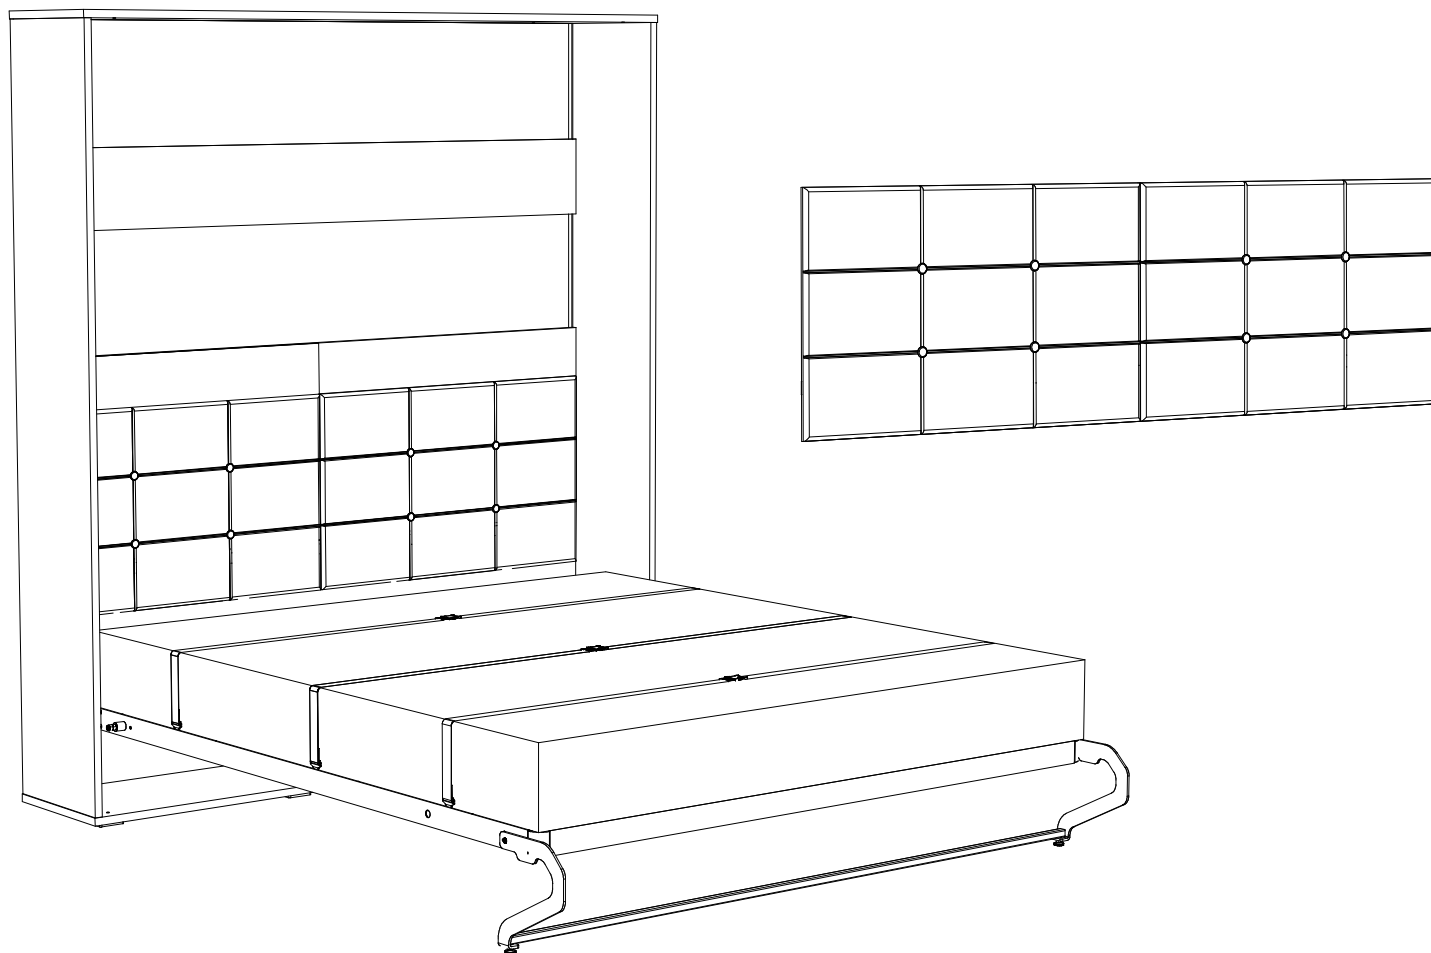


EN 1129-1:1995

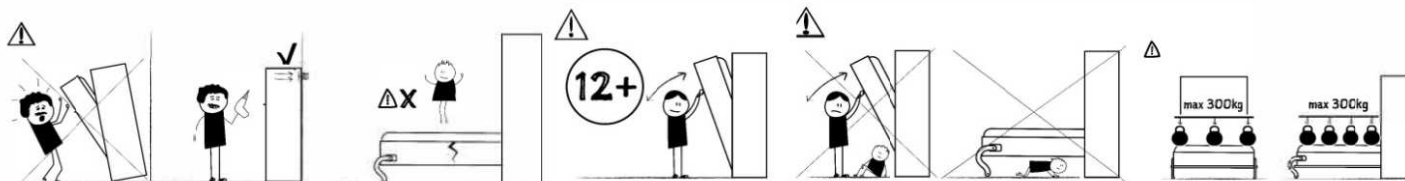

Paket 1/1

Schablonen für Bohrungen / Templates for drilling / Gabarits pour le forage

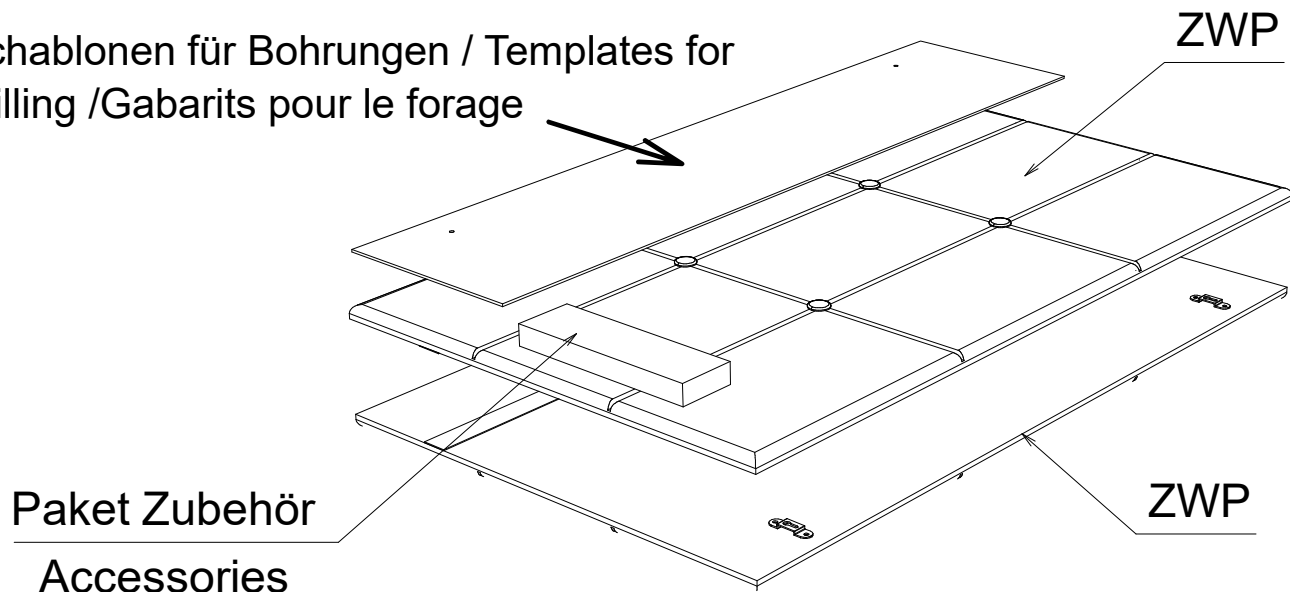

M1 180V

DE	Gewicht:	11,7 kg	EN	Weight:	11,7 kg	FR	Poids:	11,7 kg
	Länge:	97 cm		Length:	97 cm		Longueur:	97 cm
	Breite:	59 cm		Width:	59 cm		Largeur:	59 cm
	Höhe:	7 cm		Height:	7 cm		Hauteur:	7 cm

M1 160V

DE	Gewicht:	10,7 kg	EN	Weight:	10,7 kg	FR	Poids:	10,7 kg
	Länge:	87 cm		Length:	87 cm		Longueur:	87 cm
	Breite:	59 cm		Width:	59 cm		Largeur:	59 cm
	Höhe:	7 cm		Height:	7 cm		Hauteur:	7 cm

M1 140V



DE	Gewicht:	7,8 kg	EN	Weight:	7,8 kg	FR	Poids:	7,8 kg
	Länge:	77 cm		Length:	77 cm		Longueur:	77 cm
	Breite:	59 cm		Width:	59 cm		Largeur:	59 cm
	Höhe:	7 cm		Height:	7 cm		Hauteur:	7 cm

Paket Zubehör/Accessories




1

- DE** Sie benötigen für die Montage:
- EN** You need for fitting-up:
- FR** Vous avez besoin pour l'assemblage de:

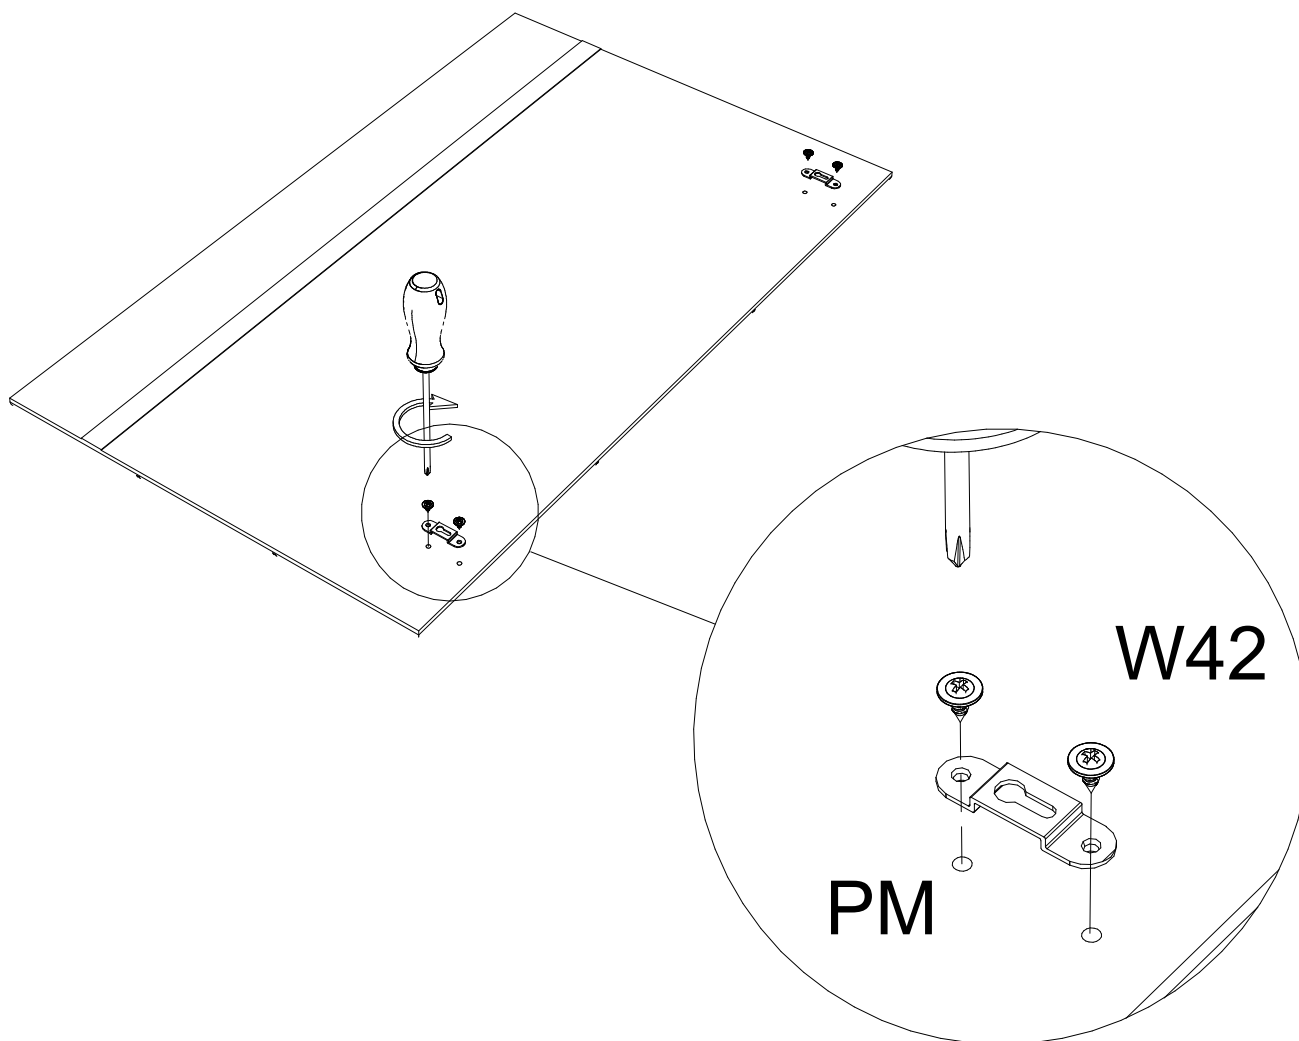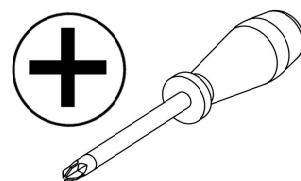

2

- DE** Sie benötigen für die Montage:
EN You need for fitting-up:
FR Vous avez besoin pour l'assemblage de:

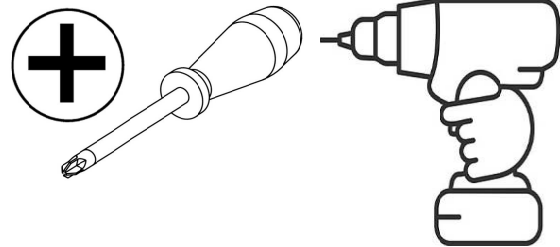






x1

Ø 5








TX7.5 - 4

Schablonen für Bohrungen / Templates for drilling /
 Gabarits pour le forage

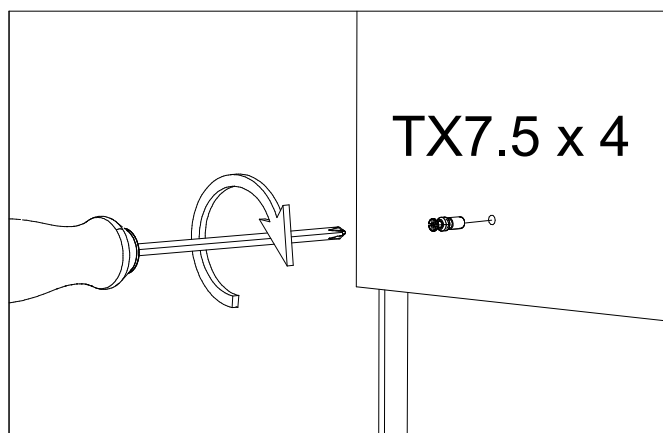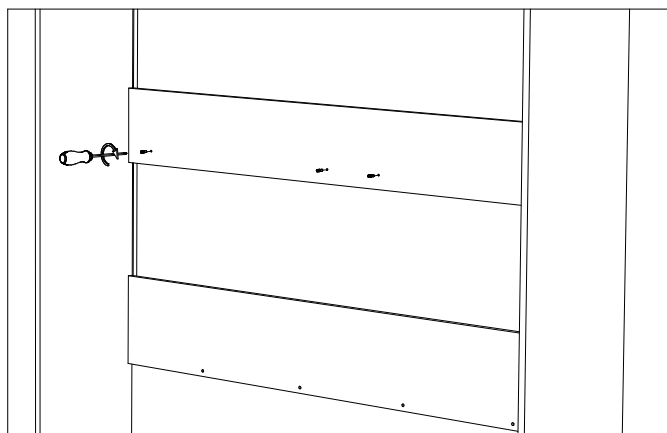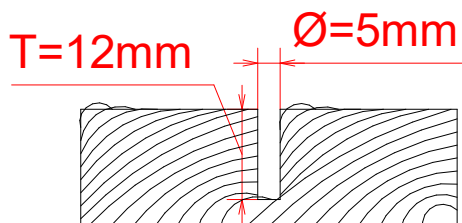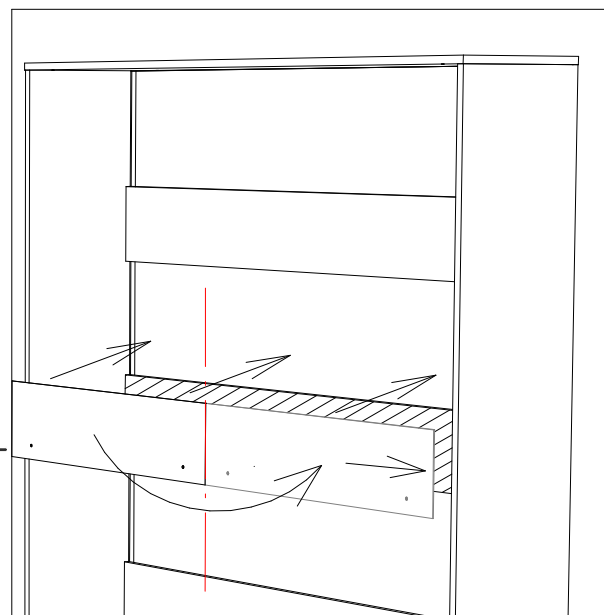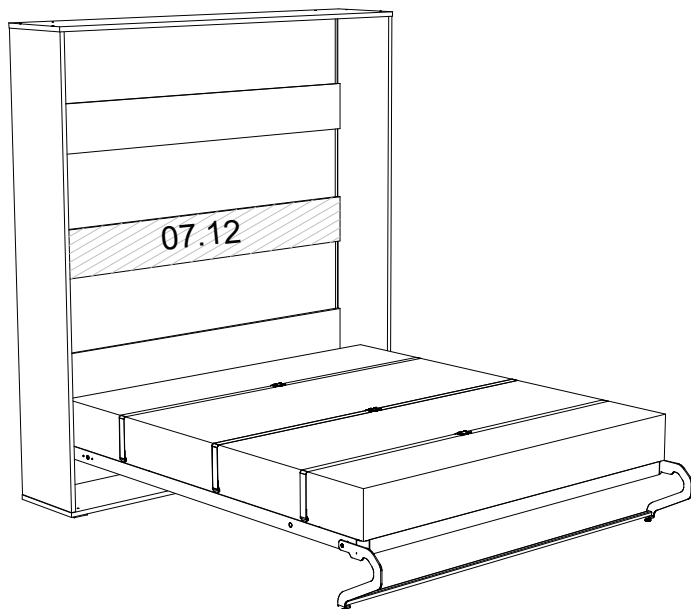

3

- DE** Sie benötigen für die Montage:
- EN** You need for fitting-up:
- FR** Vous avez besoin pour l'assemblage de:

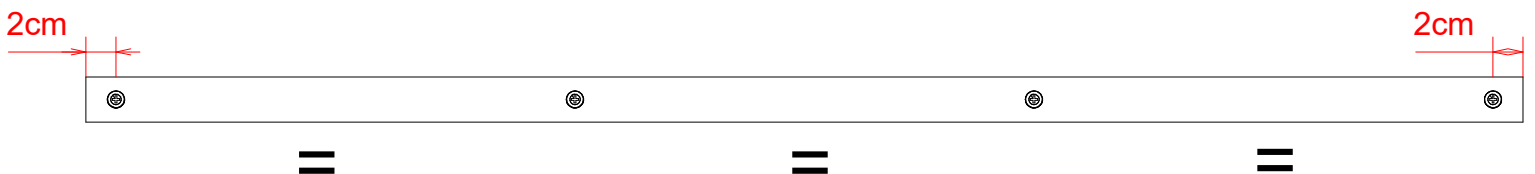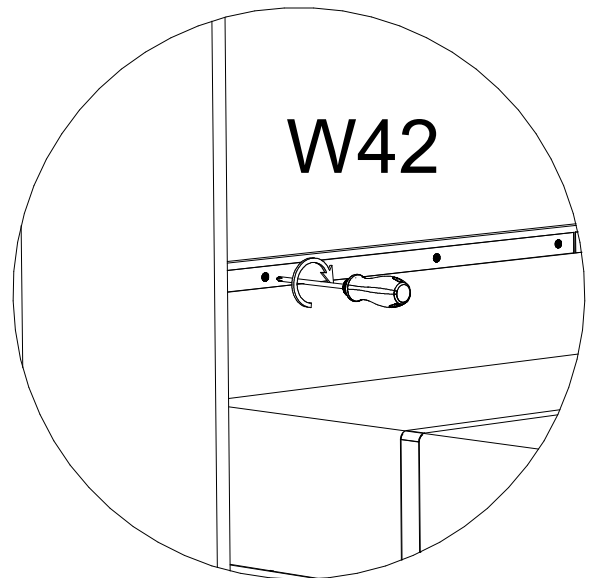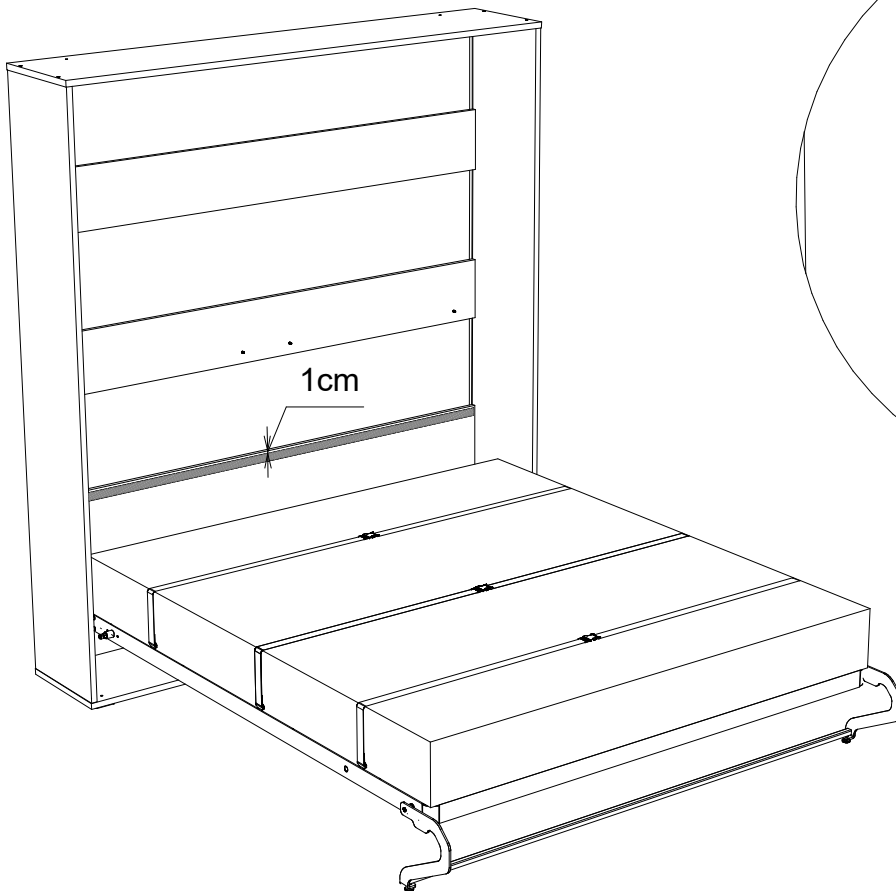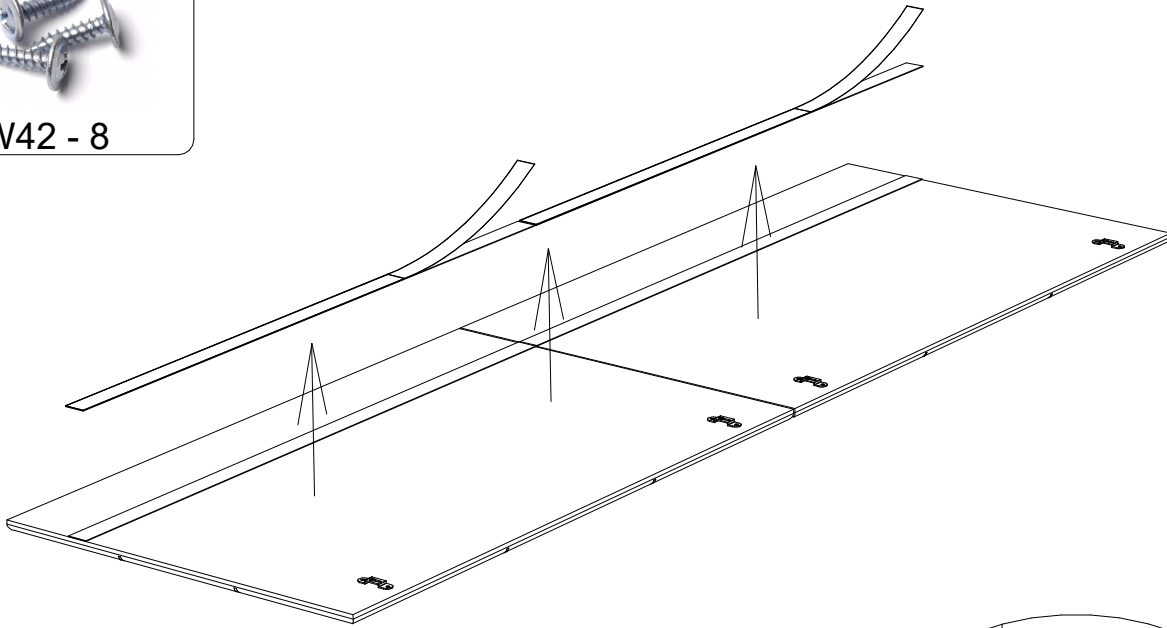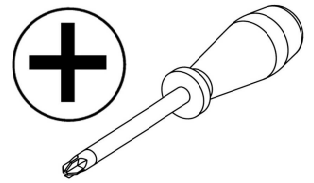

4

- DE** Sie benötigen für die Montage:
- EN** You need for fitting-up:
- FR** Vous avez besoin pour l'assemblage de:

